

# concept

**Vestavná myčka nádobí**

**Vstavaná umývačka riadu**

**Zmywarka do naczyń do zabudowy**

**Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna**

**Built-in dishwasher**



CZ

SK

PL

LV

EN



## PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

## OBSAH

Technické parametry

Důležitá upozornění

Popis výrobku

Popis ovládacího panelu

Návod k obsluze

Plnění regenerační soli

Plnění leštícího prostředku

Mycí prostředky

Nevhodné nádoby

Uložení nádobí

Přehled mycích programů

Uvedení spotřebiče do provozu

Čistění a údržba

Instalace spotřebiče

Řešení potíží

Chybové hlášení

Rozměry myčky

Příklad uložení nádobí

Polohování koše na příbory

Ochrana životního prostředí

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Energetická třída (a)	B	Třída hlučnosti (a)	B
Index energetické účinnosti (a)	37,9	Výška	815 mm
Index čistícího výkonu (a)	1,125	Šířka	598 mm
Index účinnosti sušení (a)	1,065	Hloubka (zavřené dveře)	570 mm
Spotřeba energie během standardního mycího cyklu (kWh/cyklu) (1)	0,645	Hloubka (otevřené dveře 90°)	1150 mm
Spotřeba vody během standardního mycího cyklu (l/cyklu) (2)	9,8	Kapacita (a)	14 sad nádobí
Doba standardního mycího cyklu (h:min) (a)	3:55	Typ myčky	Vestavná
Spotřeba ve vypnutém stavu / Spotřeba v pohotovostním režimu	0 W / 0,49 W	Napájení / frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Spotřeba při odloženém startu	1,0 W	Tlak vody	0.04 – 1 MPa
Hlučnost	42 dB (A)	Hmotnost	42,5 kg

### Doplňující informace:

(a) pro program ECO

(1) na základě programu ECO využívajícího plnění studenou vodou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán

(2) na základě programu ECO. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.



## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Při dodání myčky nádobí

- Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k poškození.
- POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté, mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
- Pokud je spotřebič poškozen, nezprovazňujte ho. Co nejdříve se obraťte na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.

### Při instalaci

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou:
  - Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích.
  - Spotřebiče používané v zemědělství.
  - Spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných oblastech.
  - Spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být v koši na nádobí uloženy hroty dolů, nebo ve vodorovné poloze.
- Myčku užívejte jen v domácnosti a pouze k mytí kuchyňského nádobí.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
- Nesedejte a nestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Voda v mycím prostoru není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla (hrozí nebezpečí exploze).
- Používejte výhradně výrobky, které jsou vhodné pro myčky nádobí.
- V průběhu spuštěného mycího programu otevírejte dvířka myčky velmi opatrně, voda může vystříknout.
- Dbejte pokynů k bezpečnosti a použití na obalech mycích a leštících prostředků.
- Nedotýkejte se horkých povrchů a topných těles během použití nebo krátce po použití spotřebiče.
- Nedovolte dětem a nespěprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosah.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům.
- **POZOR!** Při otevírání dvířek se může uvolnit velké množství páry nebo může vystříknout voda. Dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpečí opaření!
- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození.
- Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně instalovaných krytů a bez přední desky.
- Umývejte ve spotřebiči pouze nádoby určené k mytí v myčce. Zabraňte kontaktu plastového nádobí s topnými tělesy spotřebiče.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je opotřebované, případně má jiné defekty.
- Před čištěním spotřebič vypněte a nechte alespoň 30 minut vychladnout.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Mycí a lešticí prostředky před dětmi uschovejte.
- Nepouštějte děti k otevřené myčce, mohly by v ní ještě být zbytky mycího prostředku.

## **POZOR!**

Spotřebič otevírejte jen krátkodobě k naplnění nebo vyjmutí nádobí, aby nedošlo ke zranění, např. klopýtnutí. Děti by se mohly do spotřebiče zavřít (nebezpečí udušení), nebo být vystaveny jinému nebezpečí.

## Případné závady


- Spotřebič může opravovat a zásahy v něm provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Při opravách a zásazích musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vypněte jistič, nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.

**Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**



## POPIS VÝROBKU

- 1 Horní ostříkovací tryska
- 2 Vnitřní potrubí
- 3 Zásobník regenerační soli
- 4 Dávkovač mycího a lešticího prostředku
- 5 Dolní ostříkovací rameno
- 6 Filtrační systém
- 7 Koš na příbory
- 8 Horní koš
- 9 Horní ostříkovací rameno
- 10 Příhrádka na hrníčky
- 11 Dolní koš
- 12 Konektor pro přívod
- 13 Odtoková hadice

Přední pohled

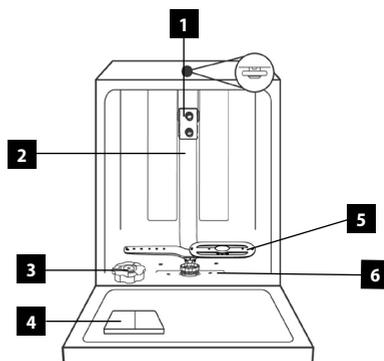


Zadní pohled

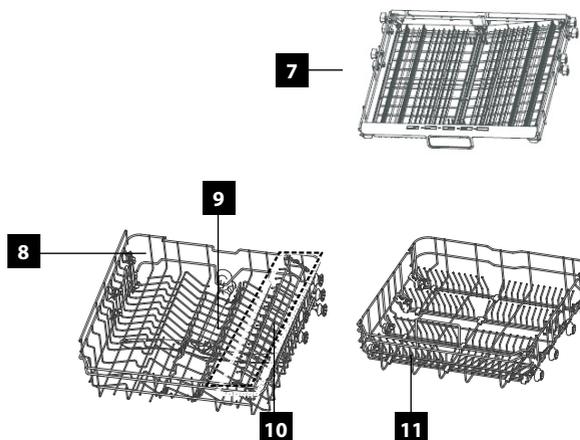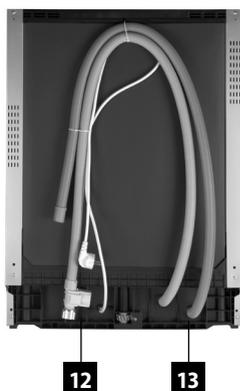

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- |   |                                    |    |                           |
|---|------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Tlačítko zapnutí/vypnutí           | 6  | Ikony mycích programů     |
| 2 | Tlačítko volby mycího programu     | 7  | Ikony alternativního mytí |
| 3 | Tlačítko alternativního mytí       | 8  | Ikony funkcí              |
| 4 | Funkce programu                    | 9  | Varovné ikony             |
| 5 | Tlačítko funkce opožděného zapnutí | 10 | Displej                   |

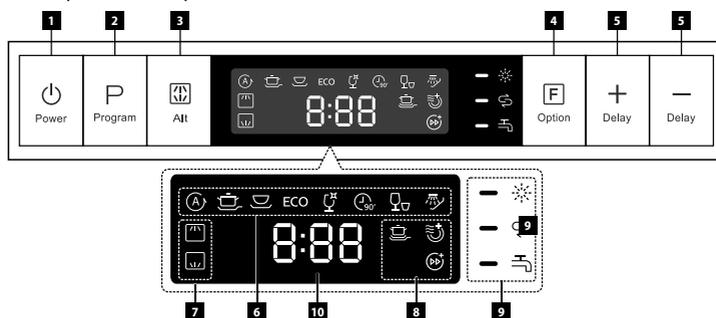

## POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

### Tlačítko volby mycího programu

- Stisknutím tlačítka vyberete požadovaný mycí program.
- Zvolený mycí program bude indikován diodami příslušného mycího programu (6).
- U každého mycího programu je vyobrazena i doba zvoleného mycího programu.

Symbol	Mycí program
	<b>Auto</b> Automatické rozpoznání lehce, normálně nebo silně zašpiněného nádobí, s nebo bez zaschlých zbytků jídla
	<b>Intensive</b> Silně zašpiněné nádobí včetně hrnců a pánví. Zaschlé zbytky jídla.
	<b>Universal</b> Pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> Toto je standardní program vhodný pro normálně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve.
	<b>Glass</b> Pro lehce zašpiněné nádobí a sklo.
	<b>90 Min</b> Pro normálně zašpiněné nádobí, které nevyžaduje dlouhé mytí.
	<b>Rapid</b> Kratší mytí pro mírně znečištěné nádobí, které nepotřebuje sušení.
	<b>Soak</b> K oplachování nádobí, které plánujete umýt později téhož dne.

### Tlačítko alternativního mytí

- Stisknutím tlačítka zvolíte, jaké ostříkovací ramena mají být během mycího programu použita (mytí oběma ostříkovacími rameny, mytí pouze horním ostříkovacím ramenem, mytí pouze dolním ostříkovacím ramenem (7)).

Symbol	Funkce programu
	Horní ostříkovací rameno.
	Dolní ostříkovací rameno.

### Displej

- Na displeji (10) je zobrazován čas mycího programu a opožděného zapnutí mycího programu.

Např. Čas mycího programu 3:05  
Opožděné zapnutí mytí H:09

### Ukazatel stavu

- Pokud se u ukazatele stavu (9) rozsvítí dioda, je potřeba doplnit příslušné mycí prostředky, příp. otevřít přívod vody.

Symbol	Ukazatel stavu
	Leštadlo
	Sůl
	Přívod vody je zavřený

### Funkce programu

- Lze zvolit pouze jednu funkci programu u určitého typu mycího programu (8).
- U mycích programů AUTO, RAPID a Pre-wash funkce programu zvolit nejde. U ostatních mycích programů (INTENSIVE, UNIVERSAL, ECO, GLASS, 90 Min) funkce programu zvolit jde.

Symbol	Funkce programu
	Zvýšená účinnost mytí
	Extra sušení, zvýšená účinnost sušení.
	Express, zkrácení času mycího programu.

### Tlačítko funkce opožděného zapnutí

- Opožděné zapnutí spotřebiče lze nastavit od 0 až do 24 hodin (5).

## NÁVOD K OBSLUZE

### Před prvním použitím

1. Nastavte spotřebič dle tvrdosti vody (viz níže).
2. Do zásobníku regenerační soli vsypte regenerační sůl.
3. Do dávkovače leštidla doplňte leštidlo.
4. Do dávkovače mycího prostředku vsypte mycí prostředek nebo vložte tabletu.

### Zařízení ke změkčování vody

K účinnému mytí je zapotřebí měkká voda (voda s nízkým obsahem vápníku), jinak by se na nádobí a uvnitř myčky vytvářel vodní kámen. Voda z vodovodního potrubí, která přesahuje daný stupeň tvrdosti, musí být pro mycí provoz změkčena, tedy zbavena vápníku. Toho se dosáhne pomocí regenerační soli ve změkčovacím zařízení myčky. Nastavení a potřebné množství soli závisí na stupni tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních °dH, francouzských stupních °fH, britských stupních °Clarke a v mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě použití spotřebiče. Informace o tvrdosti vody v dané oblasti vám poskytne místní vodárenský podnik. Dle tabulky nastavte regulátor dávek změkčovače vody, který je nutný nastavit ručně.

### Nastavení zařízení ke změkčování vody

1. Pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (1) zapněte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Program (2) déle než 5 sekund, do 60 sekund po zapnutí spotřebiče, spustíte nastavení pro změkčování vody.
3. Dalším stiskem tlačítka Program (2) vyberte správné nastavení podle vaší oblasti, nastavení se bude přepínat v následujícím pořadí: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. tisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (1) potvrdíte nastavení

Tvrdost vody				Hodnota pozice	Regenerace nastává každou X sekvencí programu <sup>1)</sup>	Spotřeba soli (g / mycí cyklus)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	Bez regenerace	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	10	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	5	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	3	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	2	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	1	60

### Poznámka:

Tento spotřebič je z výroby přednastaven na hodnotu H3.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH Německé stupně

°fH Francouzské stupně

°Clarke Britské stupně


**1)** Každý cyklus s regenerací spotřebuje další 2,0 litry vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh a program se prodlouží o 4 minuty.

## PLNĚNÍ REGENERAČNÍ SOLI

### Působení soli

Při mytí nádobí se sůl automaticky vyplavuje ze zásobníku soli do změkčovacího zařízení, kde se rozpouští vápník. Rozpuštěný vápník je z myčky odplaven. Zařízení ke změkčení vody je poté znovu připraveno k další činnosti. Tento regenerační proces funguje jen tehdy, když se sůl ve vodě rozpustí.

1. Otevřete dveře spotřebiče, vyjměte dolní koš a pokračujte dle Obr. 1 níže.
2. Odšroubujte víko zásobníku regenerační soli.
3. Nasadte trychtýř (součástí balení) na otvor zásobníku regenerační soli a pomalu naplňte zásobník soli. Kapacita prázdného zásobníku je asi 1,5 kg.
4. Před prvním použitím naplňte zbytek zásobníku vodou. Je normální, když během plnění vyteče ven ze zásobníku malé množství vody.
5. Po doplnění zašroubujte víko zásobníku regenerační soli.

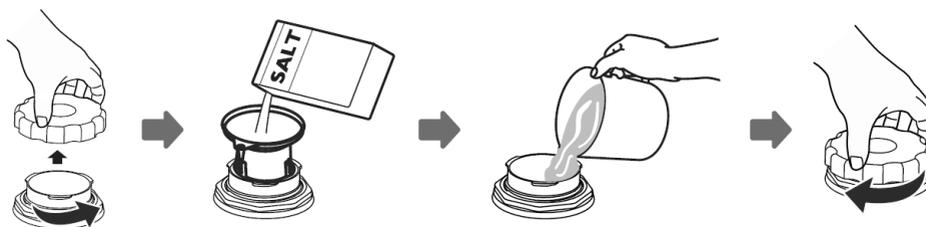

Obr. 1

### Poznámka:

- Zásobník regenerační soli je umístěn pod dolním košem.
- Zásobník regenerační soli může být doplněn pouze tehdy, kdy se na panelu rozsvítí ukazatel soli.
- Po doplnění regenerační soli ukazatel soli zhasne.
- Pokud došlo během plnění k rozsypaní regenerační soli, spusťte krátký mycí program, aby se mohly zbytky soli ihned umýt.

### POZOR!


- Regenerační sůl doplňujte před spuštěním mycího programu, aby se případné rozsypané zbytky soli ihned umyly a nemohly svým chemickým působením zvyšovat riziko koroze vnitřního povrchu spotřebiče.
- Vždy používejte regenerační sůl, která je určena pro myčky nádobí. Nikdy nepoužívejte kuchyňskou sůl!
- Do zásobníku regenerační soli nikdy nesypte mycí prostředky. Zničili byste změkčovací zařízení!

**V případě způsobených škod nevhodným používáním soli, výrobce nenese žádnou odpovědnost ani záruku za jakékoli způsobené škody.**


## PLNĚNÍ LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU

Leštící prostředek je použit v poslední fázi oplachování, aby se zabránilo tvorbě a následnému zasychání kapek na nádobí, které mohou nechat skvrny na povrchu nádobí během sušení.


1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Otevřete uzávěr zásobníku leštícího prostředku dle Obr. 3.
3. Pomalu nalijte leštící prostředek do zásobníku (Obr. 4). Kapacita prázdného zásobníku je asi 140ml.
4. Po doplnění uzavřete zásobník leštícího prostředku a uzávěr dotáhněte (Obr. 5).

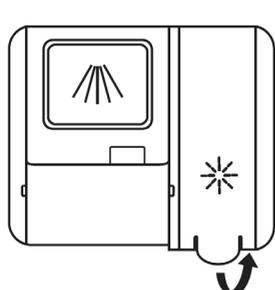

Obr. 3

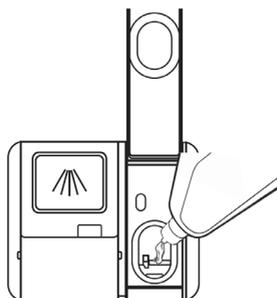

Obr. 4

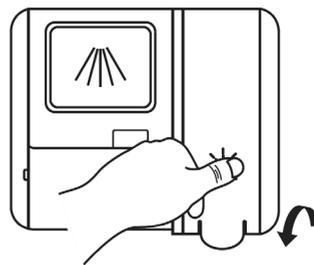

Obr. 5

Pokud se během mycího programu rozsvítí ukazatel leštícího prostředku, musí být před spuštěním dalšího mycího programu leštící prostředek doplněn!

### Poznámka:

- Zásobník leštícího prostředku je umístěn na dveřích vedle dávkovače mycího prostředku.
- Spotřebič je určen k použití tekutého leštidla.
- Pokud došlo během plnění k rozlití leštícího prostředku, utřete rozlitý leštící prostředek savým hadříkem, nebo spusťte krátký mycí program, aby se mohly rozlité zbytky přípravku ihned umýt.

### POZOR!

- Vždy používejte pouze leštící prostředky, které jsou určeny pro myčky nádobí. Do zásobníku leštícího prostředku nikdy nedávejte mycí prostředek.
- Leštící prostředek doplňujte před spuštěním mycího programu, aby se případné rozlité zbytky přípravku ihned umyly a nemohly svým chemickým působením zvyšovat riziko koroze vnitřního povrchu spotřebiče.

### Nastavení dávkování leštícího prostředku

Pro dosažení lepších výsledků při sušení s omezeným množstvím leštidla je myčka navržena tak, aby upravovala spotřebu dle nastavení uživatele. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Zavřete dveře, zapněte myčku zapojením do elektrické zástrčky.
2. Do 60 sekund po kroku 1 stiskněte tlačítko „Program“ [2] po dobu delší než 5 sekund a poté stisknutím tlačítka „Opožděné zapnutí“ [5] zadejte jednu z přednastavených možností, indikátor stavu lešticího prostředku bliká s frekvencí jednou za sekundu.
3. Stisknutím tlačítka „Program“ [2] vyberte nejvhodnější nastavení odpovídající vašim zvyklostem, nastavení se budou měnit v následujícím pořadí: D3->D4->D5->D1->D2->D3. Čím vyšší číslo, tím více leštidla myčka používá.
4. Bez reakce do 5 sekund nebo stisknutím tlačítka „Zapnutí“ [1] ukončíte nastavení, nastavení je úspěšně dokončeno.

**Pokud používáte pouze mycí prostředek s integrovaným lešticím prostředkem, snižte dávkování lešticího prostředku na minimum.**

### MYCÍ PROSTŘEDKY

**Mycí prostředky lze podle formy rozdělit do čtyř skupin:**

- a) Sypké,
- b) Tekuté,
- c) Tablety,
- d) Kombinované mycí prostředky (např. tablety 3 v 1).

**Podle chemického složení je lze rozdělit na dvě skupiny:**

- a) Alkalické,
- b) S přírodními enzymy.

**Dále je můžeme dělit na:**

- a) fosfátové a chlorové,
- b) fosfátové a bezchlorové,
- c) bezfosfátové a bezchlorové.

- Při používání bezfosfátových mycích prostředků a při tvrdé vodě se může na nádobí a stěnách myčky objevit bílá usazenina.
- Zvýšením dávky mycího prostředku předejdete této usazenině a dosáhnete lepších mycích výsledků.
- Mycí prostředky bez chloru mají menší bělicí účinek. To může vést ke zvýraznění skvrn po zbytcích čaje nebo ke zbarvení plastových nádob. V tomto případě použijte silnější mycí program, zvýšte dávku mycího prostředku nebo použijte chlorový mycí prostředek.

### Mycí prostředek – Tablety


- Tablety se od různých výrobců rozpouštějí různou rychlostí.
- Některé mycí tablety se nemohou úplně rozpustit a nemohou tak během krátkých programů plně rozvinout svůj čistící účinek.
- Z tohoto důvodu doporučujeme zvolit delší mycí programy, které zajistí úplné rozpuštění mycí tablety.

### Zásobník mycího prostředku


Před zahájením každého mycího cyklu musí být zásobník mycího prostředku naplněn. Pro běžný mycí cyklus postačí jedna polévková lžičice mycího prostředku. Pokud je nádobí silně znečištěno, přidejte více mycího prostředku. Mycí prostředek přidejte těsně před spuštěním mycího programu. V případě ponechání mycího prostředku v zásobníku, může mycí prostředek navlhnout a při spuštění mycího programu se úplně nerozpustí.

### Plnění mycího prostředku


1. Zvolte způsob otevření víka zásobníku podle skutečného provedení.
  - Způsob 1: Posunutím uvolňovací západky otevřete víčko
  - Způsob 2: Otevřete uzávěr zatlačením uvolňovací západky. (Obr.6)
2. Přidejte mycí prostředek do hlavní komory dávkovače (A) těsně před mycím cyklem (Obr. 7). Pro lepší výsledek čištění, zvláště pokud máte velmi špinavé nádobí, nalijte/nasypte malé množství mycího prostředku přímo na vnitřní prohlubeň dveří (B). Takto přidaný mycí prostředek se aktivuje už během fáze předmytí.
3. Nakonec zavřete klapku posunutím doleva (Obr. 8).

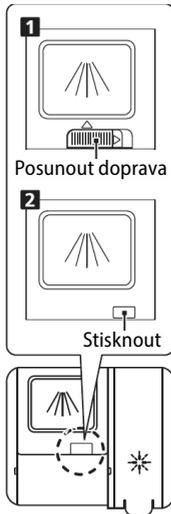

Obr. 6

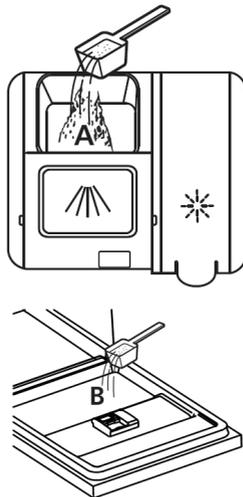

Obr. 7

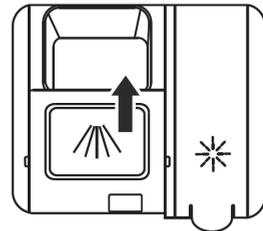

Obr. 8

### Tip pro uspořetí mycího prostředku

- Je-li nádobí mírně znečištěné, postačí použít menší množství mycího prostředku, než které je doporučeno.

### Poznámka:

- Mycí prostředek přidejte těsně před spuštěním mycího programu.
- Používejte běžně prodávané tekuté nebo práškové značkové mycí prostředky, příp. tablety.
- Nikdy nepoužívejte prostředky pro ruční mytí!
- V případě použití mycího prostředku ve formě tablet si přečtěte doporučení od výrobce, kde by měly být tablety umístěny (zásobník mycího prostředku, koš na příbory, atd.).
- Ujistěte se, že je víko zásobníku mycího prostředku zavřené a to i v případě, že jsou použity tablety.

**POZOR!**

- Vždy používejte mycí prostředky, které jsou speciálně určené pro myčky nádobí.
- Mycí prostředky udržujte v suchu a mimo dosah dětí.
- Nenechávejte mycí prostředek v dávkovači mycího prostředku, pokud nedojde ke spuštění mycího programu.

**NEVHODNÉ NÁDOBÍ**

- Příbory a nádobí, jejichž díly jsou ze dřeva.
- Plastové nádobí a nádobí s lepenými díly, které nejsou tepelně odolné.
- Lepené předměty, příbory nebo talíře.
- Cínové nebo měděné nádobí.
- Křišťálové sklo.
- Ocelové předměty podléhající korozi.
- Dřevěné mísy.
- Předměty vyrobené ze syntetických vláken.

Některé hliníkové a stříbrné části mohou změnit barvu nebo vyblednout.  
Některé druhy skla se mohou po více mycích cyklech zakalit.

**Poznámka:**

- Do myčky nádobí nepatří své materiály, jako mycí houby a utěrky.
- Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrný k nádobí.
- V myčce umývejte pouze nádobí, u něhož je potvrzena vhodnost pro mytí v myčce nádobí.
- **Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou se nesmí v myčce mýt!**

**ULOŽENÍ NÁDOBÍ****Umístění nádobí**

Velké zbytky jídla z nádobí odstraňte. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou, není před mytím v myčce nutné.

**Nádobí ukládejte následujícím způsobem:**

- Šálky, sklenice, hrnce, pánve apod. ukládejte dnem vzhůru.
- Nádobí s prohlubní ukládejte šikmo, aby mohla přebytečná voda odtéci a výsledky sušení byly co nejlepší.
- Nádobí musí být bezpečně uloženo, aby nedošlo k převrnutí.
- Uložené nádobí nesmí bránit otáčení ostříkovacích ramen.
- Nádobí a příbory by neměli ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
- Aby se zabránilo poškození sklenic, neměli by se navzájem dotýkat.
- Hrnce a objemnější nádobí ukládejte do spodního koše.
- Horní koš je navržen tak, aby do něj bylo vkládáno menší a lehčí nádobí (sklenice, kávové a čajové šálky atd.).
- Nože s dlouhou čepelí, které jsou umístěny ve vzpřímené poloze, jsou velmi nebezpečné! Dbejte opatrnosti, hrozí nebezpečí poranění!
- Dlouhé a ostré příbory (krájecí nože), musí být umístěny vodorovně do horního koše.
- Velmi malé kusy nádobí v myčce nemyjte, mohly by snadno vypadnout z košů.
- Myčku nádobí nepřepíňujte!


### Horní koš

Do horního koše doporučujeme vkládat:

- sklenice,
- kávové a čajové šálky,
- podšálky,
- malé misky a talíře,
- mělké pánve.

Po uložení nádobí do horního koše myčky se ujistěte, že nebude nádobí pod proudem vody převrženo.


Zadní stěna koše

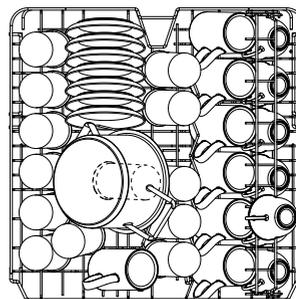


Přední stěna koše

### Změna výšky horního koše

1. Chcete-li změnit výšku horního koše, uchopte horní koš uprostřed každé strany a jednoduše ho zvedněte, dokud nezaklapne na místo v horní poloze. Není nutné zvedat nastavovací rukojeť.

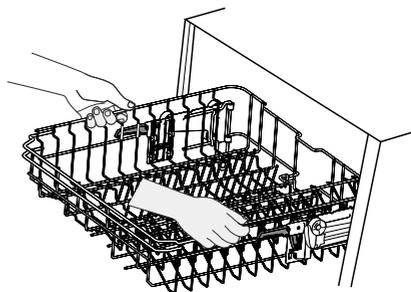


2. Chcete-li spustit horní koš níže, zvedněte nastavovací rukojeť na obou stranách, aby se koš uvolnil a spustíte jej do dolní polohy.

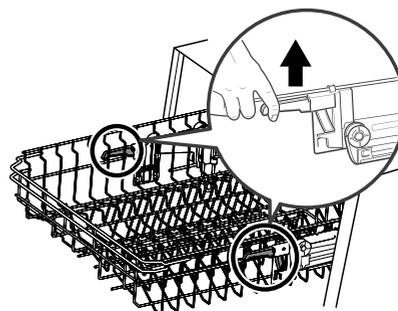

**Etažér**

- Sklenice a vysoké sklenice opírejte o okraj etažéru (ne o jiné nádobí).
- Dlouhé kusy, servírovací a salátové příbory, naběračky nebo kuchyňské nože ukládejte tak, aby nebránily otáčení ošťikovacím ramenům.
- Etažér můžete vyklápět a výškově nastavovat dle potřeby (obr. 9).

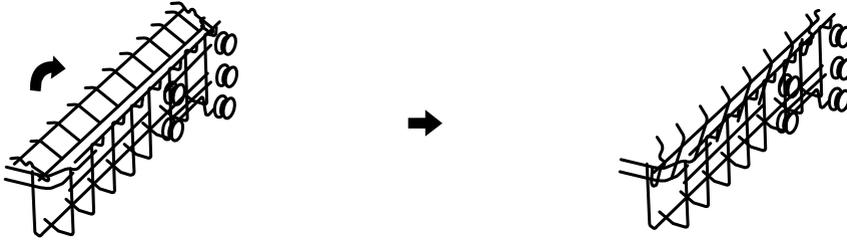


Obr. 9


**Dolní koš**

Do dolního koše doporučujeme vkládat:

- hrnce,
- pánve,
- poklice,
- velké misky a talíře.

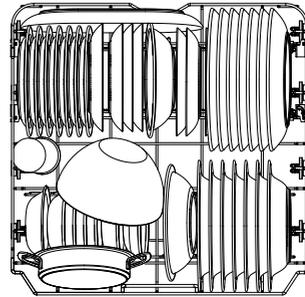


Po uložení nádobí do dolního koše myčky se ujistěte, že není zabráněno otáčení ošťikovacích ramen. Pro mytí větších kusů nádobí (hrnce, pánve apod.) sklopte držáky talířů v dolním koši (Obr. 10).

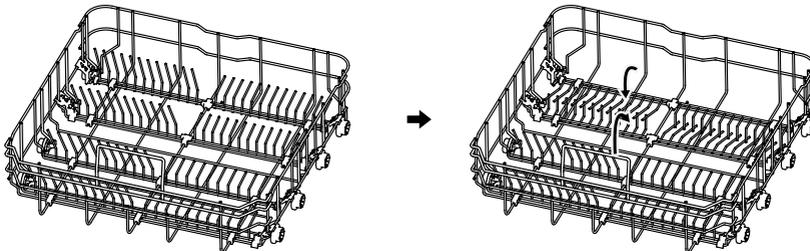

Obr. 10

**Příborová zásuvka**


- Nože umístějte ostřím směrem dolů, aby se předešlo zranění.
- Vidličky, lžice a lžičky ukládejte jedním směrem do příborové zásuvky.  
Tím se dosáhne lepšího mycího účinku.

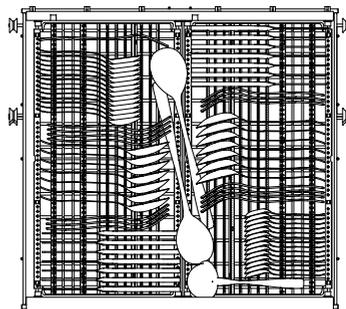**Vyndávání nádobí**

Abyste zabránili stékání vody a kapek vody z horního koše na nádobí umístěné v dolním koši, doporučujeme nejdříve vyndat nádobí z dolního koše a poté postupně z horních košů.

**POZOR!**

Dbejte opatrnosti, aby příbory, které jsou ostré nebo mají ostré hroty, nevyčnívali z koše na příbory. Hrozí nebezpečný poranění!  
Nože umístěte vždy ostřím směrem dolů!

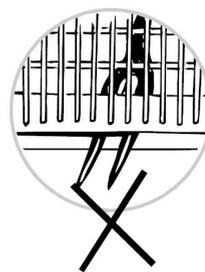

## PŘEHLED MYCÍCH PROGRAMŮ

Program	Popis mycího cyklu	Množství mycího prostředku Před/hlavní	Doba mycího cyklu [min]	Spotřeba energie [kWh]	Spotřeba vody [L]	Leštadlo
 Auto	Předmytí (45°C), Mytí (55 - 65°C), Oplachování, Oplachování, Oplachování (55 - 65°C), Sušení	4/18 g nebo 1-2 tablety	150	0.93 - 1.47	10.4 - 17.2	ANO
 Intesive	Předmytí, Mytí (60°C), Oplachování, Oplachování (65 - 72°C), Sušení	4/18 g nebo 1-2 tablety	175	1.275 - 1.385	13.9	ANO
 Universal	Předmytí, Mytí (60°C), Oplachování, Oplachování (65 - 72°C), Sušení	4/18 g nebo 1-2 tablety	150	1.185 - 1.290	13.9	ANO
ECO	Mytí (50°C), Oplachování, Oplachování (40°C), Sušení	22 g nebo 1-2 tablety	235	0.645	9.8	ANO
 Glass	Předmytí, Mytí (45°C), Oplachování, Oplachování (55 - 60°C), Sušení	4/18 g nebo 1-2 tablety	120	0.850 - 0.925	13.9	ANO
 90 min.	Mytí (55°C), Oplachování, Oplachování (60 - 65°C), Sušení	22 g nebo 1 tableta	90	0.955 - 1.030	11.4	ANO
 Rapid	Mytí (45°C), Oplachování, Oplachování (45°C)	12 g nebo 1 tableta	30	0.584	10.5	NE
 Pre-wash	Předmytí	-	15	0.115	3.7	NE

**Poznámka:**

Pokud není u fáze programu uvedená teplota, myčka vodu v této fázi mycího programu neohřívá.

## UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO PROVOZU


### Zahájení mycího programu

1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Zkontrolujte, příp. doplňte regenerační sůl a lešticí prostředek.
3. Postupně vysuňte horní a dolní koš, vložte nádobí a následně zasuňte naplněné koše zpět. Doporučujeme nejdříve naplnit dolní a poté horní koš (viz kapitola „Uložení nádobí“).
4. Ujistěte se, že je kohoutek přívodu vody otevřený.
5. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko (1).
6. Opakovaným stiskem tlačítka (2) zvolte požadovaný program a na displeji bude zobrazena přednastavená doba zvoleného programu. Mycí program je měněn v následujícím pořadí: ECO – Glass – 90min – Rapid – Pre-wash – Auto – Intensive – Universal – ECO.
7. Stisknutím tlačítka (3) můžete zvolit, zda má být pro zvolený mycí program použito horní ostříkovací rameno, spodní ostříkovací rameno nebo obě ostříkovací ramena. Volba ostřík. ramen lze použít pro všechny mycí programy.
8. Pokud požadujete odložený start mytí, opakovaně stiskněte tlačítko opožděného zapnutí (5). Opožděná doba zapnutí lze nastavit až na 24 hodin.
9. Po výběru mycího programu a všech nastaveních, zavřete dveře spotřebiče. Nastavený mycí program se spustí, příp. bude spuštěn odpočet odloženého startu.
10. Po dokončení mycího programu dojde k osmi-násobnému pípnutí. Během pípnutí na displeji bliká čas 0:00. Kontrolka u zvoleného mycího programu bude svítit a po osmi-násobném pípnutí se na displeji zobrazí „end“.
11. Otevřete dveře spotřebiče a stisknutím tlačítka (1) spotřebič vypnete.  
**POZOR!** Při otvírání dveří spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, může se uvolnit velké množství horké páry. Hrozí nebezpečí opaření!
12. Horké nádobí je velmi křehké. Před vyjmutím doporučujeme počkat přibližně 15 min., aby umyté nádobí vychladlo.
13. Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše a pak z horních košů, abyste zamezili stékání vody a kapek vody z horního koše na nádobí, které je uloženo v dolním koši.

### Změna programu během spuštěného mycího programu

Pokud se rozhodnete změnit spuštěný program, zkontrolujte, zda je v zásobníku mycího prostředku dostatek mycího prostředku, nebo zda už byl použit a bude ho potřeba před spuštěním nového programu doplnit (viz kapitola „Plnění mycího prostředku“).

1. Mírně pootevřete dveře spotřebiče, mycí program bude pozastaven. Vyčkejte, dokud se ostříkovací ramena nezastaví.
2. Na více než 3 sekundy stiskněte tlačítko (2). Spotřebič bude ve fázi pohotovostního režimu, ve kterém je možné změnit nastavení mycího programu.
3. Po změně nastavení mycího programu, zavřete dveře spotřebiče. Mycí program bude po několika sekundách pokračovat.

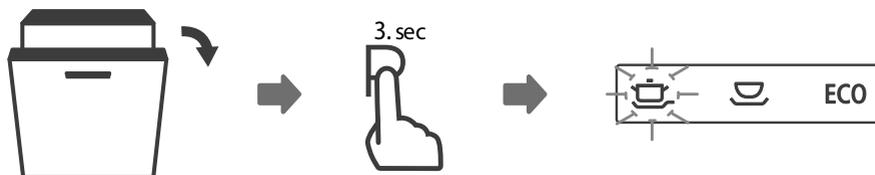


**Poznámka:**

- Pokud otevřete dveře spotřebiče během spuštěného mycího programu, program bude pozastaven.
- Každou minutu se ozve zvukový signál, který upozorňuje na otevřené dveře spotřebiče během spuštěného mycího programu.

**Přidání nádobí do myčky během spuštěného mycího programu**

1. Mírně pootvřete dveře spotřebiče, mycí program bude pozastaven. Vyčkejte, dokud se ostříkovací ramena nezastaví.
2. Přidejte nádobí do myčky a dveře zavřete. Mycí program bude po několika sekundách pokračovat.

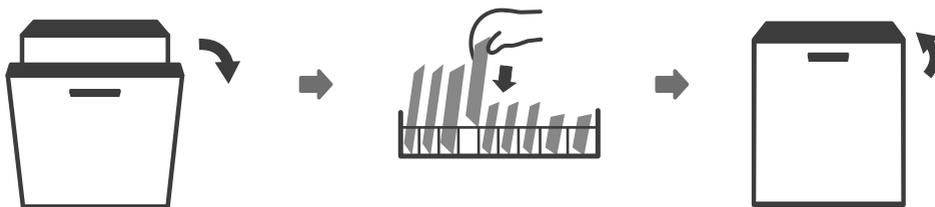**POZOR!**

Při otevírání dveří spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, může se uvolnit velké množství horké páry, nebo vystříknout horká voda. Horká voda s mycím prostředkem může mít chemicky agresivní charakter při styku s pokožkou nebo částmi nábytku.

### Automatické otevření dveří

Po dokončení umývání se dvířka automaticky otevrou, aby se dosáhlo lepšího účinku sušení.

#### Poznámka:

Při automatickém otevírání nesmí být dvířka myčky blokována. To by mohlo narušit funkčnost zámku dveří.



### Tipy pro dokonalé výsledky sušení

- Účinek sušení u nádobí z nevhodného materiálu (např. plast) bude vždy horší než u ostatních materiálů.
- Nádobí vkládejte do košů tak, aby přebytečná voda nezůstávala v prohlubních.
- V prohlubních, ve kterých se může objevit větší množství přebytečné vody, není myčka schopna zcela vysušit.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Pravidelnou kontrolou a údržbou myčky předcházíte poruchám. Pro udržení dokonalého vzhledu vnitřního prostoru myčky doporučujeme používat v časovém rozmezí 4 – 6 měsíců speciální čistič myčky.

- Zkontrolujte mycí prostor, zda v něm nejsou usazeniny tuků a vodního kamene. Pokud se usazeniny objeví, naplňte zásobník mycího prostředku mycím prostředkem a spusťte mycí program s nejvyšší mycí teplotou.
- Těsnění dveří pravidelně otírejte vlhkou utěrkou, abyste odstranili usazeniny.
- Kontrolujte ukazatel doplňování soli, v případě potřeby regenerační sůl doplňte.
- Kontrolujte ukazatel lešticího prostředku, v případě potřeby lešticí prostředek doplňte.


### Filtrační systém

Filtrační systém na dně myčky zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu. Nashromážděné hrubé zbytky mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a v případě potřeby je vyčistěte pod tekoucí vodou. Filtry myčky vyčistěte podle níže uvedených kroků:


1. Uchopte hrubý filtr a odjistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček. Vysuňte filtr směrem nahoru.

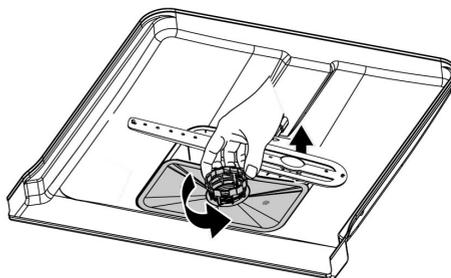


2. Jemný filtr lze vytáhnout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr oddělte od hlavního filtru jemným stlačením jazýčků nahoře a vytáhněte ho ven.

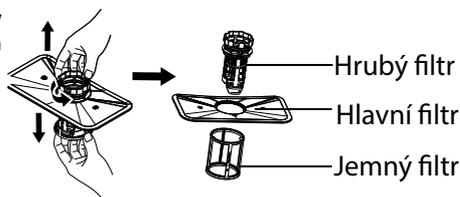

3. Větší zbytky potravin lze očistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Pro důkladnější čištění použijte měkký čistící kartáček.

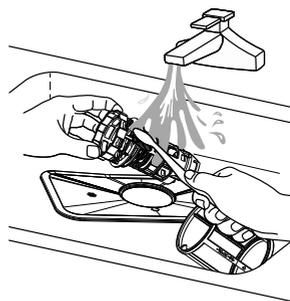

- Poté znovu sestavte filtry. Postupujte v opačném pořadí, než byla jejich demontáž. Vložte sestavu filtru zpět do myčky a otočte ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte správné uzavření filtru pomocí polohy šipky uzavření filtru.

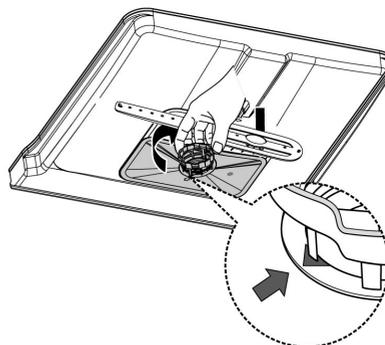




#### Poznámka:

Filtry příliš neutahujte. Filtry dejte zpět ve správném pořadí, jinak by se do systému mohly dostat hrubé nečistoty a způsobit zablokování. Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů umístěných na svém místě. Nesprávné umístění filtru může snížit výkon spotřebiče a poškodit nádoby a přístroje.

#### Čištění ostříkovačích ramen


Ostříkovačí ramena je nutné pravidelně čistit. Vápník a nečistoty z mycí vody mohou blokovat trysky a ložiska ostříkovačích ramen.

- Pro vyjmutí horního ostříkovačích ramene, držte matici uprostřed pevně a otočte ostříkovačí rameno proti směru hodinových ručiček, abyste jej vyjmuli.
- Pro vyjmutí spodního ostříkovačích ramene vytáhněte ostříkovačí rameno směrem nahoru.
- Umyjte ramena mýdlem a teplou vodou a trysky vyčistěte měkkým kartáčem. Po důkladném opláchnutí je nasadte zpět.

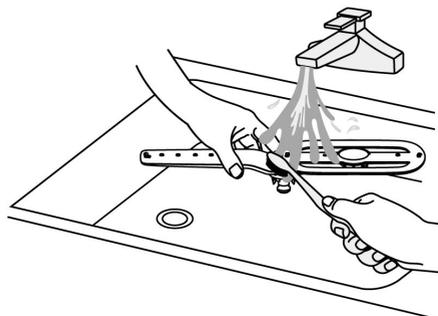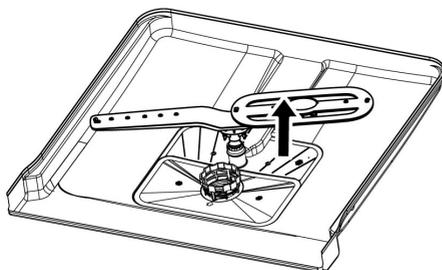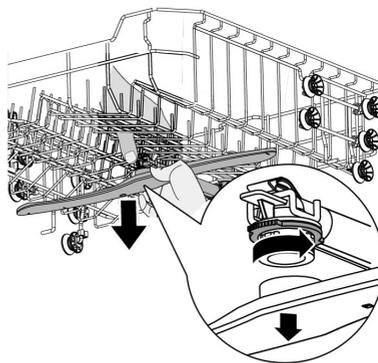

**UPOZORNĚNÍ!**

Jednou z nejčastějších závad špatného mytí jsou zanešené ostříkovací ramena ze zbytků jídel. Tyto zbytky jídel se do ostříkovacích ramen dostávají přes špatně zajištěný filtr. Po očištění filtračního systému se ujistěte, že je filtr zajištěný!

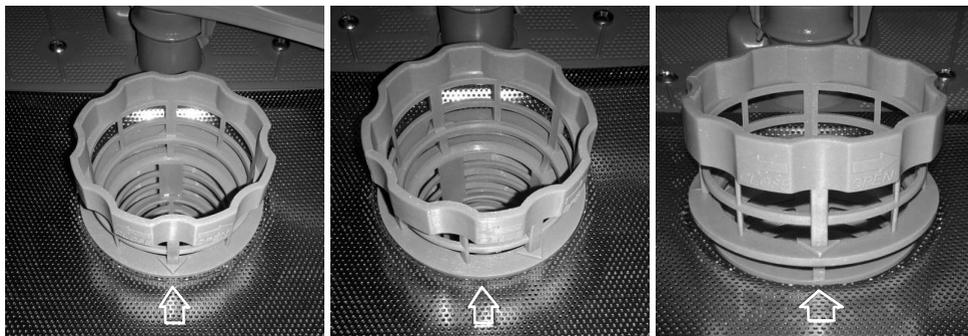

správně zajištěný filtr

špatně zajištěný filtr

špatně zajištěný filtr

**Čištění ovládacího panelu a povrchu spotřebiče**

- K čištění používejte pouze měkký navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte hrubé a ostré předměty (např. drátěnky) nebo agresivní čisticí prostředky.
- Chraňte zámek dveří spotřebiče před vniknutím vody.
- K čištění ovládacího panelu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji. Mohly by způsobit poškození zámku dveří a elektrických částí spotřebiče.
- Některé papírové utěrky mohou poškrábat nerezové části ovládacího panelu.

**Čištění dveří spotřebiče**

- K čištění okrajů po obvodě dveří použijte pouze měkký navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ve spreji, mohly by způsobit poškození zámku dveří a elektrických částí spotřebiče.

**Ochrana před zamrznutím**

Pokud nebudete myčku delší dobu používat, nebo budete myčku umísťovat do míst s výskytem nízkých teplot, je zapotřebí dodržet následující kroky:

1. Odpojte myčku od elektrické sítě.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici od přívodu vody.
3. Odmontujte přívodní hadici a vylijte vodu z hadice i z myčky. K zachycení vody můžete použít mēlkou nádobu, např. lavor.
4. Znovu připojte přívodní hadici zpět k myčce.
5. Vyjměte filtrační systém na dně myčky a zbylou vodu v odtoku vysušte (např. houbičkou).

**Poznámka:**

- V případě, že myčka nemůže být spuštěna kvůli ledu, obraťte se na servisní středisko.

**Tipy pro údržbu myčky**

- Po každém použití (mycím cyklu) uzavřete přívod vody a nechte dvířka myčky mírně otevřená, aby se uvnitř nehromadila vlhkost a zápach.
- Před čištěním a údržbou vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.
- K čištění nepoužívejte žádné hrubé (např. drátěnka, houbička na nádobí) a ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky, mohly by poškrábat povrch spotřebiče.
- K čištění používejte navlhčený hadřík namočený do vody se saponátem.
- Pokud nebudete delší dobu myčku používat, spusťte mycí program bez vloženého nádobí. Po dokončení programu vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí, uzavřete přívod vody a nechte dvířka myčky mírně otevřená, aby se uvnitř nehromadila vlhkost a zápach. Pootevřená dvířka prodlužují životnost těsnění.
- Při přemísťování udržujte spotřebič ve svislé poloze. Pokud to není možné, položte spotřebič a přepravujte na zadní stěně.
- Jedním ze zdrojů zápachu jsou nečistoty usazené kolem těsnění. Pravidelným čištěním navlhčeným hadříkem těmto zápachům zabráníte.


## INSTALACE SPOTŘEBIČE

### POZOR!


Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před instalací spotřebiče odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Pokud to nebude dodrženo, může to mít za následek smrt nebo úraz elektrickým proudem.

Vestavné myčky, které jsou dodatečně instalovány jako samostatně volně stojící, musí být zabezpečeny proti převrácení. Musí být například přišroubovány ke stěně, nebo umístěny pod pracovní desku, která je přišroubovaná k sousedním skříňkám. Pro bezpečný provoz musí být myčka zapojena kvalifikovaným odborníkem. Údaje pro přítok a odtok vody i parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům, uvedeným v technických parametrech nebo v montážních pokynech.

- **Na závady způsobené nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.**
- Odpovědnost za instalaci spotřebiče má kupující, ne výrobce.
- Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech a věcech v důsledku nesprávné instalace.
- Montážní poloha myčky by měla být v blízkosti zásuvky elektrického napětí, přívodu vody a odpadu.
- Na jedné straně spodní skříňky by měl být prostor pro připojení přívodní a vypouštěcí hadice a pro zástrčku elektrické energie.
- Rozměry pro montáž spotřebiče jsou uvedeny na Obr. 12.
- Pokud je myčka instalována v rohu spodních skříňek, ponechte kolem otevřených dveří myčky prostor minimálně 50 mm (Obr. 13).

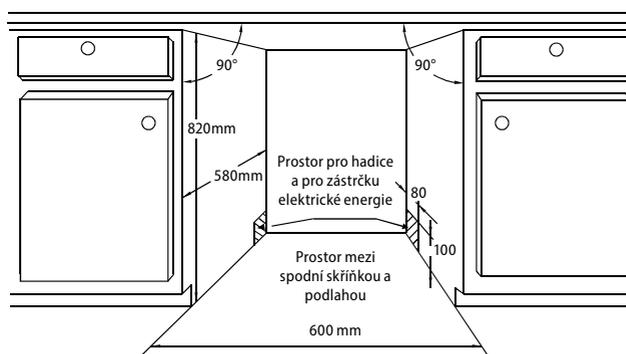


Obr. 12

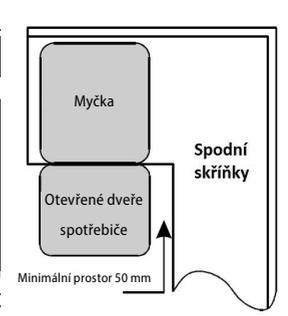


Obr. 13

### Rozměry a upevnění krycí desky na dvířka myčky


- Na Obr. 14 jsou uvedeny rozměry a umístění otvorů na krycí desce dveří myčky. Rozměry jsou uvedeny v mm.
- Na připravenou krycí desku připevněte držadlo, aby upevňovací šrouby držadla měly zapuštěnou hlavu a nevychýlily ze zadní strany krycí desky.
- Pomocí připevňovacích pásů umístíte krycí desku na dveře myčky (Obr. 14a).
- Po umístění desky upevněte krycí desku ke dveřím myčky pomocí šroubů (Obr. 14b).
- Z vnitřní strany dveří myčky vyšroubujte 4 krátké šrouby (Obr. 14b).
- Do vnitřní strany dveří myčky našroubujte 4 dlouhé šrouby. Tím dojde k upevnění krycí desky ke dveřím myčky (Obr. 14b).

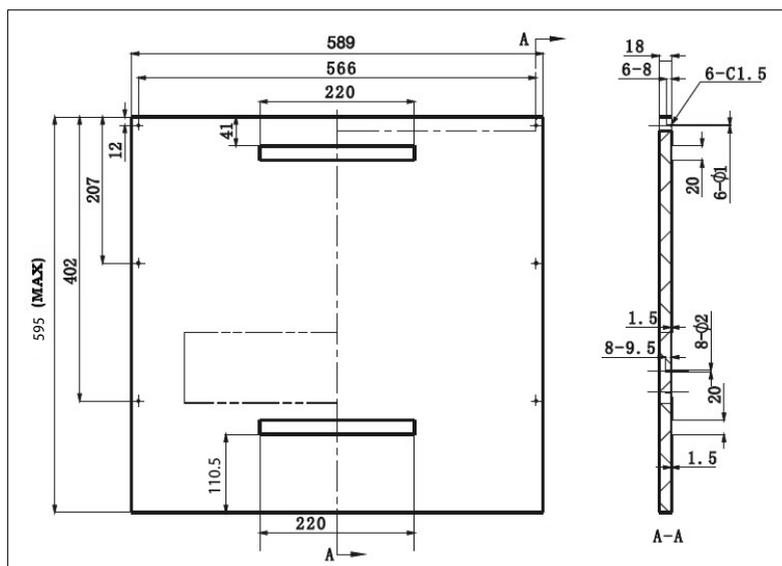

Obr. 14

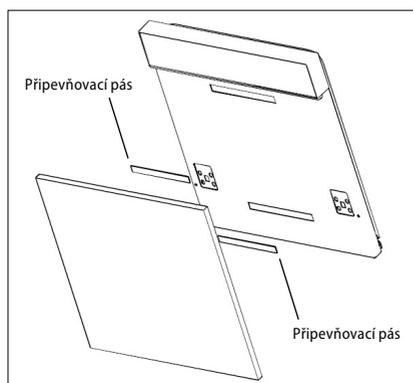

Obr. 14a

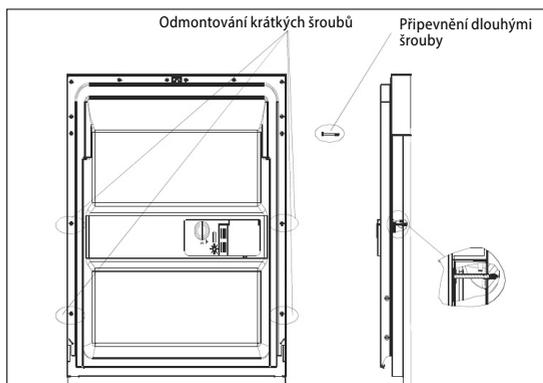


Obr. 14b

**Poznámka:**

1. Na nákresu pro montáž vrchní desky je v horní části znázorněno, kolik distančních lišt a jaké šrouby je potřeba použít pro instalaci distančních lišt k ovládacímu panelu myčky.
2. Distanční lišty se skládají do sebe, přičemž strana bez „pacek“ se přiloží ke spodní hraně ovládacího panelu myčky.
3. Na spodní straně distančních lišt jsou „packy“, které se musí odstranit (odřezat). Tento krok je potřeba provést z důvodu správného dolehnutí vrchní krycí desky k distanční liště/lištám.
4. Po odstranění „pacek“ se distanční lišty přišroubují šrouby ke spodní hraně ovládacího panelu myčky.
5. V horní části nákresu pro montáž vrchní desky je znázorněno, jaké šrouby je nutné použít s ohledem na počet použitých distančních lišt.
6. Po přišroubování distančních lišt ke spodní hraně ovládacího panelu myčky, musí být hlavička šroubu zároveň (nesmí vyčuhovat) se spodní stranou distanční lišty.

**Nastavení síly pružiny dveří**

- Síla pružiny je nastavena pouze pro samotné dveře myčky. Při upevnění krycí desky se změní váha dveří myčky.
- Změnu síly pružiny dveří lze nastavit pomocí šroubů ve spodní přední straně myčky (Obr. 15).
- Nastavení síly pružiny je správné, pokud zůstávají dveře v otevřené poloze a nepadají.

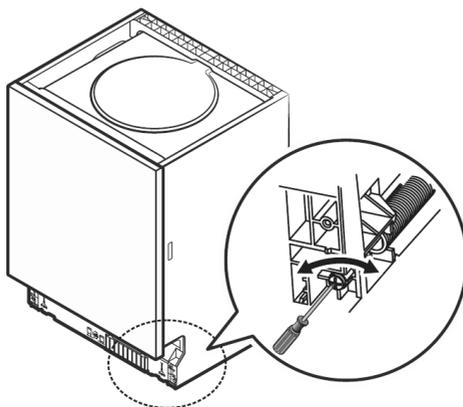

**Při instalaci spotřebiče dodržujte následující postup:**


1. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
2. Ke dveřím myčky připevněte krycí desku. Pro připevnění použijte upevňovací šrouby a držáky.
3. Nastavte sílu pružin dveří (levá a pravá) pomocí šroubů ve spodní přední straně myčky (Obr. 15). Ve směru hodinových ručiček zvyšujete sílu pružin. Proti směru hodinových ručiček sílu pružin snižujete.
4. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody dle Obr. 17.
5. Připojte vypouštěcí (odtokovou) hadici dle Obr. 18.
6. Přilepte kondenzační pás pod pracovní (kuchyňskou) desku (krok 3). Dbejte, aby byl kondenzační pás nalepen zároveň s okrajem pracovní (kuchyňské) desky.
7. Umístěte myčku do připraveného prostoru.
8. Pomocí nožiček v přední a zadní části myčky vyrovnejte myčku do vodorovné polohy. Zadní nožičky lze nastavovat na středu myčky otáčením šroubu v přední spodní straně myčky (krok 5A). Pro nastavení předních nožiček myčky otáčejte šrouby, které se nacházejí v blízkosti předních nožiček ve spodní přední straně myčky (krok 5B). Správnost vyrovnání zkontrolujte vodováhou (Obr. 16).
9. Zapojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě.
10. Po umístění a vyrovnání myčky, musí být myčka zajištěna. Zajištění myčky lze provést dvěma způsoby:


**A – Uchycení do běžné kuchyňské (pracovní) desky:**

Umístěte instalační háček do připraveného otvoru na vrchní straně myčky. Přišroubujte instalační háček ke kuchyňské (pracovní) desce (krok 6).

**B – Uchycení do mramorové nebo žulové pracovní desky:**

Přišroubujte boky myčky ke skříňkám (krok 7).

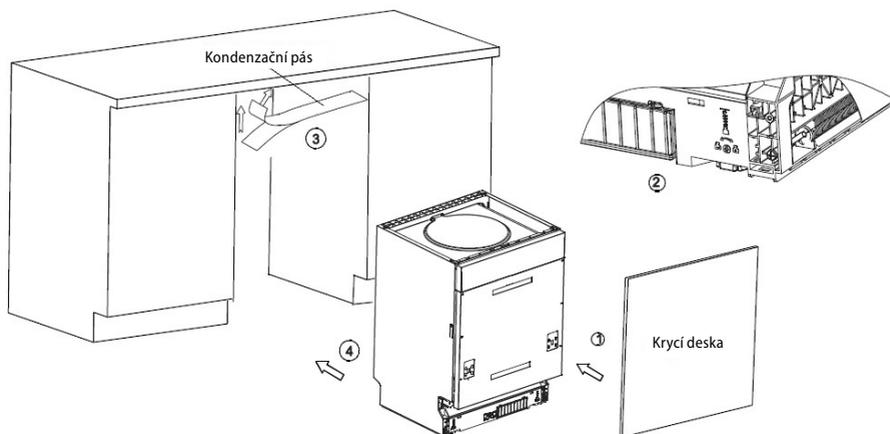

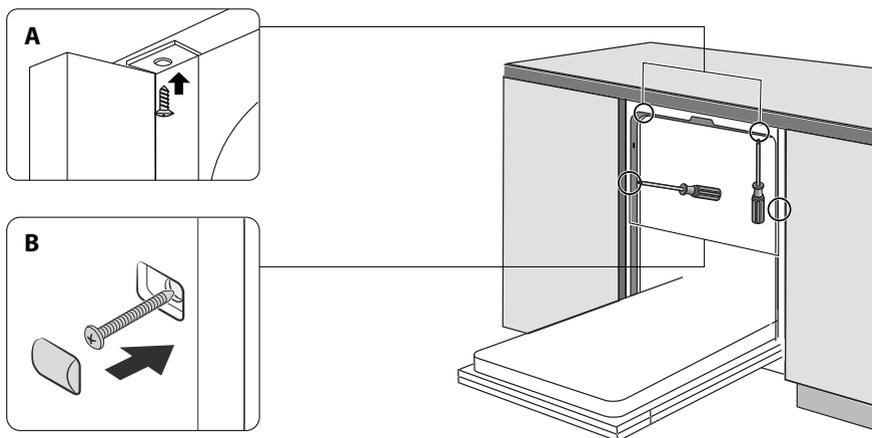


### Vyrovnaní myčky do vodorovné polohy

1. Umístěte myčku do připraveného prostoru.
2. Umístěte vodováhu na plně otevřené dveře myčky a do vnitřního prostoru myčky (Obr. 16). Zkontrolujte, zda je myčka ve vodorovné poloze.
3. Pomocí nastavitelných nožiček vyrovnejte myčku, aby byla ve vodorovné poloze.

#### Poznámka:

Maximální nastavitelná výška nožiček je 70mm.

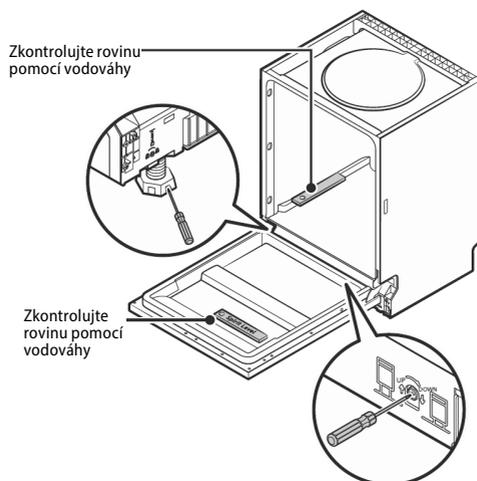


Obr. 16

### Připojení do elektrické sítě

- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Doporučujeme použít samostatný zásuvkový obvod s jističem 10A.
- Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
- Zástrčka přívodního kabelu myčky musí být volně přístupná i po její instalaci.
- Změny připojení může provádět jen kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče může být garantována pouze tehdy, pokud je ochranná svorka spotřebiče spojena s ochranným vodičem elektrické rozvodové sítě.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození osob nebo věcí v důsledku chybějícího či špatného ochranného spojení.

### Připojení přívodu vody

- Před připojením přívodní hadice k přívodu vody se ujistěte, že je tlak vody v rozmezí 0,04 – 1,00 MPa. Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
- Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4" (Obr. 17). Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla zalomená, zmáčknutá nebo propletená.
- Při výměně spotřebiče musí být pro připojení na zdroj vody **vždy použita nová přívodní hadice**, stávající přívodní hadice nesmí být znovu použita.
- Pokud je vodovodní potrubí nové nebo nebylo delší dobu použité, před připojením přívodní hadice odpustte dostatečné množství vody, aby se vodovodní trubky propláchly a případné usazeniny se vyplavily a nedostaly se do myčky nádobí.
- Pokud nebudou tyto bezpečnostní pokyny dodrženy, může dojít k zablokování a poškození spotřebiče.

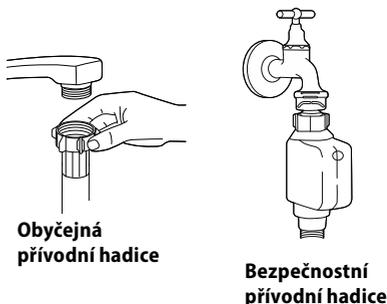


Obr. 17

### Připojení vypouštěcí (odtokové) hadice

Vypouštěcí (odtokovou) hadici připojte k odpadnímu potrubí s minimálním průměrem 40 mm (Obr. 18). Ujistěte se, že vypouštěcí (odtoková) hadice není nikde ohnutá nebo skřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody. Výška odpadního potrubí musí být menší než 1000 mm (Obr. 18) a vypouštěcí (odtoková) hadice nesmí být ponořena do vody.

Vypouštěcí (odtokovou) hadici zajistěte proti vytažení z odpadního potrubí.

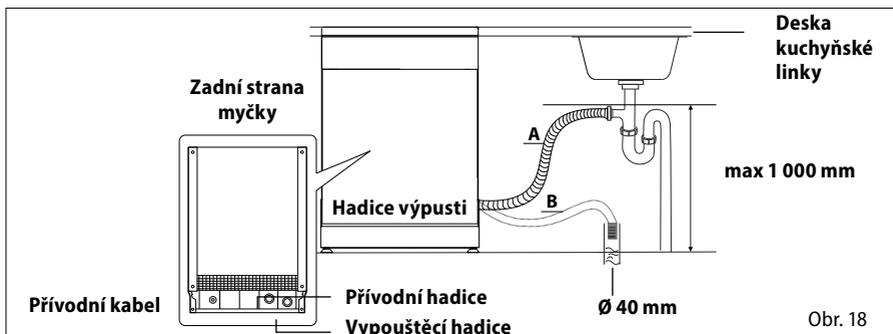

Obr. 18

### **Prodloužení vypouštěcí (odtokové) hadice**

Vzdálenost mezi připojením vypouštěcí (odtokové) hadice k odpadnímu potrubí a spodní částí spotřebiče by neměla být větší než 1000 mm. Pokud potřebujete prodloužit vypouštěcí (odtokovou) hadici, ujistěte se, že použijete stejnou vypouštěcí (odtokovou) hadici. Celková délka odtokové hadice nesmí být delší než 4 m, jinak bude snížen čistící efekt spotřebiče.

### **Demontáž**

Pokud demontujete spotřebič, je důležité dodržet správné pořadí úkonů:

1. Nejdříve odpojte přívodní kabel od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič).
2. Uzavřete přívod vody.
3. Uvolněte hadice pro odtok a přítok vody.
4. Uvolněte upevňovací šrouby.
5. Pokud je k myčce připevněn deskový podstavec, demontujte jej.
6. Vytáhněte myčku a přitom opatrně vytáhněte hadice pro odtok a přítok vody a přívodní kabel.

### **Odpojení přívodu vody**

1. Vypněte přívod vody (kohoutek).
2. Stisknutím tlačítka uvolníte tlak vody v přívodní hadici. Při sníženém tlaku nedejde k nechtěnému vytrysknutí vody z hadice.
3. Vyšroubujte přívodní hadici od kohoutku.

### **Vypuštění přebytečné vody z hadic**

V případě, že je vypouštěcí (odtoková) hadice napojena na odpadní potrubí v maximální povolené výšce, nelze přebytečná voda vypustit úplně. Je zapotřebí vypouštěcí (odtokovou) hadici vypojit od odpadního potrubí a položit ji co nejnižší. Pro vypuštění přebytečné vody z myčky umístěte vedle odpojené vypouštěcí (odtokové) hadice např. lavor, do kterého přebytečná voda z hadic vyteče.

## **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**

Většinu drobných závad, které se při používání myčky objeví, jste schopni odstranit sami, aniž byste museli volat servisní službu. Následující přehled Vám má pomoci nalézt příčiny vyskytujících se závad.

Popis závady	Možná příčina	Řešení
Ze spotřebiče není odčerpávána voda	Zlomená odtoková hadice	Zkontrolujte odtokovou hadici.
	Ucpaný filtr	Zkontrolujte hrubý filtr (viz kapitola „čištění filtru“)
	Ucpaný odpad	Zkontrolujte odpad, zda není ucpaný. V případě ucpaného odpadu jej vyčistěte. Než se obrátíte na kvalifikovaného odborníka, odpojte vypouštěcí (odtokovou) hadici od odpadu a ověřte, zda z vypouštěcí (odtokové) hadice odtéká voda. Pro zachycení vody z vypouštěcí (odtokové) hadice použijte např. kbelík nebo nějakou jinou větší nádobu.
Mýdlová voda v mycím prostoru spotřebiče	Nevhodný mycí prostředek, rozlitý lešticí prostředek	Používejte pouze mycí prostředek, který je určený pro myčky nádobí. Jestliže se vyskytne mýdlová pěna v mycím prostoru, nechte spotřebič otevřený, aby pěna vyprchala. Přilijte do mycího prostoru 4,5 litru studené vody, zavřete spotřebič a poté odčerpajte vodu. Bude-li potřeba, tento postup zopakujte. Rozlitý lešticí prostředek vždy otřete co nejdříve.
	Rozlitý lešticí prostředek	Rozlitý lešticí prostředek vždy otřete co nejdříve.
Skvrny v mycím prostoru	Byl použit barevný mycí prostředek	Nepoužívejte mycí prostředky s barvivem.
Bílý film na vnitřním povrchu myčky.	Usazené minerály z tvrdé vody	Použijte vlhkou houbu s čistícím prostředkem a navlékněte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte žádné jiné čistící prostředky než určené pro myčky nádobí.
Skvrny na přiborech	Použité přístroje nejsou odolné vůči korozi	
	Spotřebič nebyl spuštěn poté, co byla přidána sůl do myčky nádobí. Kousky soli se dostali do mycího cyklu	Po přidání soli <b>vždy</b> spusťte rychlý mycí program bez vloženého nádobí.
	Uvolněné víko zásobníku změkčovače	Zkontrolujte víko zásobníku změkčovače a ujistěte se, že je správně dotažený.
Klepající zvuk v mycím prostoru spotřebiče během spuštěného mycího programu	Spodní nebo horní ostříkovací rameno je blokováno nádobím, nebo je rameno zablokováno zbytky jídla	Přerušete program, zkontrolujte uspořádání nádobí nebo nádobí přeskládejte, příp. vyčistěte rameno od zbytků jídla.
Rachotivý zvuk v mycím prostoru spotřebiče během spuštěného mycího programu	Nádobí se během spuštěného programu pohybuje volně v mycím prostoru spotřebiče	Přerušete program a uspořádejte nádobí tak, aby nešlo k samovolnému uvolnění během mycího programu.

Kryt zásobníku mycího prostředku nelze zavřít	Zásobník je přeplněn.	Odeberte přebytečné množství mycího prostředku.
	Mechanismus je blokován přilepenými zbytky mycího prostředku.	Očistěte zavírací mechanismus zásobníku mycího prostředku.
Nádobí je špinavé	Nádobí nebylo uspořádáno správně	Viz kapitola „Uložení nádobí“.
	Zvolený mycí program nebyl dostatečně silný	Zvolte intenzivnější mycí program.
	Nedostatečné množství mycího prostředku	Použijte větší množství mycího prostředku.
	Rameno je blokováno nádobím nebo zbytky jídla	Zkontrolujte uložení nádobí, příp. očistěte rameno od zbytků jídla.
	Filtr může být zanesen, nebo špatně nasazen. Může dojít k zablokování odšťrkovacích ramen	Vyčistěte nebo správně nasadte filtr. Vyčistěte odšťrkovací ramena (viz kapitola „Čištění a údržba odšťrkovacích ramen“).
Stopy na skle	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství čisticího prostředku	Používejte méně mycího prostředku, jestliže máte měkkou vodu a pro umytí skla zvolte nejkratší mycí cyklus.
Černé nebo šedé skvrny na nádobí	Hliníkové přístroje se během mycího cyklu dotýkaly nádobí	Použijte jemný brusný prostředek k vyčištění těchto skvrn. Nevkládejte tento prostředek do myčky!!!
Nádobí je mokré	Nesprávné uložení nádobí	Viz kapitola „Uložení nádobí“.
	Příliš málo leštícího prostředku	Zvyšte množství leštícího prostředku, příp. doplňte dávkovač leštícího prostředku.
	Nádobí je po dokončeném mycím cyklu vyndáno příliš brzy	Nevyndávejte nádobí ihned po dokončení mycího cyklu. Pootevřete dveře, aby mohla přebytečná pára uniknout. S vyjímáním nádobí začněte, jakmile bude nádobí téměř studené na dotek. Vždy jako první vyprázdněte spodní koš, aby se zabránilo kapající vody z horního koše do dolního.
	Zvolený špatný mycí program	Krátký mycí program snižuje výkon mytí nádobí a také teplota mytí je nižší. Zvolte mycí program s delší dobou mycího cyklu.
	Přístroje s dřevěnou rukojetí	Odvod vody je mnohem obtížnější z těchto přístrojů. Tyto přístroje nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

## CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

V případě poruchy bude na displeji zobrazen kód chyby.


Kód	Popis chyby	Možná příčina
E1	Myčka příliš dlouho napouští vodu	Zkontrolujte přívod vody (kohoutek není otevřen, přívod vody je omezen, tlak vody je příliš nízký).
E3	Nedosáhnutí nastavené teploty	Porucha ohřevného tělesa.
E4	Přetečení myčky	Příliš mnoho přitékající vody. Zkontrolujte tlak přívodu vody..
E8	Chyba ventilu přívodu vody	Obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na servis.
E9	Stisknuté tlačítko déle než 30 sekund	Problém s přívodem vody, nebo vadné tlačítko.
ED	Přerušení komunikace mezi hlavní deskou a displejem.	Přerušený obvod na hlavní desce.
ED	Porucha řídicího systému mytí.	Selhala řídicí deska nebo motor.
EC	Selhání komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů s deskou plošných spojů displeje.	Přerušený obvod nebo poškozené komunikační vedení

### POZNÁMKA:

- V případě přetečení spotřebiče vypněte hlavní přívod vody a následně se obraťte na servis.
- Před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte z vnitřního prostoru spotřebiče přebytečnou vodu.


### ROZMĚRY MYČKY

Výška (H)	815 mm
Šířka (W)	598m
Hloubka (D1)	570 mm (se zavřenými dveřmi)
Hloubka (D2)	1 150 mm (s dveřmi otevřenými do 90 °)

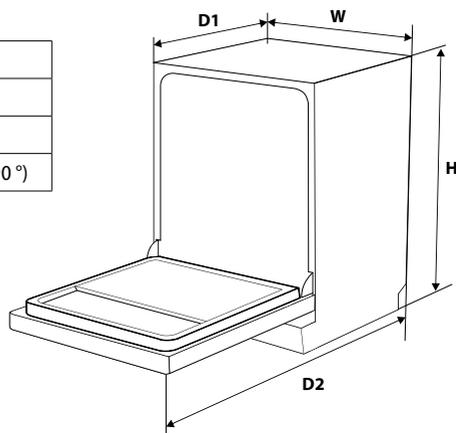


## PŘÍKLAD ULOŽENÍ NÁDOBÍ

Horní koš


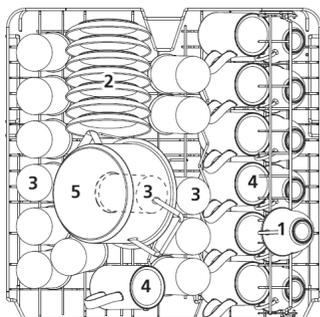


Dolní koš

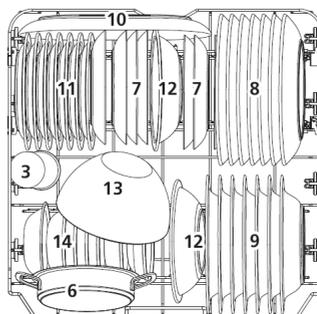

Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Šálky	8	Mělké talíře
2	Talířky	9	Hluboké talíře
3	Skleničky	10	Servírovací talíř
4	Hrnky	11	Plastové talířky
5	Malý hrnec	12	Plastové misky
6	Hrniec na pečení	13	Skleněná mísa
7	Dezertní talířky	14	Dezertní misky

## Koš na příbory

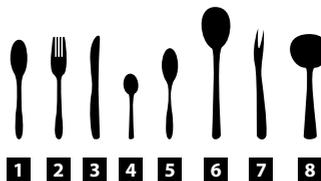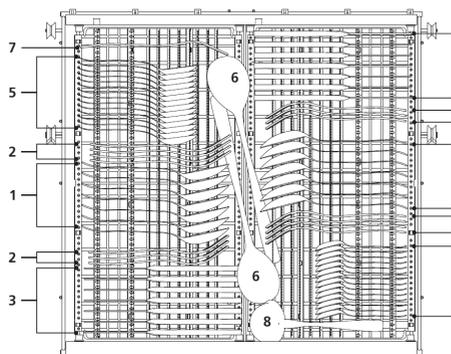


Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidličky
8	Lžíce na omáčky

**Poznámka:**


- Max. hmotnost příborů, které se mohou umístit na etažér je 1.5 kg.

**STOJAN PRO SKLENICE NA VÍNO**

- Rozměrné sklenice lze také umístit do stojanu určenému k čištění sklenic na víno. Sklenice jsou mírně nakloněné, aby byl prostor využit co nejefektivněji.

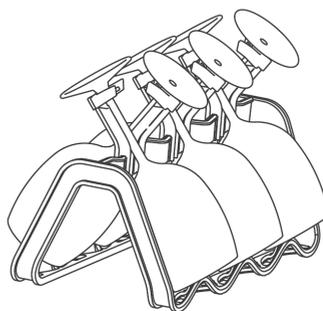
**ULOŽENÍ STOJANU DO DOLNÍHO KOŠE**

- Pro umístění sklenic na víno vyndejte stojan na šálky ze spodního koše a sklopte dvě řady skládacích trnů, pak stojan vložte do koše.

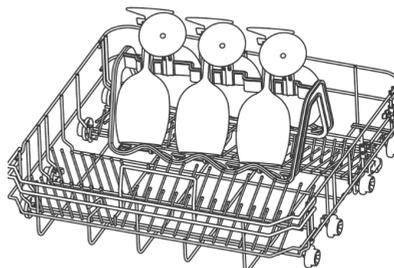


## POLOHOVÁNÍ KOŠE NA PŘÍBORY


**Poloha 1** – zvedněte pravou stranu koše směrem nahoru, obě strany košů jsou ploché.

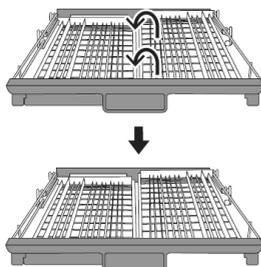

**Poloha 2** – posuňte pravou stranu koše zprava doleva, koše se překrývají.

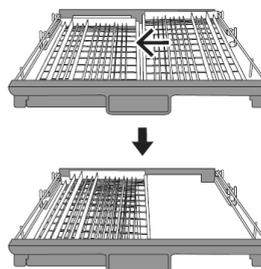

**Poloha 3** – vyjměte pravou stranu koše, levá strana koše zůstane plochá.

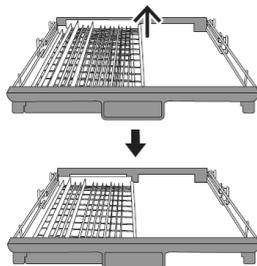

### Poznámka:

- Levá strana koše nelze úplně vyjmout. Vymout lze pouze pravá část.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

#### Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

# concept

Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní počas celého obdobia jeho používania.

Pred prvým použitím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

## OBSAH

Technické parametre

Dôležité upozornenia

Popis výrobku

Popis ovládacieho panela

Návod na obsluhu

Plnenie regeneračnou soľou

Plnenie leštiacim prostriedkom

Čistiace prípravky

Nevhodný riad

Uloženie riadu

Prehľad čistiacich programov

Uvedenie prístroja do používania

Čistenie a údržba

Inštalácia prístroja

Riešenie problémov

Hlásenia chýb

Rozmery umývačky

Príklad uloženia riadu

Ochrana životného prostredia

Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení bez predošlého upozornenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE			
Energetická trieda (a)	B	Trieda hlučnosti (a)	B
Index energetickej účinnosti (a)	37,9	Výška	815 mm
Index čistiaceho výkonu (a)	1,125	Šírka	598 mm
Index účinnosti sušenia (a)	1,065	Hĺbka (zatvorené dvere)	570 mm
Spotreba energie počas štandardného umývacieho cyklu (kWh/cykus) (1)	0,645	Hĺbka (otvorené dvere 90°)	1150 mm
Spotreba vody počas štandardného umývacieho cyklu (l/cykus) (2)	9,8	Kapacita (a)	14 sád riadu
Doba štandardného umývacieho cyklu (h:min) (a)	3:55	Typ umývačky	Vstavaná
Spotreba v vypnutom stave / Spotreba v pohotovostnom režime	0 W / 0,49 W	Napájanie / frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Spotreba pri odloženom štarte	1,0 W	Tlak vody	0.04 – 1 MPa
Hlučnosť	42 dB (A)	Hmotnosť	42,5 kg

### Doplňujúce informácie:

(a) pre program ECO

(1) na základe programu ECO využívajúceho plnenia studenou vodou. Skutočná ávisíte energie bude ávisíte na tom, ako je spotrebič používaný

(2) na základe programu ECO. Skutočná ávisíte vody bude ávisíte od spôsobu používania spotrebiča a na tvrdosti vody.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Pri dodaní umývačky na riad

- Ihneď po dodaní skontrolujte obal a prístroj, či sa počas prepravy nepoškodil.
- POZOR! Niektoré rohy a hrany prístroja, ktoré budú po inštalácii skryté, môžu byť ostré! Dbajte na opatrnosť, aby ste zabránili poraneniu!
- Ak je prístroj poškodený, nezačnite ho používať. Čo najskôr sa obráťte na dodávateľa.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetok obal a marketingové materiály.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí alebo zlikvidujte.

### Pri inštalácii

- Nepoužívajte prístroj inak, než je uvedené v tomto návode.
- Tento prístroj sa môže používať v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú:
  - Kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách.
  - Spotrebiče používané v poľnohospodárstve.
  - Spotrebiče používané hosťami v hoteloch, motelloch a iných oblastiach.
  - Spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
- Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Nože a iné predmety s ostrými hrotmi musia byť v koši na riad uložené hrotom dolu, alebo vo vodorovnej polohe.
- Umývačku používajte len v domácnosti a len na umývanie kuchynského riadu.
- Vo vnútornom priestore prístroja nič neskladujte.
- Nesadajte a nestúpajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Voda v čistiacom priestore nie je pitná.
- Do čistiaceho priestoru nedávajte žiadne rozpúšťadlá (hrozí nebezpečenstvo explózie).
- Používajte výhradne výrobky, ktoré sú vhodné pre umývačky riadu.
- Počas čistiaceho programu otvárajte dvierka umývačky veľmi opatrne, voda môže vystreknúť.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny na obaloch čistiacich a leštiacich prípravkov.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu a vykurovacích telies počas používania ani ihneď po použití spotrebiča.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám používať prístroj, používajte ho mimo ich dosahu.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.

- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa prístroj používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Tento prístroj môže používať deti od 8. roku veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez príslušných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú jeho rizikám.
- **POZOR!** Pri otváraní dvierok sa môže uvoľniť veľké množstvo pary alebo môže vystreknúť voda. Buďte veľmi opatrní. Nebezpečenstvo oparenia!
- V prípade poruchy prístroj vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
- Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Pravidelne kontrolujte prístroj aj prívodný kábel, či nie sú poškodené.
- Poškodený prístroj nezapínajte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené. Dajte ich opraviť do autorizovaného servisu.
- Nepoužívajte prístroj bez správne inštalovaných krytov a bez prednej dosky.
- V prístroji umývajte len riad určený na umývanie v umývačke. Zabráňte kontaktu plastového riadu s vykurovacím telesom prístroja.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré má poškodenú povrchovú úpravu, je opotrebované alebo má iné defekty.
- Pred čistením prístroj vypnite a nechajte aspoň 30 minút vychladnúť.
- Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor.
- Čistiace a leštiace prípravky uložte mimo dosahu detí.
- Nepúšťajte deti k otvorenej umývačke, mohli by v nej ešte byť zvyšky čistiaceho prípravku.

## **POZOR!**

Prístroj otvárajte len na krátky čas kvôli naplneniu alebo vybratiu riadu, aby nedošlo k zraneniu, napr. zakopnutím. Deti by sa mohli do prístroja zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia), alebo byť vystavené inému nebezpečenstvu.

## Prípadné poruchy


- Prístroj môže opravovať a robiť v ňom zásahy iba kvalifikovaný odborník.
- Pri opravách a zásahoch musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete. Vypnite istič alebo vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.

**Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná.**



## POPIS VÝROBKU

- 1 Horná ostrekovacia dýza
- 2 Vnútorne potrubie
- 3 Zásobník regeneračnej soli
- 4 Dávkovač umývacieho a leštiaceho prostriedku
- 5 Dolné ostrekovacie rameno
- 6 Filtračný systém
- 7 Kôš na príbor
- 8 Horný kôš
- 9 Horné ostrekovacie rameno
- 10 Priehradka na hrnčeky
- 11 Dolný kôš
- 12 Konektor na prívod vody
- 13 Odtoková hadica

Predný pohľad

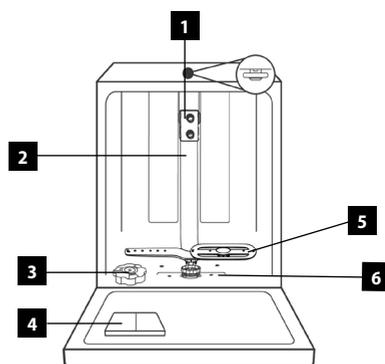


Zadný pohľad

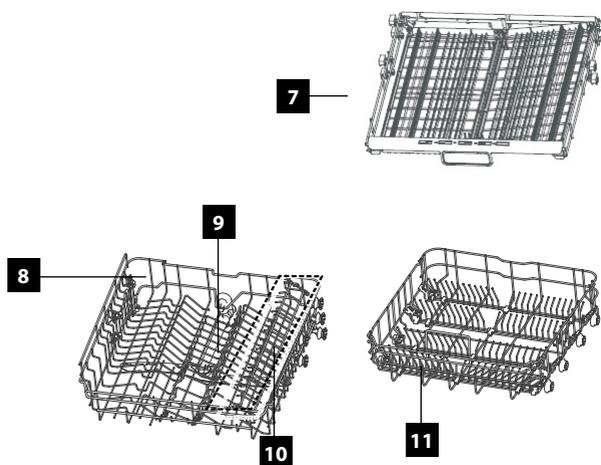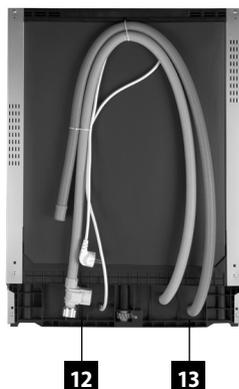

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo voľby umývacieho programu
3. Tlačidlo alternatívneho čistenia
4. Funkcie programu
5. Tlačidlo funkcie načasovaného zapnutia
6. Ikony umývacích programov
7. Ikony alternatívneho umývania
8. Ikony funkcií
9. Varovné ikony
10. Displej

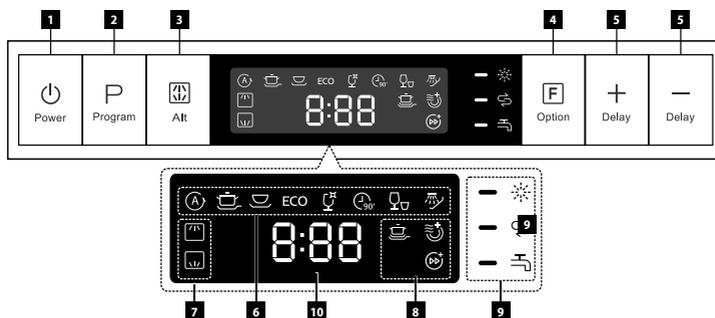

## POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL OVLÁDACIEHO PANELU

### Tlačidlo voľby čistiacieho programu

- Stlačením tlačidla vyberiete požadovaný čistiaci program.
- Zvolený čistiaci program bude indikovaný diódami pod príslušnými čistiacimi programami.
- Pri každom čistiacom programe sa zobrazí aj trvanie zvoleného čistiacieho programu.

Symbol	Mycí program
	<b>Auto</b> Automatické rozoznanie ľahko, normálne alebo silne zašpineného riadu, so zaschnutými zvyškami jedla alebo bez nich
	<b>Intensive</b> Silne zašpinený riad vrátane hrncov a panvíc. Zaschnuté zvyšky jedla.
	<b>Universal</b> Pre normálne znečistený riad, ako sú hrnce, taniere, poháre a mierne znečistené panvice.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> Toto je štandardný program vhodný pre normálne znečistený riad, ako sú hrnce, taniere, poháre a mierne znečistené panvice.
	<b>Glass</b> Pre ľahko zašpinený riad a sklo.
	<b>90 Min</b> Pre normálne zašpinený riad, ktorý nevyžaduje dlhé umývanie.
	<b>Rapid</b> Kratšie umývanie pre mierne znečistený riad, ktorý nepotrebuje sušenie.
	<b>Soak</b> Na oplachovanie riadu, ktorý plánujete umyť neskôr toho istého dňa.

### Tlačidlo alternatívneho čistenia

- Stlačením tlačidla zvolíte, aké ostrekovacie ramená sa majú použiť pri čistiacom programe (čistenie oboma ostrekovacími ramenami, čistenie iba horným ostrekovacím ramenom, čistenie iba dolným ostrekovacím ramenom (7)).

Symbol	Funkcie programu
	Horné ostrekovacie rameno.
	Dolné ostrekovacie rameno.

### Displej

- Na displeji (10) sa zobrazí čas čistiaceho programu a načasovanie zapnutia čistiaceho programu.

Napr.      Čas čistiaceho programu      3:05  
               Načasované zapnutie            H:09

### Ukazovateľ stavu

- Ak sa pri ukazovateli stavu (10) rozsvieti dióda, treba doplniť príslušný čistiaci prípravok, príp. otvoriť prívod vody.

Symbol	Ukazovateľ stavu
	Leštidlo
	Sol'
	Prívod vody je zavretý

### Funkcie programu

- Možno zvoliť iba jednu funkciu programu pri určitom type čistiaceho programu (8).
- Pri čistiacich programoch AUTO, RAPID a Pre-wash nemožno zvoliť funkciu programu. Pri ostatných čistiacich programoch (INTENSIVE, UNIVERSAL, ECO, GLASS, 90 Min) funkciu programu možno zvoliť.

Symbol	Funkcie programu
	Extra sušenie, zvýšená účinnosť sušenia.
	Zvýšená účinnosť čistenia.
	Express, skrátenie času čistiaceho programu.

### Tlačidlo funkcie načasovaného zapnutia

Načasované zapnutie prístroja možno nastaviť od 0 až do 24 hodín (5).

## NÁVOD NA OBSLUHU

### Pred prvým použitím

1. Nastavte prístroj podľa tvrdosti vody (pozri nižšie).
2. Do zásobníka regeneračnej soli vsypte regeneračnú soľ.
3. Do dávkovača leštidla doplňte leštidlo.
4. Do dávkovača čistiaceho prípravku vsypte čistiaci prípravok alebo vložte tabletku.

### Zariadenie na zmäkčovanie vody

Na účinné čistenie je potrebná mäkká voda (voda s nízkym obsahom vápnika), inak by sa na riad a v umývačke vytváral vodný kameň. Vodu z vodovodného potrubia, ktorá presahuje daný stupeň tvrdosti, treba pred čistením zmäkčiť, teda zbaviť vápnika. To sa dosiahne pomocou regeneračnej soli v zmäkčovacom zariadení umývačky. Nastavenie a potrebné množstvo soli závisí od stupňa tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdosť vody sa označuje v ekvivalentných stupňoch tvrdosti, nemeckých stupňoch °dH, francúzskych stupňoch °fH, britských stupňoch °Clarke a v mmol/l (milimóle na liter - medzinárodnej jednotka tvrdosti vody).

Zmäkčovadlo by malo byť nastavené podľa tvrdosti vody na mieste použitia prístroja. Informácie o tvrdosti vody danej oblasti vám poskytne miestny vodárenský podnik. Podľa tabuľky nastavte regulátor dávok zmäkčovadla vody, ktorý treba nastaviť ručne.

### Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

1. Pomocou tlačidla zapnutie/vypnutie (1) zapnite prístroj.
2. Stlačením tlačidla Program (2) na dlhšie než 5 sekúnd do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča spustíte nastavenie pre zmäkčovanie vody.
3. Ďalším stlačením tlačidla Program (2) vyberte správne nastavenie podľa vašej oblasti, nastavenie sa bude prepínať v nasledujúcom poradí: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (1) potvrdíte nastavenie

Tvrdosť vody				Hodnota pozície	Regenerácia nastáva každú X sekvenciu programu <sup>1)</sup>	Spotreba soli (g/čistiaci cyklus)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	Bez regenerácie	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	10	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	5	12
18~22	31~40	22~28	3.1~4.0	H4	3	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	2	30
35~55	61~98	43~69	6.1~9.8	H6	1	60

### Poznámka:

Tento prístroj je vo výrobe nastavený na hodnotu H3.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH nemecké stupne

°fH francúzske stupne

°Clarke britské stupne


- 1) Každý cyklus s regeneráciou spotrebuje ďalšie 2,0 litrami vody, spotreba energie sa zvýši o 0,02 kWh a program sa predĺži o 4 minúty.

## PLNENIE REGENERAČNOU SOĽOU

### Pôsobenie soli

Pri umývaní riadu sa soľ automaticky vyplavuje zo zásobníka soli do zmäkčovacieho zariadenia, kde sa rozpúšťa vápnik. Rozpustený vápnik sa z umývačky odplavuje von. Zariadenie na zmäkčenie vody je potom znova pripravené na ďalšiu činnosť. Tento regeneračný proces funguje iba vtedy, ak sa soľ vo vode rozpustí.

1. Otvorte dvere spotrebiča, vyberte dolný kôš a pokračujte podľa obr. 1 nižšie.
2. Odskrutkujte veko zásobníka regeneračnej soli.
3. Nasadzte lievik (súčasť balenia) na otvor zásobníka regeneračnej soli a pomaly naplňte zásobník soli. Kapacita prázdneho zásobníka je asi 1,5 kg.
4. Pred prvým použitím naplňte zvyšok zásobníka vodou. Je normálne, ak počas plnenia vytečie von zo zásobníka malé množstvo vody.
5. Po doplnení zaskrutkujte kryt zásobníka regeneračnej soli.

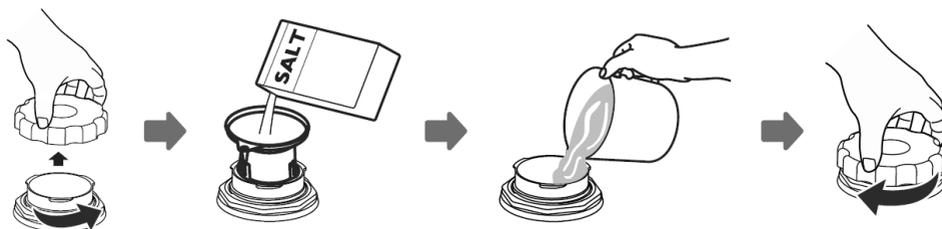

Obr. 1

### Poznámka:

- Zásobník regeneračnej soli je umiestnený pod dolným košom.
- Zásobník regeneračnej soli možno doplniť len vtedy, keď sa na paneli rozsvieti ukazovateľ soli.
- Po doplnení regeneračnej soli ukazovateľ soli zhasne.
- Ak počas plnenia došlo k rozsypaniu regeneračnej soli, spustte krátky čistiaci program, aby sa zvyšky soli mohli ihneď odstrániť.

### POZOR!


- Regeneračnú soľ dopĺňajte pred spustením čistiaceho programu, aby sa prípadné rozsypané zvyšky soli ihneď odstránili a nemohli svojím chemickým pôsobením zvyšovať riziko hrdzavenia vnútorného povrchu prístroja.
- Vždy používajte regeneračnú soľ, ktorá je určená pre umývačky riadu. Nikdy nepoužívajte kuchynskú soľ!
- Do zásobníka regeneračnej soli nikdy nesypete čistiace prípravky. Zničilo by sa zmäkčovacie zariadenie!

**V prípade spôsobených škôd nevhodným používaním soli výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť ani záruku za žiadne spôsobené škody.**


## PLNENIE LEŠTIACIM PRÍPRAVKOM

Leštiaci prípravok sa používa v poslednej fáze oplachovania, aby sa zabránilo tvorbe a následnému zaschnutiu kvapiek na riade, ktoré môžu nechať škvryny na povrchu riadu počas sušenia.


1. Otvorte dvere prístroja.
2. Otvorte uzáver zásobníka leštiaceho prípravku podľa obr. 3.
3. Pomaly nalejte leštiaci prípravok do zásobníka (obr. 4). Kapacita prázdneho zásobníka je asi 140 ml.
4. Po doplnení zavrite zásobník leštiaceho prípravku a uzáver dotiahnite (obr. 5).

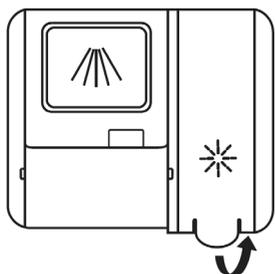

Obr. 3

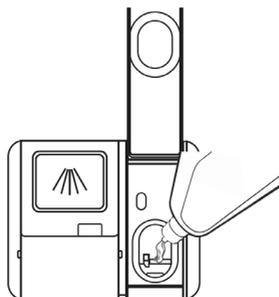

Obr. 4

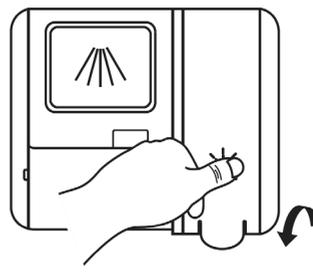

Obr. 5

Ak sa počas čistiaceho programu rozsvieti ukazovateľ leštiaceho prípravku, pred spustením ďalšieho čistiaceho programu treba doplniť leštiaci prípravok!

### Poznámka:

- Zásobník leštiaceho prípravku je umiestnený na dverách vedľa dávkovača čistiaceho prípravku.
- Prístroj je určený na použitie tekutého leštidla.
- Ak počas plnenia došlo k rozliatiu leštiaceho prípravku, rozliaty leštiaci prípravok utrite nasiakavou handričkou, alebo spustíte krátky čistiaci program, aby sa rozliate zvyšky prípravku mohli hneď odstrániť.

### POZOR!

- Používajte iba leštiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu. Do zásobníka leštiaceho prípravku nikdy nedávajte čistiaci prípravok.
- Leštiaci prípravok doplňajte pred spustením čistiaceho krátkeho programu, aby sa prípadné rozsypané zvyšky soli ihneď odstránili a nemohli svojím chemickým pôsobením zvyšovať riziko hrdzavenia vnútorného povrchu prístroja.

### Nastavenie dávkovania leštiaceho prípravku

Pre dosiahnutie lepších výsledkov pri sušení s obmedzeným množstvom leštidla je umývačka navrhnutá tak, aby upravovala spotrebu podľa nastavenia užívateľa. Postupujte podľa nižšie uvedeníých krokov.

1. Zatvorte dvere, zapnite umývačku zapojením do elektrickej zástrčky.
2. Do 60 sekúnd po kroku 1 stlačte tlačidlo „Program“ [2] na viac ako 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla „Načasované zapnutie“ [5] zadajte jednu z prednastavených možností, indikátor stavu leštiaceho prípravku bliká s frekvenciou raz za sekundu.
3. Stlačením tlačidla „Program“ [2] vyberte najvhodnejšie nastavenie zodpovedajúce vašim zvyklostiam, nastavenie sa bude meniť v nasledujúcom poradí: D3->D4->D5->D1->D2->D3 Čím vyššie číslo, tým viac leštidla umývačka používa.
4. Bez reakcie do 5 sekúnd alebo stlačením tlačidla „Zapnutie“ [1] ukončíte nastavenie, nastavenie je úspešne dokončené..

**Ak používate len čistiaci prípravok s integrovaným leštiacim prípravkom, znížte dávkovanie leštiaceho prípravku na minimum.**

### ČISTIACE PRÍPRAVKY

**Čistiace prípravky možno podľa formy rozdeliť na štyri skupiny:**

- a) sypké,
- b) tekuté,
- c) tabletky,
- d) kombinované čistiace prípravky (napr. tabletky 3 v 1).

**Podľa chemického zloženia ich možno rozdeliť na dve skupiny:**

- a) alkalické,
- b) s prírodnými enzýmami.

**Ďalej ich možno deliť na:**

- a) fosfátové a chlórové,
- b) fosfátové a bezchlórové,
- c) bezfosfátové a bezchlórové.

- Pri používaní bezfosfátových čistiacich prípravkov a pri tvrdej vode sa na riade a stenách umývačky môže objaviť biela usadenina.
- Zvýšením dávky čistiaceho prípravku predídete týmto usadeninám a dosiahnete lepšie čistiace výsledky.
- Čistiace prípravky bez chlóru majú menšie bieliace účinky. To môže viesť k zvýrazneniu škvŕn po zvyškoch čaju alebo k sfarbeniu plastového riadu. V tomto prípade použite silnejší čistiaci program, zvýšte dávku čistiaceho prípravku alebo použite chlórový čistiaci prípravok.

### Čistiace prípravky – tabletky

- Tabletky od rôznych výrobcov sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou.
- Niektoré čistiace tabletky sa úplne nerozpustia a nemôžu tak počas krátkeho čistiaceho programu plne rozvinúť svoje čistiace účinky.
- Z tohto dôvodu odporúčame zvoliť dlhšie čistiace programy, ktoré zaistia úplné rozpustenie tabletky.

### Zásobník čistiaceho prípravku


Pred začiatkom každého čistiaceho cyklu treba naplniť zásobník čistiaceho prípravku. Pre bežný čistiaci cyklus stačí jedna polievková lyžica čistiaceho prípravku. Ak je riad silne znečistený, pridajte viac čistiaceho prípravku. Čistiaci prípravok pridajte tesne pred spustením čistiaceho programu. V prípade ponechania čistiaceho prípravku v zásobníku môže čistiaci prípravok navlhnúť a pri spustení čistiaceho programu sa úplne nerozpustí.

### Plnenie čistiaceho prípravku


- Zvoľte spôsob otvorenia veka zásobníka podľa skutočného prevedenia.
  - Spôsob 1: Posunutím uvoľňovacej západky otvorte viečko
  - Spôsob 2: Otvorte uzáver zatlačením uvoľňovacej západky (obr. 6).
- Prací prostriedok pridajte do hlavnej komory dávkovača (A) tesne pred umývacím cyklom (obr. 7). Pre lepší výsledok čistenia, najmä ak je veľmi špinavý riad, nalejte/nasypte malé množstvo čistiaceho prostriedku priamo na vnútornú priehľanu dverí (B). Takto pridaný čistiaci prostriedok sa aktivuje už vo fáze predmývania.
- Nakoniec zatvorte záklopkou posunutím doľava (obr. 8). Pre uzamknutie záklopkou na ňu pri zatváraní zľahka zatlačte smerom dole.



Obr. 6

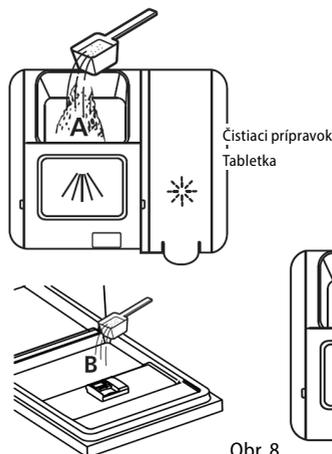

Obr. 7

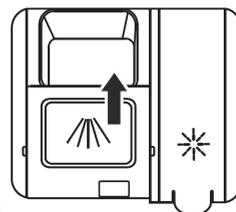

Obr. 8

### Tip na usporenie čistiaceho prípravku

- Ak je riad znečistený len slabou, stačí použiť menšie množstvo čistiaceho prípravku, než ktoré sa odporúča.

### Poznámka:

- Čistiaci prípravok pridajte tesne pred spustením čistiaceho programu.
- Používajte bežne dostupné tekuté alebo práškové značkové čistiace prípravky, príp. tabletky.
- Nikdy nepoužívajte prípravky na ručné čistenie!
- V prípade použitia čistiaceho prípravku vo forme tablety si prečítajte odporúčania od výrobcu, kde treba tabletku umiestniť (zásobník čistiaceho prípravku, koš na príbory atď.).
- Ubezpečte sa, že kryt zásobníka čistiaceho prípravku je zavretý a to aj vtedy, ak použijete tabletky.

### POZOR!

- Používajte iba čistiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu.
- Čistiace prípravky udržiavajte na suchom mieste a mimo dosahu detí.
- Nenechávajte čistiace prípravky v dávkovači čistiaceho prípravku, ak nedôjde k spusteniu čistiaceho programu.

## NEVHODNÝ RIAD

- Príbor a riad, ktorých diely sú z dreva.
- Plastový riad a riad s lepenými dielmi, ktoré nie sú tepelne odolné.
- Lepené predmety, príbor alebo taniere.
- Cínový alebo medený riad.
- Krištáľové sklo.
- Oceľové predmety podliehajúce hrdzaveniu.
- Drevené misky.
- Predmety vyrobené zo syntetických vlákien.

Niektoré hliníkové a strieborné časti môžu zmeniť farbu alebo vyblednúť. Niektoré druhy skla sa môžu po viacerých čistiacich cykloch zakaliť.

### Poznámka:

- Do umývačky riadu nepatria nasiakavé materiály, ako špongie a utierky.
- Používajte čistiaci prípravok, ktorý výrobca označil za šetrný voči riadu.
- V umývačke umývajte iba riad, u ktorého je potvrdená vhodnosť umývania v umývačke riadu.
- **Riad znečistený popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou sa nesmie umývať v umývačke!**

## ULOŽENIE RIADU

### Umiestnenie riadu

Z riadu odstráňte veľké zvyšky jedla. Oplachovanie riadu pod tečúcou vodou nie je pred umývaním v umývačke nutné.

### Riad ukladajte nasledovným spôsobom:

- Šálky, poháre, hrnce, panvice a pod. ukladajte dnom nahor.
- Riad s priehlbňou ukladajte šikmo, aby mohla odtecť prebytočná voda a výsledky sušenia boli čo najlepšie.
- Riad treba uložiť bezpečne, aby sa neprevrhol.
- Uložený riad nesmie brániť otáčaniu ostrekovacích ramien.
- Riad a príbor by nemali ležať na sebe ani sa navzájom zakrývať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu pohárov, nemali by sa navzájom dotýkať.
- Hrnce a objemnejší riad ukladajte do spodného koša.
- Horný kôš je navrhnutý tak, aby sa doň vkladal menší a ľahší riad (poháre, kávové a čajové šálky atď.).
- Nože s dlhou čepeľou, ktoré sú umiestnené vo vzpriamenej polohe, sú veľmi nebezpečné! Buďte opatrní, hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Dlhý a ostrý príbor (ostré nože) treba umiestniť vodorovne do horného koša.
- Veľmi malé kusy riadu v umývačke neumývajte, mohli by ľahko vypadnúť z košov.
- Umývačku riadu nepreplňajte!


### Horný kôš

Do horného koša sa odporúčajú dávať:

- poháre,
- kávové a čajové šálky,
- tanieriky pod šálky,
- malé misky a taniere,
- plytké panvice.

Po uložení riadu do horného koša umývačky sa ubezpečte, že prúd vody riad neprevrhne.



Zadná stena koša

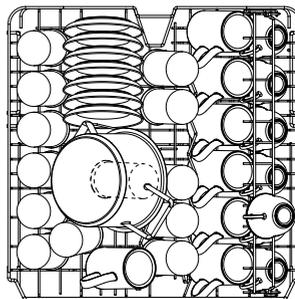

Predná stena koša



### Zmena výšky horného koša

1. Ak chcete zmeniť výšku horného koša, horný kôš uchopte uprostred každej strany a jednoducho ho nadvihnite, dokým nezaklapne na miesto v hornej polohe. Netreba zdvíhať nastavovaciu rukoväť.
2. Ak chcete spustiť horný kôš nižšie, zdvihnite nastavovaciu rukoväť na oboch stranách, aby sa kôš uvoľnil, a spustte ho do dolnej polohy.

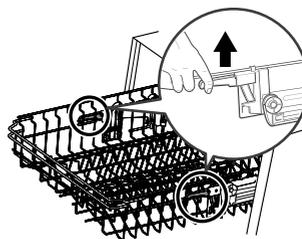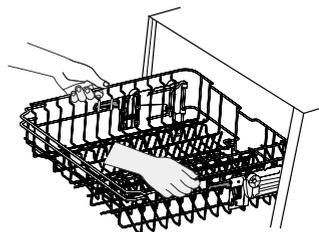

### Etažér

- Poháre a vysoké poháre oprite o okraj etažéra (nie o iný riad).
- Dlhé kusy, servírovací a šalátový príbor, naberáčky a kuchynské nože ukladajte tak, aby nebránili v otáčaní ostrekovacím ramenám.
- Etažér možno vyklápať a výškovo nastaviť podľa potreby (obr. 9).

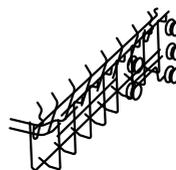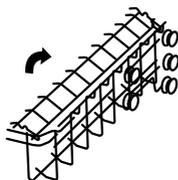


Obr. 9


**Dolný kôš**

Do dolného koša sa odporúčajú dávať:

- hrnce,
- panvice,
- pokrievky,
- veľké misky a taniere.

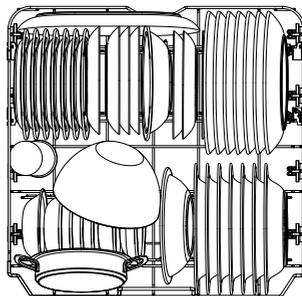


Po uložení riadu do dolného koša umývačky sa ubezpečte, že riad nebráni otáčaniu ostrekovacích ramien. Pri umývaní väčších kusov (hrnce, panvice a pod.) sklopte držiaky tanierov v dolnom koši (obr. 10).

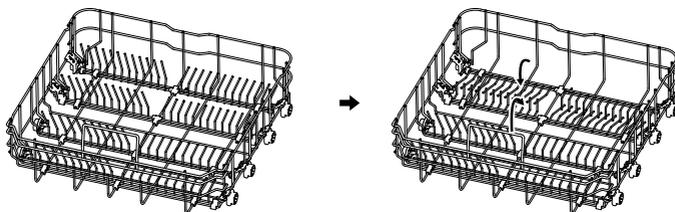

Obr. 10

**Príborová zásuvka**


- Nože umiestňujte ostrím smerom nadol, aby sa predišlo zraneniu.
- Vidličky, lyžice a lyžičky ukladajte jedným smerom do príborovej zásuvky. Tým sa dosiahne lepší umývací účinok.

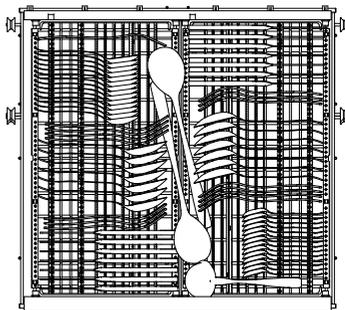**Vyberanie riadu**

Aby sa zabránilo stekaniu vody a kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúča sa najprv vybrať riad z dolného koša a potom postupne z horných košov.

**POZOR!**

Buďte opatrní, aby príbor, ktorý je ostrý alebo má ostré hroty, nevyčnieval z koša na príbor. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Nože dávajte vždy ostrím nadol!

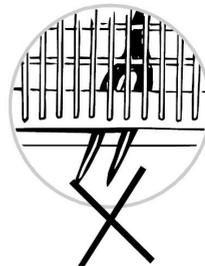

## PREHĽAD ČISTIACICH PROGRAMOV

Program	Popis čistiaceho cyklu	Množstvo čistiaceho prípravku Pred/hlavný	Trvanie čistiaceho cyklu [min.]	Spotreba energie [kWh]	Spotreba vody [L]	Leštidlo
 Auto	Predumývanie (45°C), Umývanie (55 - 65°C), Oplachovanie, Oplachovanie, Oplachovanie (55 - 65°C), Sušenie	4/18 g alebo 1-2 tablety	150	0.93 - 1.47	10.4 - 17.2	ÁNO
 Intesive	Predumývanie, Umývanie (60°C), Oplachovanie, Oplachovanie (65 - 72°C), Sušenie	4/18 g alebo 1-2 tablety	175	1.275 - 1.385	13.9	ÁNO
 Universal	Predumývanie, Umývanie (60°C), Oplachovanie, Oplachovanie (65 - 72°C), Sušenie	4/18 g alebo 1-2 tablety	150	1.185 - 1.290	13.9	ÁNO
ECO	Umývanie (50°C), Oplachovanie, Oplachovanie (40°C), Sušenie	22 g alebo 1-2 tablety	235	0.645	9.8	ÁNO
 Glass	Predumývanie, Umývanie (45°C), Oplachovanie, Oplachovanie (55 - 60°C), Sušenie	4/18 g alebo 1-2 tablety	120	0.850 - 0.925	13.9	ÁNO
 90 min.	Umývanie (55°C), Oplachovanie, Oplachovanie (60 - 65°C), Sušenie	22 g alebo 1 tableta	90	0.955 - 1.030	11.4	ÁNO
 Rapid	Umývanie (45°C), Oplachovanie, Oplachovanie (45°C)	12 g alebo 1 tableta	30	0.584	10.5	NIE
 Pre-wash	Predumývanie	-	15	0.115	3.7	NIE

**Poznámka:**

Ak nie je pri fáze programu uvedená teplota, umývačka riadu v tejto fáze čistiaceho programu neohrieva.


**UVEDENIE PRÍSTROJA DO POUŽÍVANIA****Začiatok čistiaceho programu**

1. Otvorte dvere prístroja.
2. Skontrolujte, príp. doplňte regeneračnú soľ a leštiaci prípravok.
3. Postupne vysuňte horný a dolný kôš, vložte riad a potom naplnené koše zasuňte späť. Odporúčame najprv naplniť dolný a až potom horný kôš (pozri kapitolu „Umiestnenie riadu“).
4. Ubezpečte sa, že prívod vody je otvorený.
5. Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo (1).
6. Opakovaným stlačením tlačidla (2) zvolte požadovaný program. Na displeji (4) sa zobrazí prednastavený čas zvoleného programu. Čistiaci program sa mení v nasledovnom poradí: ECO – Glass – 90min – Rapid – Pre-wash – Auto – Intensive – Universal – ECO.
7. Stlačením tlačidla (3) môžete zvoliť, či sa má pri zvolenom čistiacom programe použiť horné ostrekovacie rameno, spodné ostrekovacie rameno alebo obe ostrekovacie ramená. Voľbu ostrekovacích ramien možno použiť pri všetkých čistiacich programoch.
8. Ak chcete odložiť štart čistenia, opakovane stlačte tlačidlo načasovaného zapnutia (5+) alebo (5-). Načasované zapnutie možno nastaviť až na 24 hodín.
9. Po výbere čistiaceho programu a všetkých nastavení zatvorte dvere prístroja. Nastavený čistiaci program sa spustí, príp. bude spustené odpočítavanie načasovaného zapnutia.
10. Po dokončení čistiaceho programu osemkrát zaznie pípnutie. Pri pípnutí na displeji bliká čas 0:00. Kontrolka pri zvolenom čistiacom programe bude svietiť a po ôsmom pípnutí sa na displeji zobrazí „end“.
11. Otvorte dvere prístroja a stlačením tlačidla (1) vypnite prístroj.  
**POZOR!** Pri otváraní dverí prístroja buďte opatrní, môže sa uvoľniť veľké množstvo horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.
12. Horúci riad je veľmi krehký. Pred vybratím odporúčame počkať asi 15 minút, aby umytý riad vychladol.
13. Najprv vyberte riad z dolného koša a potom z horných košov, aby ste zabránili stekaniu vody a kvapiek vody z horného koša na riad, ktoré je uložený v dolnom koši.

**Zmena programu pri spustení čistiaceho programu**

Ak sa rozhodnete zmeniť spustený program, skontrolujte, či je v zásobníku dostatok čistiaceho prípravku, či sa už nepotreboval a netreba ho pred spustením nového programu doplniť (pozri kapitolu „Plnenie čistiaceho prípravku“).

1. Po pootvorení dverí prístroja sa čistiaci program zastaví. Počkajte, kým sa ostrekovacie ramená nezastavia.
2. Na viac než 3 sekundy stlačte tlačidlo (2). Prístroj bude vo fáze pohotovostného režimu, v ktorom možno zmeniť nastavenie čistiaceho programu.
3. Po zmene nastavenia čistiaceho programu zatvorte dvere prístroja. Čistiaci program bude po niekoľkých sekundách pokračovať.

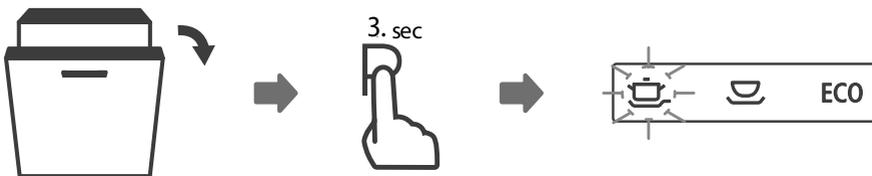

**Poznámka:**

- Ak otvoríte dvere prístroja počas spusteného čistiaceho programu, program sa zastaví.
- Každú minútu sa ozve zvukový signál, ktorý upozorní na otvorené dvere prístroja počas spusteného čistiaceho programu.

**Pridanie riadu do umývačky počas spusteného čistiaceho programu**

1. Po pootvorení dverí prístroja sa čistiaci program zastaví. Počkajte, kým sa ostrekovacie ramená nezastavia.
2. Pridajte riad do umývačky a zatvorte dvere. Čistiaci program bude po niekoľkých sekundách pokračovať.

**POZOR!**

Pri otváraní dverí prístroja buďte opatrní, môže sa uvoľniť veľké množstvo horúcej pary alebo vystreknúť horúca voda. Horúca voda s čistiacim prípravkom môže pri kontakte poškodiť pokožku alebo časti nábytku.

### Automatické otvorenie dverí

Po dokončení umývanie sa dvierka automaticky otvoria, aby sa dosiahlo lepšieho účinku sušenia.

#### Poznámka:

Pri automatickom otváraní nesmie byť dvierka umývačky blokována. To by mohlo narušiť funkčnosť zámku dverí.

Auto open sa aktivuje v uvedenom časovom predstihu pred koncom umývacieho programu

Poznámka: Ak daný program funkciu „Auto open“ neponúka, je kolónka označená „X“



### Tipy na dokonale suchý riad

- Účinnosť sušenia pri riade z nevhodného materiálu (napr. plastu) bude vždy horšia než u ostatných materiálov
- Riad dávajte do košov tak, aby prebytočná voda nezostávala v priehlbniach.
- V priehlbniach, v ktorých sa môže objaviť väčšie množstvo prebytočnej vody, umývačka nedokáže riad úplne vysušiť.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pravidelnou kontrolou a údržbou umývačky predídete poruchám. Na udržanie dokonalého vzhľadu vnútorného priestoru umývačky sa odporúča používať v časovom rozmedzí 4–6 mesiacov špeciálny čistič umývačky.

- Skontrolujte umývacie priestor, či v ňom nie sú usadeniny tukov a vodného kameňa. Ak sa usadeniny objavia, naplňte zásobník čistiaceho prípravku čistiacim prípravkom a spustíte čistiaci program s najvyššou teplotou.
- Tesnenie dverí pravidelne oprite vlhkou utierkou, aby sa odstránili usadeniny.
- Kontrolujte ukazovateľ doplnovania soli, v prípade potreby doplňte regeneračnú soľ.


### Filtračný systém

Filtračný systém na dne umývačky zadrží hrubé nečistoty z čistiaceho cyklu. Nazhromaždené hrubé zvyšky môžu upchať filtre. Pravidelne kontrolujte stav filtrov a v prípade potreby ich vyčistíte pod tečúcou vodou. Filtre umývačky čistite podľa nižšie uvedených krokov:

1. Uchopte hrubý filter a odistite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vysuňte filter smerom nahor.

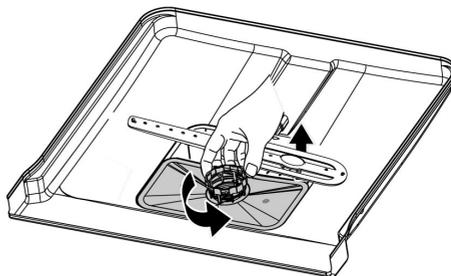


2. Jemný filter možno vytiahnuť zo spodnej časti zostavy filtra. Hrubý filter oddeľte od hlavného filtra jemným stlačením jazýčkov nahor a vytiahnite ho von.

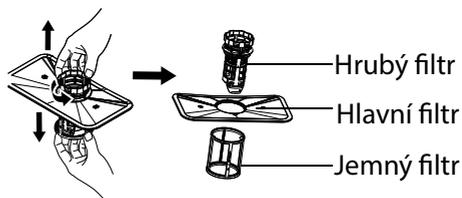

3. Väčšie zvyšky potravín možno očistiť opláchnutím filtra pod tečúcou vodou. Pre dôkladnejšie vyčistenie použite mäkkú čistiacu kefku.



- Potom opäť zostavte filtre. Postupujte v opačnom poradí, než bola ich demontáž. Zostavu filtra vložte späť do umývačky a otočte v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správne uzavretie filtra pomocou polohy šípky uzavretia filtra.

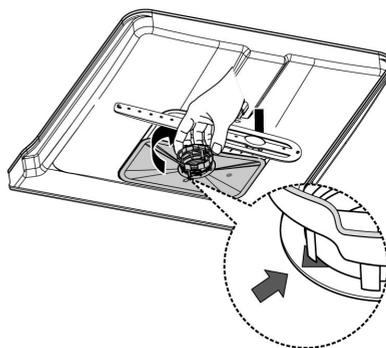




#### Poznámka:

Filtry príliš neuťahujte. Filtry vráťte v správnom poradí, inak by sa do systému mohli dostať hrubé nečistoty a zablokovať ho. Nikdy nepoužívajte umývačku bez filtrov umiestnených na svojom mieste. Nesprávne umiestnenie filtra môže znížiť výkon spotrebiča a poškodiť riad a príbor.

#### Čistenie ostrekovacích ramien


Ostříkovací ramena je nutné pravidelně čistit. Vápník a nečistoty z mycí vody mohou blokovat trysky a ložiska ostříkovacích ramen.

- Pre vybratie horného ostrekovacieho ramena, držte maticu v strede pevne a otočte ostrekovacie rameno proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho vybrali.
- Pre vybratie spodného ostrekovacieho ramena vytiahnite ostrekovacie rameno smerom nahor.
- Ramená umyte mydlom a teplou vodou a dýzy vyčistite mäkkou kefou. Po dôkladnom opláchnutí ich nasadte späť.

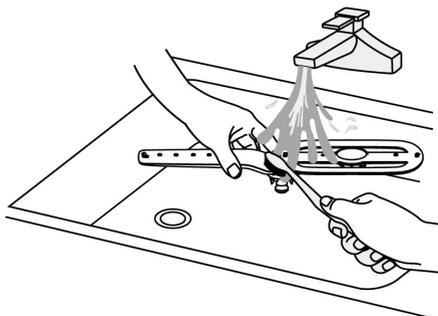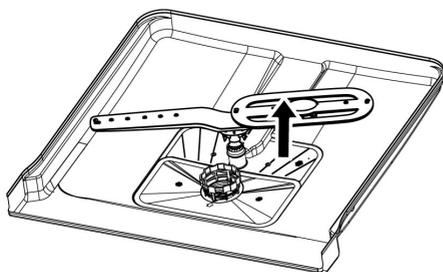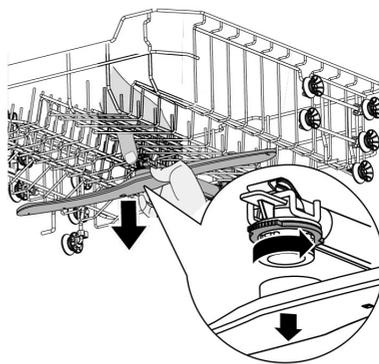


**UPOZORNENIE!**


Jednou z najčastejších porúch nedostatočného čistenia sú zanesené ostrekovacie ramená so zvyškami jedál. Tieto zvyšky jedál sa do ostrekovacích ramien dostávajú cez nesprávne zaistený filter. Po očistení filtračného systému sa ubezpečte, že filter je zaistený!

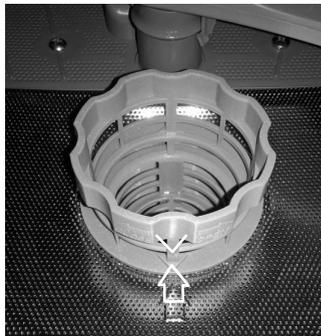

Správne zaistený filter

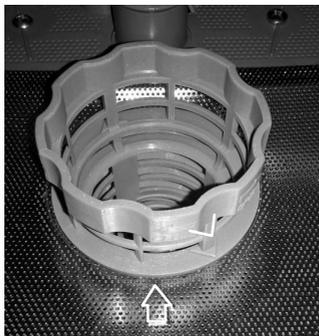

Nesprávne zaistený filter

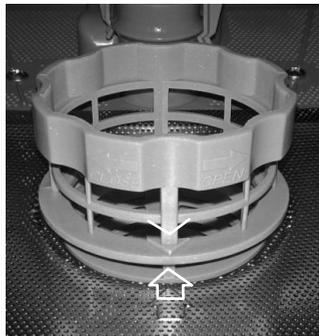

Nesprávne zaistený filter

**Čistenie ovládacieho panelu a povrchu prístroja**

- Na čistenie používajte len navlhčenú mäkkú handričku.
- Nepoužívajte hrubé a ostré predmety (napr. drôtenky) ani agresívne čistiace prípravky.
- Chráňte zámok dverí prístroja pred vniknutím vody.
- Na čistenie ovládacieho panelu nikdy nepoužívajte čistiace prípravky v spreji. Mohli by poškodiť zámok dverí a elektrických častí prístroja.
- Niektoré papierové obrúsky môžu poškriabať antikorové časti ovládacieho panelu.

**Čistenie dverí prístroja**

- Na čistenie okrajov po obvodě dverí použite iba vlhkú mäkkú handričku.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prípravky v spreji, mohli by poškodiť zámok dverí a elektrických častí prístroja.

**Ochrana pred zamrznutím**

Ak umývačku nebudete používať dlhší čas, alebo ju umiestnite na miesto s nižšou teplotou, treba dodržať nasledovné:

1. Umývačku odpojte od elektrickej siete.
2. Uzavrte prívod vody a prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody.
3. Prívodnú hadiu odmontujte a vylejte vodu z hadice aj z umývačky. Na zachytenie vody môžete použiť plytkú nádobu, napr. lavór.
4. Znova pripojte prívodnú hadicu k umývačke.
5. Vyberte filtračný systém z dna umývačky a zvyšnú vodu z odtoku vysušte (napr. špongiou).

**Poznámka:**

- Ak umývačku nemožno spustiť kvôli ľadu, obráťte sa na servisné stredisko.

**Tipy na údržbu umývačky**

- Po každom použití (čistiacom cykle) uzavrite prívod vody a dvierka umývačky nechajte pootvorené, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zápach.
- Pred čistením a údržbou odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé (napr. drôtenku, špongiu na riad) ani ostré predmety, ani agresívne čistiace prípravky, mohli by poškriabať povrch prístroja.
- Na čistenie používajte handričku navlhčenú vo vode so saponátom.
- Ak nebudete umývačku používať dlhší čas, spustíte čistiaci program bez vloženého riadu. Po dokončení programu odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia, uzavrite prívod vody a dvierka umývačky nechajte pootvorené, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zápach. Pootvorené dvierka predĺžia životnosť tesnenia.
- Pri premiestňovaní udržiajte prístroj v zvislej polohe. Ak to nie je možné, položte prístroj a prepravujte na zadnej stene.
- Jedným zo zdrojov zápachu sú nečistoty usadené okolo tesnenia. Pravidelným čistením vlhkou handričkou zabránite tomuto zápachu.

## INŠTALÁCIA PRÍSTROJA


### POZOR!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred inštaláciou prístroja odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia. Ak to nebudete dodržiavať, následkom môže byť smrť alebo úraz elektrickým prúdom.


Vstavané umývačky, ktoré sa dodatočne inštalovali ako samostatne voľne stojace, musia byť zaistené pred prevrátením. Musia byť napríklad priskrutkované k stene alebo umiestnené pod pracovnú dosku, ktorá je priskrutkovaná k susedným skrinkám.

Pre bezpečné používanie musí umývačku zapojiť kvalifikovaný odborník. Údaje pre prítok a odtok vody aj parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom uvedeným v technických parametroch alebo v montážnych pokynoch.

- **Na poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou záruka neplatí.**
- Zodpovednosť za inštaláciu prístroja má kupujúci, nie výrobca.
- Výrobca nemá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené osobám, za škody na zvieratách a veciach, ktoré vznikli nesprávnou inštaláciou.
- Montážna poloha umývačky by mala byť blízko zásuvky elektrického napätia, prívodu vody a odpadu.
- Na jednej strane spodnej skrinky by mal byť priestor na pripojenie prívodnej a vypúšťacej hadice a pre zástrčku elektrickej energie.
- Rozmery pre montáž prístroja sú uvedené na obr. 12.
- Ak sa umývačka inštaluje v rohu spodných skriniek, nechajte okolo otvorených dverí umývačky priestor minimálne 50 mm (obr. 13).

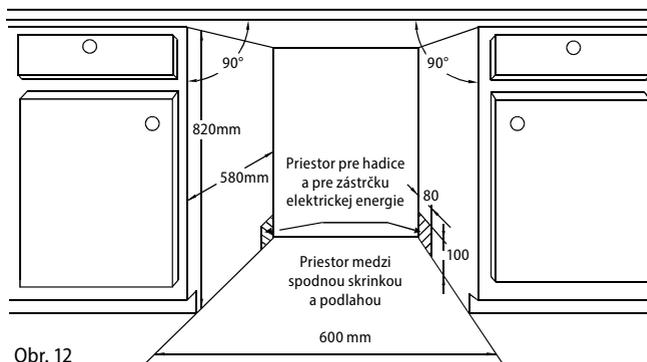



Obr. 12

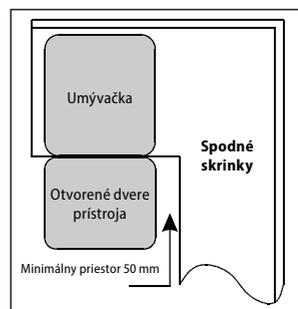


Obr. 13

### Rozmery a upevnenie krycej dosky na dverka umývačky

- Na obr. 14 sú uvedené rozmery a umiestnenie otvorov na krycej doske dverí umývačky. Rozmery sú uvedené v mm.
- Na pripravenú kryciu dosku pripevníte držadlo, aby upevňovacie skrutky držadla mali zapustenú hlavu a nevyčnievali zo zadnej strany krycej dosky.
- Prostredníctvom pripevňovacích pásov umiestnite kryciu dosku na dvere umývačky (obr. 14a).
- Po umiestnení dosky upevníte kryciu dosku k dverám umývačky pomocou skrutiek (obr. 14b).
- Z vnútornej strany dverí umývačky odskrutkujte 4 krátke skrutky (obr. 14b).
- Do vnútornej strany dverí umývačky priskrutkujte 4 dlhé skrutky. Tým sa upevní krycia doska k dverám umývačky (obr. 14b).

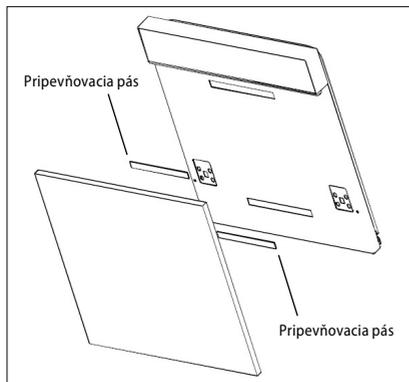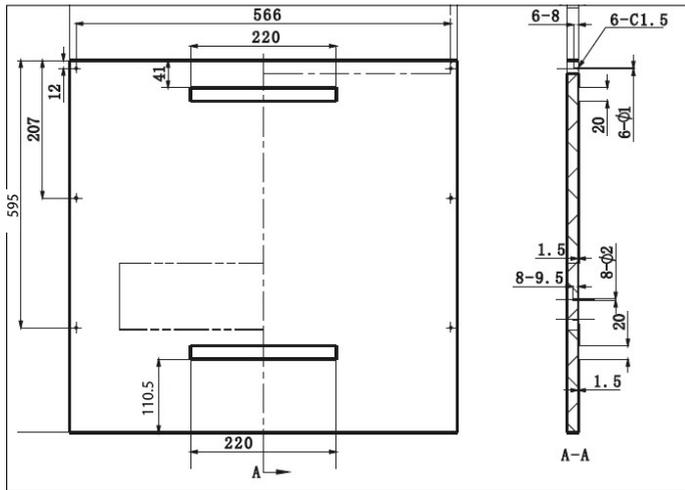

Obr. 14a

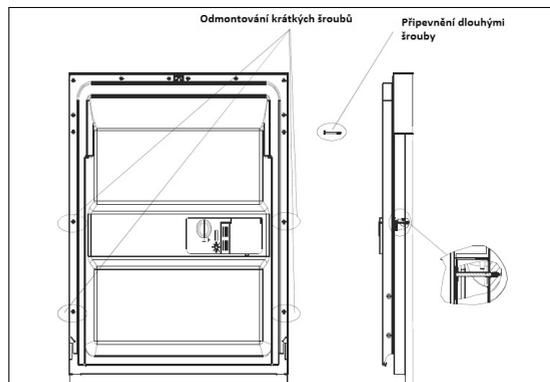


Obr. 14b

**Poznámka:**

1. Na nákrese pre montáž vrchnej dosky je v hornej časti znázornené, koľko dištančných líšt a aké skrutky treba použiť pri inštalácii dištančných líšt k ovládacímu panelu umývačky.
2. Dištančné lišty sa skladajú do seba, pričom strana bez „výčnelkov“ sa priloží k spodnej hrane ovládacieho panelu umývačky.
3. Na spodnej strane dištančných líšt sú „výčnelky“, ktoré sa musia odstrániť (odrezať). Tento krok treba urobiť kvôli správne dolahnutiu vrchnej krycej dosky k dištančnej lište/lištám.
4. Po odstránení „výčnelkov“ sa dištančné lišty priskrutkujú skrutkami k spodnej hrane ovládacieho panelu umývačky.
5. V hornej časti nákreсу pre montáž vrchnej dosky je znázornené, aké skrutky treba použiť s ohľadom na počet použitých dištančných líšt.
6. Po priskrutkovaní dištančných líšt k spodnej hrane ovládacieho panelu umývačky musí byť hlavička skrutky zároveň so spodnou stranou dištančnej lišty (nesmie vykúkať).

**Nastavenie nosnosti pružiny dverí**

- Nosnosť pružiny je nastavená len pre dvere umývačky. Pri upevnení krycej dosky sa zmení hmotnosť dverí umývačky.
- Nosnosť pružiny dverí možno zmeniť pomocou skrutiek naspodku na prednej strane umývačky (obr. 15).
- Nastavenie nosnosti pružiny je správne, ak dvere zostávajú v otvorenej polohe a nepadajú.

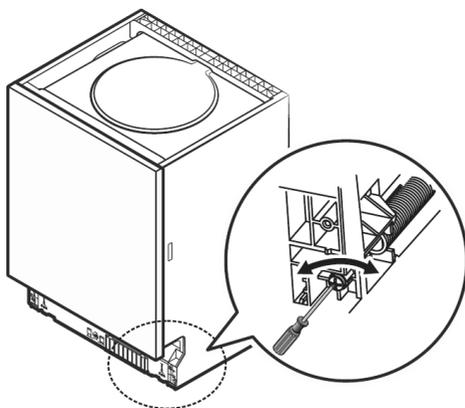

Obr. 15

**Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledovný postup:**


1. Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetok obal a marketingové materiály.
2. K dverám umývačky pripevnite kryciu dosku. Na pripevnenie použite upevňovacie skrutky a držiaky.
3. Nosnosť pružiny dverí (ľavú a pravú) možno zmeniť pomocou skrutiek naspodku na prednej strane umývačky (obr. 15). V smere hodinových ručičiek sa nosnosť pružiny zvyší. Proti smeru hodinových ručičiek sa nosnosť pružiny zníži.
4. Prívodnú hadicu pripojte k prívodu studenej vody podľa obr. 17.
5. Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu pripojte podľa obr. 18.
6. Kondenzačný pás prilepte pod pracovnú (kuchynskú) dosku (krok 3). Dbajte, aby kondenzačný pás bol nalepený zároveň s okrajom pracovnej (kuchynskej) dosky.
7. Umývačku umiestnite do pripraveného priestoru.
8. Pomocou nožičiek v prednej a zadnej časti umývačky vyrovnajte umývačku do vodorovnej polohy. Zadné nožičky možno nastaviť na stred umývačky otáčaním skrutky naspodku na prednej strane umývačky (krok 5A). Pri nastavení predných nožičiek umývačky otáčajte skrutkami, ktoré sú umiestnené pri predných nožičkách naspodku na prednej strane umývačky (krok 5B). Správnosť vyrovnanie skontrolujte vodováhou (obr. 16).
9. Zástrčku zapojte do zásuvky.
10. Po umiestnení a vyrovnaní umývačky musí byť umývačka zaistená. Zaistenie umývačky možno urobiť dvomi spôsobmi:


**A – Uchytenie do bežnej kuchynskej (pracovnej) dosky:**

Inštalčný háčik umiestnite do pripraveného otvoru na vrchnej strane umývačky. Inštalčný háčik priskrutkujte ku kuchynskej (pracovnej) doske (krok 6).

**B – Uchytenie do mramorovej alebo žulovej pracovnej dosky:**

Boky umývačky priskrutkujte ku skrinkám (krok 7).

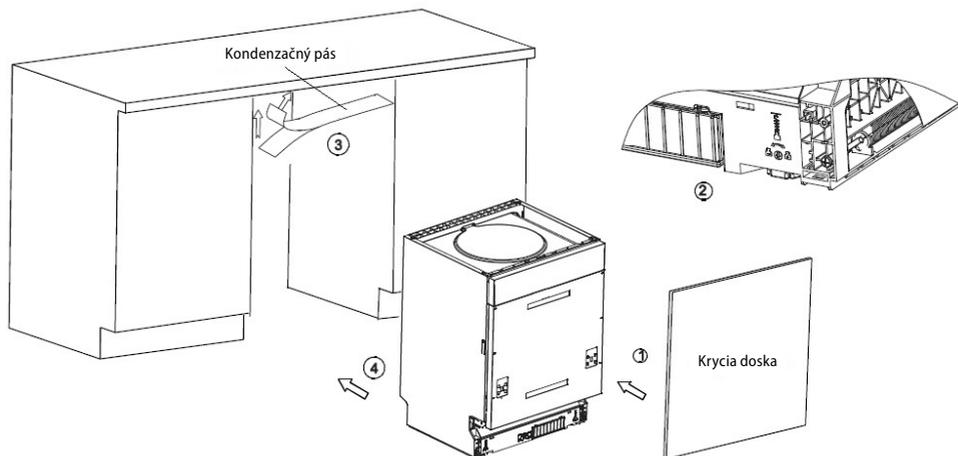

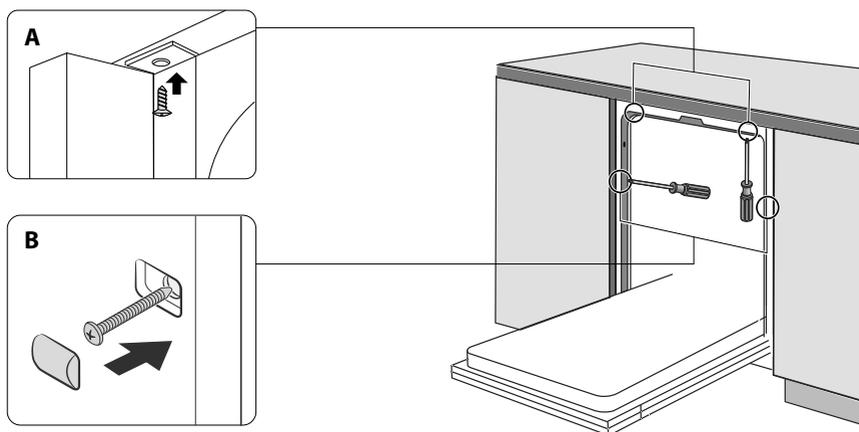


## VYROVNANIE UMÝVAČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

1. Umývačku umiestnite do pripraveného priestoru.
2. Vodováhu umiestnite na úplne otvorené dvere umývačky a do vnútorného priestoru umývačky (obr. 16). Skontrolujte, či je umývačka vo vodorovnej polohe.
3. Pomocou nastaviteľných nožičiek vyrovnajte umývačku, aby bola vo vodorovnej polohe.

### Poznámka:

Maximálna nastaviteľná výška nožičiek je 70 mm.

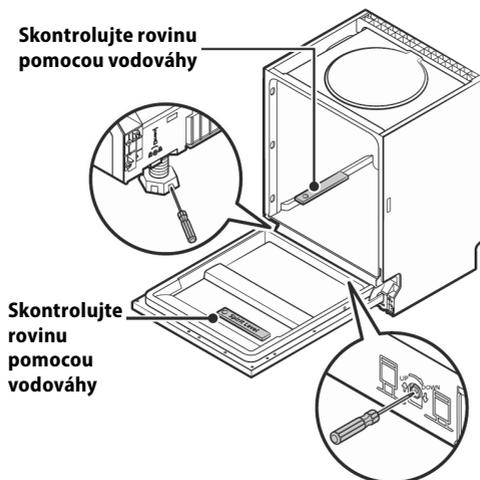


Obr. 16

### Pripojenie do elektrickej siete

- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja. Odporúčame použiť samostatný zásuvkový obvod s ističom 10A.
- Používajte iba zásuvky elektrického napätia s uzemnením.
- Nepoužívajte rozbočovacie zásuvky, konektory ani predĺžovacie káble. Mohli by spôsobiť požiar z prehriatia.
- Zástrčka prívodného kábla prístroja musí byť voľne prístupná aj po inštalácii.
- Zmeny v pripojení môže robiť iba kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnosť prístroja môže byť garantovaná iba vtedy, ak je ochranná svorka prístroja spojená s ochranným vodičom elektrickej rozvodovej siete.
- Výrobca nemá zodpovednosť za škody spôsobené osobám alebo na veciach, ktoré vznikli následkom chýbajúceho alebo nesprávneho ochranného spojenia.

### Pripojenie prívodu vody


- Pred pripojením prívodnej hadice k prívodu vody sa ubezpečte, že tlak vody je v rozmedzí 0,04 – 1,00 MPa. Pri vyššom tlaku vody treba namontovať redukčný tlakový ventil.
- Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 17). Dbajte nato, aby prívodná hadica nebola zalomená, stlačená ani prepletená.
- Pri výmene prístroja treba pri pripojení na zdroj vody **vždy použiť novú prívodnú hadicu**, pôvodná prívodná hadica nesmie byť znovu použitá.
- Ak je vodovodné potrubie nové alebo sa dlhší čas nepoužilo, pred pripojením prívodnej hadice vypustte dostatočné množstvo vody, aby sa vodovodné rúrky prepláchli a prípadné usadeniny sa vyplavili a nedostali sa do umývačky riadu.
- Ak tieto bezpečnostné pokyny nebudú dodržané, môže dôjsť k zablokovaniu a poškodeniu prístroja.

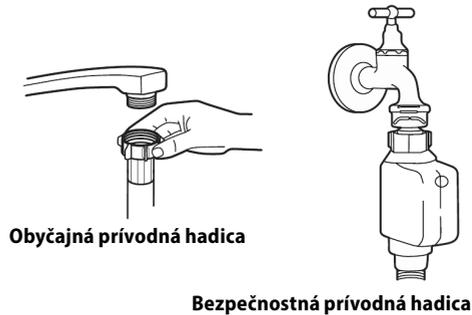

Obr. 17

### Pripojenie vypúšťacej (odtokovej) hadice

Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu pripojte k odpadovému potrubiu s minimálnym priemerom 40 mm (obr. 18). Ubezpečte sa, že vypúšťacia (odtoková) hadica nie je nikde ohnutá ani stlačená, aby sa nezhoršil alebo nezastavil odtok vody. Výška odpadového potrubia musí byť menšia ako 1000 mm (obr. 20) a vypúšťacia (odtoková) hadica nesmie byť ponorená do vody. Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu zaistíte proti vytiahnutiu z odpadového potrubia

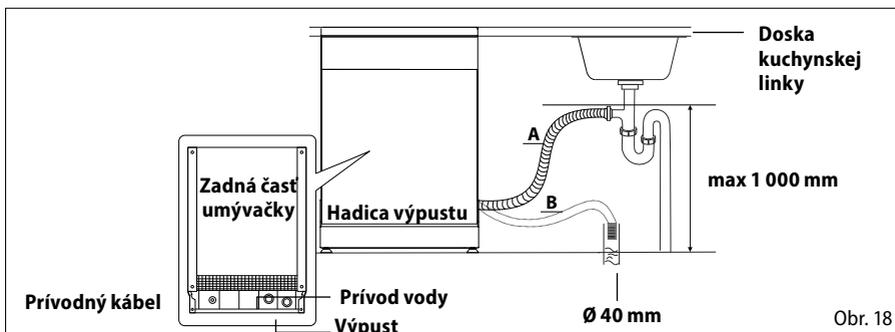

Obr. 18

### Predĺženie vypúšťacej (odtokovej) hadice

Vzdialenosť medzi pripojením vypúšťacej (odtokovej) hadice k odpadovému potrubiu a spodnej časti prístroja by nemala byť väčšia ako 1000 mm. Ak potrebujete predĺžiť vypúšťaciu (odtokovú) hadicu, ubezpečte sa, že použijete rovnakú vypúšťaciu (odtokovú) hadicu. Celková dĺžka odtokovej hadice nesmie byť viac než 4 m, inak sa zníži čistiaci efekt prístroja.

### Demontáž

Ak prístroj demontujete, treba dodržať správne poradie úkonov:

1. Najprv odpojte prírodný kábel od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič).
2. Uzavrte prívod vody.
3. Uvoľnite hadice na odtok a prítok vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
5. Ak je k umývačke pripevnený doskový podstavec, demontujte ho.
6. Vytiahnite umývačku a pritom opatrne vytiahnite hadice na odtok a prítok vody a prírodný kábel.

### Odpojenie prívodu vody

1. Vypnite prívod vody (kohútik).
2. Stlačením tlačidla uvoľníte tlak vody v prírodnej hadici. Pri zníženom tlaku nedôjde k nechcenému vystreknutiu vody z hadice.
3. Odskrutkujte prírodnú hadicu od kohútika.

### Vypustenie prebytočnej vody z hadíc

Ak je vypúšťacia (odtoková) hadica napojená na odpadové potrubie v maximálne povolenej výške, prebytočnú vodu nemožno vypustiť úplne. Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu treba odpojiť od odpadového potrubia a položiť ju čo najnižšie. Pri vypustení prebytočnej vody z umývačky umiestnite vedľa odpojenej vypúšťacej (odtokovej) hadice napr. lavór, do ktorého prebytočná voda z hadíc vytečie.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Väčšinu drobných porúch, ktoré sa pri používaní umývačky vyskytnú, dokážete odstrániť sami bez toho, aby ste museli volať servisnú službu. Nasledujúci prehľad vám pomôže nájsť príčiny problémov.

Popis poruchy	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Istič má poruchu	V rozvádzači skontrolujte istič, či je v prevádzky schopnom stave. Odpojte všetky ostatné spotrebiče, ktoré sú pripojené na rovnaký okruh.
	Zástrčka nie je pripojená do zásuvky	Skontrolujte, či je prístroj zapnutý a dvere prístroja zavreté. Skontrolujte zapojenie zástrčky do zásuvky.
	Nízky tlak vody	Skontrolujte, či je otvorený prívod vody a či prírodná hadica je pevne pripojená ku kohútiku prívodu vody, či hadica nie je ohnutá.
	Dvere prístroja nie sú správne zavreté	Ubezpečte sa, že dvere prístroja pevne doliehajú.

Z prístroja sa neodčerpáva voda	Zlomená odtoková hadica	Skontrolujte odtokovú hadicu.
	Upchatý filter	Skontrolujte hrubý filter (pozri kapitolu „čistenie filtra“)
	Upchatý odpad	Skontrolujte odpad, či nie je upchatý. V prípade upchatého odpadu ho vyčistite. Než sa obrátíte na kvalifikovaného odborníka, odpojte vypúšťaciu (odtokovú) hadicu od odpadu a overte, či z nej odteká voda. Na zachytenie vody z vypúšťacej (odtokovej) hadice použite napr. vedro alebo inú väčšiu nádobu.
Mydlová voda v čistiacom priestore prístroja	Nevhodný čistiaci prípravok, rozliate leštidlo	Používajte iba čistiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu. Ak sa v čistiacom priestore objaví mydlová pena, prístroj nechajte otvorený, aby pena mohla vyprchať. Do čistiaceho priestoru prilejte 4,5 litra studenej vody, prístroj zavrite a potom odčerpajte vodu. V prípade potreby tento postup zopakujte. Rozliate leštidlo vždy čo najskôr utrite.
	Rozliate leštidlo	Rozliate leštidlo vždy čo najskôr utrite.
Škvrnky v čistiacom priestore	Použili ste farebný čistiaci prípravok	Nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce farbivá.
Biely film na vnútornom povrchu umývačky.	Usadené minerály z tvrdej vody	Použite vlhkú špongiu a čistiaci prípravok a navlečte si gumené rukavice. Nikdy nepoužívajte iné čistiace prípravky než ktoré sú určené pre umývačky riadu.
Škvrnky na príbore	Použitý príbor nie je odolný voči korózii	
	Prístroj nebol spustený potom, čo sa pridala soľ do umývačky. Kúsky soli sa dostali do čistiaceho cyklu	Po pridaní soli <b>vždy</b> spustte rýchly čistiaci program bez vloženého riadu.
	Uvoľnený kryt zásobníka zmäčkovadla	Skontrolujte kryt zásobníka zmäčkovadla a ubezpečte sa, že je správne dotiahnutý.
Klepotajúci zvuk v čistiacom priestore prístroja počas spustenia čistiaceho programu	Spodné alebo horné ostrekovacie rameno je blokové riadom alebo zvyškami jedla	Prerušte program, skontrolujte umiestnenie riadu alebo riad premiestnite, príp. vyčistite rameno od zvyškov jedla.
Rachotivý zvuk v čistiacom priestore prístroja počas spustenia čistiaceho programu	Riad sa počas spustenia programu pohybuje voľne v čistiacom priestore prístroja	Prerušte program a riad umiestnite tak, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu počas čistiaceho programu.
Klepotavý zvuk vo vodovodnom potrubí	Môže byť spôsobený prierezom potrubia	Na fungovanie umývačky nemá tento zvuk žiadny vplyv. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.

Kryt zásobníka čistiaceho prípravku nejde zatvoriť	Zásobník je preplnený.	Odoberte prebytočné množstvo čistiaceho prípravku.
	Mechanizmus blokujú prílepené zvyšky čistiaceho prípravku.	Očistite zatvárací mechanizmus zásobníka čistiaceho prípravku.
Riad je špinavý	Riad nebol správne umiestnený	Pozri kapitolu „Uloženie riadu“.
	Zvolený čistiaci program nebol dostatočne silný	Zvoľte intenzívnejší čistiaci program.
	Nedostatočné množstvo čistiaceho prípravku	Použite väčšie množstvo čistiaceho prípravku.
	Rameno je blokováné riadom alebo zvyškami jedla	Skontrolujte umiestnenie riadu, príp. očistite rameno od zvyškov jedla.
	Filter môže byť zanesený alebo zle nasadený. Môže dôjsť k zablokovaniu ostrekovacích ramien	Vyčistite alebo správne nasadte filter. Vyčistite ostrekovacie ramená (pozri kapitolu „Čistenie a údržba ostrekovacích ramien“).
Stopy na skle	Kombinácia mäkkej vody a príliš veľkého množstva čistiaceho prípravku	Používajte menej čistiaceho prípravku, ak máte mäkkú vodu, a na umytie skla zvolte najkratší čistiaci cyklus.
Čierne alebo sivé škvrny na riade	Hliníkový príbor sa počas čistenia dotýkal riadu	Na vyčistenie týchto škvŕn použite jemný brúsny prostriedok. Tento prostriedok nekladajte do umývačky!!!
Riad je mokry	Nesprávne uložený riad	Pozri kapitolu „Uloženie riadu“.
	Málo leštidla	Zvýšte množstvo leštidla, príp. doplňte dávkovač leštidla.
	Riad sa po dokončenom čistiacom cykle vyberá príliš skoro	Nevyberajte riad hneď po skončení čistiaceho cyklu. Pootvorte dvere, aby prebytočná para mohla vyjsť von. S vybratím riadu začnite, keď riad bude takmer studený na dotyk. Najprv vždy vyprázdňte spodný kôš, aby sa zabránilo kvapkaniu vody z horného koše na dolný.
	Zvolili ste nevhodný čistiaci program.	Krátky čistiaci program zníži výkon čistenie riadu a aj teplota je pri čistenie nižšia. Zvoľte čistiaci program s dlhšie trvajúcim čistiacim cyklom.
	Príbor s drevenou rukoväťou	Odvádzanie vody je z tohto príboru oveľa ťažšie. Tento príbor nie je vhodný na umývanie v umývačke.

## HLÁSENIA PORÚCH

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí kód poruchy.


Kód	Popis poruchy	Možná príčina
E1	Umývačka príliš dlho napúšťa vodu	Skontrolujte prívod vody (kohútik nie je otvorený, prívod vody je obmedzený, tlak vody je príliš nízky).
E3	Nedosiahne sa nastavená teplota	Porucha výhrevného telesa
E4	Pretečenie umývačky	Priveľa pritekajúcej vody Skontrolujte tlak prívodu vody
E8	Porucha vo ventile prívodu vody	Obráťte sa na kvalifikovaného odborníka alebo na servis.
E9	Stlačené tlačidlo dlhšie než 30 sekúnd	Problém s prívodom vody alebo pokazené tlačidlo
ED	Prerušenie komunikácie medzi hlavnou doskou a displejom.	Prerušený obvod na hlavnej doske.
ED	Porucha riadiaceho systému umývania.	Zlyhala riadiaca doska alebo motor.
EC	Zlyhanie komunikácie medzi hlavnou doskou plošných spojov s doskou plošných spojov displeja.	Prerušený obvod alebo poškodené komunikačné vedenie.

### Poznámka:

- V prípade pretečenia spotrebiča vypnite hlavný prívod vody a potom sa obráťte na servis.
- Pred opätovným spustením prístroja odstráňte z vnútorného priestoru prebytočnú vodu.


## ROZMERY UMÝVAČKY

Výška (H)	815 mm
Šírka (W)	598 mm
Hĺbka (D1)	570 mm (so zatvorenými dverami)
Hĺbka (D2)	1 150 mm (s dverami otvorenými do 90 °)

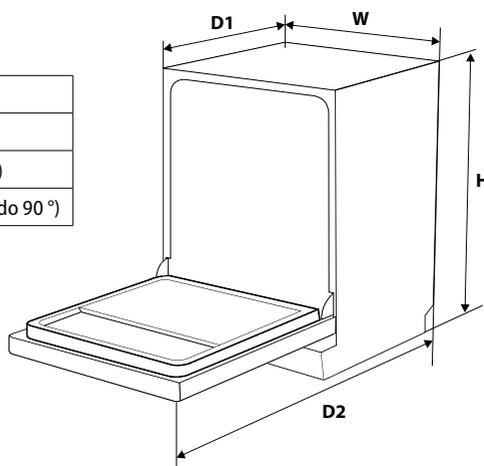


## PRÍKLAD UMIESTNENIA RIADU

Horný kôš


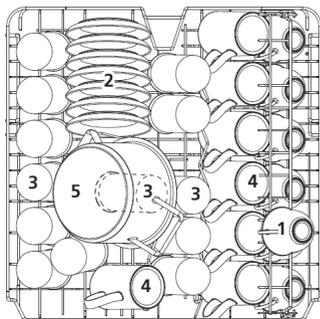


Dolný kôš

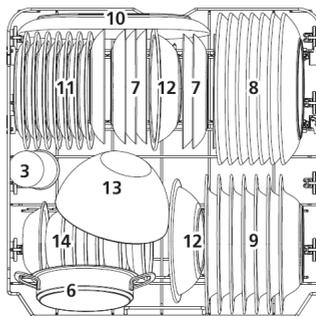

Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Šálky	8	Plytké taniere
2	Tanieriky	9	Hlboké taniere
3	Poháre	10	Servírovací tanier
4	Hrnčeky	11	Plastové tanieriky
5	Malý hrniec	12	Plastové misky
6	Hrniec na pečenie	13	Sklenená misa
7	Dezertné tanieriky	14	Dezertné misky

## Kôš na príbor

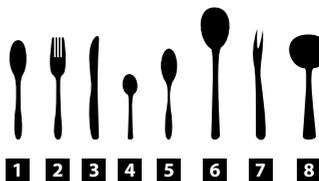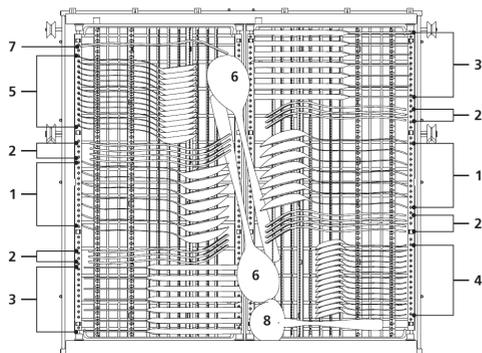


Číslo	Položka
1	Polievkové lyžice
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lyžičky
5	Dezertné lyžičky
6	Servírovacie lyžice
7	Servírovacie vidličky
8	Lyžice na omáčku

**Poznámka:**


- Max. hmotnosť príboru, ktorý možno umiestniť na etažér, je 1.5 kg.

**STOJAN NA POHÁRE NA VÍNO**

- Rozmerné poháre možno dať aj do stojanu na poháre na víno. Poháre sú trochu naklonené, aby sa priestor využil čo najlepšie.

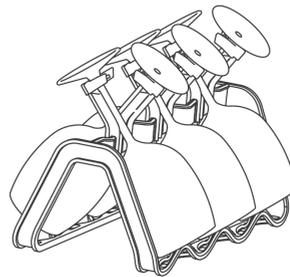
**ULOŽENIE STOJANA DO DOLNÉHO KOŠA**

- Pre umiestnenie pohárov na víno vyberte zo spodného koša stojan na šálky a sklopte dva rady skladacích trňov, potom stojan vložte do koša.

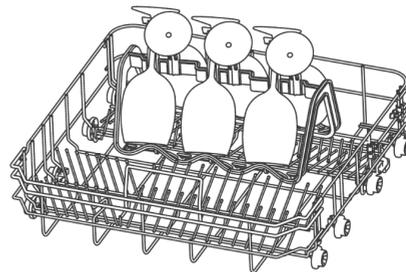


## POLOHOVANIE KOŠA NA PRÍBOR


**Poloha 1** – zdvihnite ľavú stranu koša smerom nahor, obe strany košov sú zošíkmené.

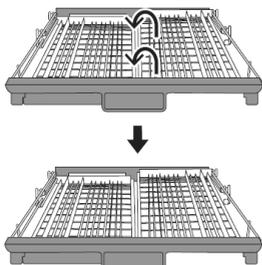

**Poloha 2** – posuňte pravú stranu koša sprava doľava, koše sa prekrývajú.

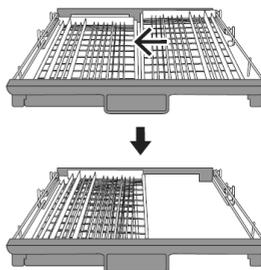

**Poloha 3** – vyberte pravú stranu koša, ľavá strana koša zostane plochá.

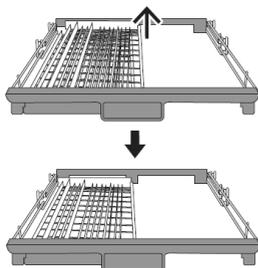

### Poznámka:

- Ľavú stranu koša nemožno úplne vybrať. Vybrať možno iba pravú časť.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberného materiálu na recykláciu.

**Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:**

Tento prístroj je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite ničeniu životného prostredia a ľudského zdravia. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



## PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy, żeby byli Państwo zadowoleni z naszego produktu przez cały okres jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, a potem zachować ją. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z tym produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

## SPIS TREŚCI

Parametry techniczne

Ważne przestrogi

Opis produktu

Opis panelu sterowania

Instrukcja obsługi

Uzupełnianie soli regeneracyjnej

Uzupełnianie nabłyszczacza

Środki myjące

Nieodpowiednie naczynia

Układanie naczyń

Przegląd programów mycia

Uruchomienie urządzenia

Czyszczenie i konserwacja

Instalacja urządzenia

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędzie

Wymiary zmywarki

Przykład ułożenia naczyń

Pozycjonowanie kosza na sztućce

Ochrona środowiska

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, błędów typograficznych oraz odmienności obrazów bez poprzedniego powiadomienia.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Klasa energetyczna (a)	B	Klasa hałasu (a)	B
Wskaźnik efektywności energetycznej (a)	37,9	Wysokość	815 mm
Wskaźnik wydajności czyszczenia (a)	1,125	Szerokość	598 mm
Wskaźnik wydajności suszenia (a)	1,065	Głębokość (zamknięte drzwi)	570 mm
Zużycie energii podczas standardowego cyklu mycia (kWh/cykl) (1)	0,645	Głębokość (otwarte drzwi 90°)	1150 mm
Zużycie wody podczas standardowego cyklu mycia (l/cykl) (2)	9,8	Pojemność (a)	14 kompletów naczyń
Czas trwania standardowego cyklu mycia (h:min) (a)	3:55	Rodzaj zmywarki	Wbudowany
Zużycie w stanie wyłączonym / Zużycie w trybie gotowości	0 W / 0,49 W	Zasilanie / częstotliwość	220-240 V ~ 50 Hz
Zużycie przy opóźnionym starcie	1,0 W	Ciśnienie wody	0.04 – 1 MPa
Hałas	42 dB (A)	Waga	42,5 kg

### Dodatkowe informacje:

(a) dla programu ECO

(1) na podstawie programu ECO z napełnianiem zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia

(2) na podstawie programu ECO. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

## WAŻNE PRZESTROGI

### Po dostarczeniu zmywarki do naczyń

- Natychmiast po otrzymaniu należy sprawdzić opakowanie i urządzenie, czy nie zostały podczas transportu uszkodzone.
- UWAGA! Niektóre rogi i krawędzie urządzenia, które po instalacji zostaną ukryte, mogą być ostre! Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń!
- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone. Jak najszybciej skontaktuj się z dostawcą.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub zutylizować.

### Podczas instalacji

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w miejscach, takich jak:
  - Aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
  - Jako urządzenia używane w rolnictwie.
  - Jako urządzenia używane przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach.
  - Jako urządzenia używane w przedsiębiorstwach świadczących nocleg ze śniadaniem.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
- Noże inne ostre przedmioty muszą być w koszu na naczynia umieszczone ostrzami w dół lub w pozycji pionowej.
- Zmywarka jest przeznaczona tylko do użytku domowego i tylko do mycia naczyń kuchennych.
- Nie wolno przechowywać niczego we wnętrzu urządzenia.
- Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Do zmywarki nie należy dawać żadnych rozpuszczalników (niebezpieczeństwo eksplozji).
- Należy używać wyłącznie produktów, które są przeznaczone do zmywarek do naczyń.
- W trakcie włączonego programu mycia należy otwierać drzwiczki zmywarki bardzo ostrożnie, ponieważ może z niej wytrysnąć woda.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i stosowania podanych na opakowaniach środków myjących i nabłyszczaczy.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni ani grzejników podczas używania lub krótko po użyciu urządzenia.
- Nie wolno dopuścić dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Używając urządzenia w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożeniem.
- UWAGA! Podczas otwierania drzwiczek może zwolnić się duża ilość pary lub może wytrysnąć woda. Należy zachować szczególną ostrożność. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- W razie pojawienia się usterki należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli drzwiczki lub uszczelnienie drzwiczek jest uszkodzone. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu do naprawy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych osłon i bez płyty czołowej.
- W urządzeniu należy zmywać tylko naczynia przeznaczone do mycia w zmywarce. Unikaj kontaktu naczyń plastikowych z grzejnikami urządzenia.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.
- Nie wolno używać akcesoriów, które mają uszkodzone wykończenie powierzchni, są zużyte lub mają inne wady.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i pozostaw go przez co najmniej 30 minut do ostygnięcia.

- Czyszczenie ani konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem.
- Środki myjące i nablyszczacze należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od otwartej zmywarki, mogą w niej być nadal resztki środka myjącego.

### **UWAGA!**

Otwieraj urządzenie tylko na krótki okres, żeby wstawić lub wyjąć naczynia, aby uniknąć obrażeń, np. potknięcia. Dzieci mogłyby się zamknąć w urządzeniu (niebezpieczeństwo uduszenia) lub zostać narażone na inne niebezpieczeństwa.

### **Ewentualne usterki**


- Napraw urządzenia i ingerencje w niego może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Urządzenie musi być podczas napraw i ingerencji odłączone od sieci elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik lub odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.

**Nieprzestrzeganie instrukcji producenta może doprowadzić do tego, że ewentualna naprawa nie zostanie uznana za naprawę gwarancyjną.**



## OPIS PRODUKTU

- 1 Dysza spryskująca górna
- 2 Rury wewnętrzne
- 3 Zbiornik na sól regeneracyjną
- 4 Dozownik środka myjącego i nablyszczacza
- 5 Ramię spryskiwacza dolne
- 6 System filtracyjny
- 7 Kosz na sztućce
- 8 Kosz górny
- 9 Ramię spryskiwacza górne
- 10 Półka na kubki
- 11 Kosz dolny
- 12 Złącze dopływu wody
- 13 Wąż odpływowy

Widok z przodu

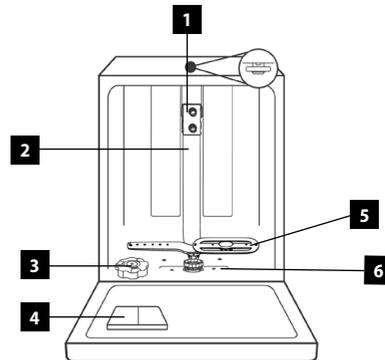


Widok z tyłu

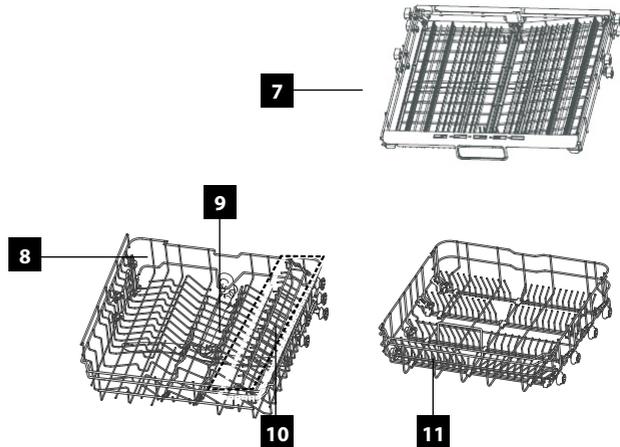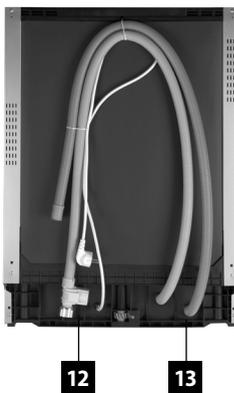

## OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk włączenia / wyłączenia
2. Przycisk wyboru programu mycia
3. Przycisk mycia naprzemiennego
4. Funkcja programu
5. Przycisk funkcji opóźnionego włączenia
6. Ikony programów mycia
7. Ikony alternatywnego mycia
8. Ikony funkcji
9. Ikony ostrzegawcze
10. Wyświetlacz

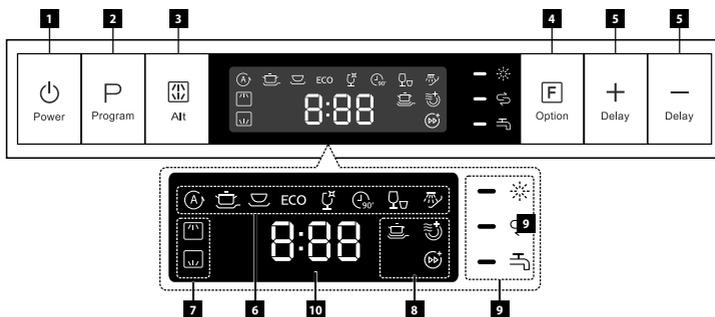

## OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW PANELU STEROWANIA

### Przycisk wyboru programu mycia

- Naciśnij przycisk, aby wybrać żądany program mycia.
- Diody pod odpowiednimi programami mycia będą wskazywały wybrany program (6).
- Dla każdego programu mycia jest pokazany także czas wybranego programu mycia.

Symbol	Program mycia
	<b>Auto</b> Automatyczne rozpoznanie słabo, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z lub bez zaschniętych resztek jedzenia
	<b>Intensive</b> Mocno zabrudzone naczynia, w tym garnki i patelnie. Zaschnięte resztki jedzenia.
	<b>Universal</b> Do normalnie zanieczyszczonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i nieznacznie zanieczyszczone patelnie.
<b>ECO</b>	<b>ECO</b> Standardowy program nadający się do normalnie zanieczyszczonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i nieznacznie zanieczyszczone patelnie.
	<b>Glass</b> Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła.
	<b>90 Min</b> Do normalnie zabrudzonych naczyń, niewymagających długiego mycia.
	<b>Rapid</b> Krótsze mycie do nieznacznie zanieczyszczonych naczyń, niewymagających suszenia.

**Soak**

Do opłukania naczyń, które planujemy umyć później tego samego dnia.

**Przycisk mycia naprzemiennego**

- Naciskając przycisk można wybrać, które ramiona spryskiwacza mają być używane podczas programu mycia (mycie oboma ramionami spryskiwacza, mycie tylko górnym ramieniem spryskiwacza, mycie tylko dolnym ramieniem spryskiwacza (7)).

Symbol	Funkcja programu
	Górne ramię spryskiwacza.
	Dolne ramię spryskiwacza.

**Wyświetlacz**

- Wyświetlacz (10) pokazuje czas programu mycia i opóźnionego włączenia programu mycia.

Np.	Czas programu mycia	3:05
	Opóźnione włączenie mycia	H:09

**Wskaźnik stanu**

- Jeżeli włączy się dioda przy wskaźniku stanu (9), należy uzupełnić odpowiednie środki do mycia, ewentualnie otworzyć dopływ wody.

Symbol	Wskaźnik stanu
	Wskaźnik stanu
	Sól
	Dopływ wody jest zamknięty

**Funkcja programu**

- Dla określonego typu programu mycia można wybrać tylko jedną funkcję programu (8).
- Dla programów mycia AUTO, RAPID oraz Pre-wash nie można wybrać funkcji programu. Dla pozostałych programów mycia (INTENSIVE, UNIVERSAL, ECO, GLASS, 90 Min) można wybrać funkcje programu.

Symbol	Funkcja programu
	Zwiększona efektywność mycia.
	Ekstra suszenie, zwiększona efektywność suszenia.
	Ekstra suszenie, zwiększona efektywność suszenia.

### Przycisk funkcji opóźnionego włączenia

- Opóźnione włączenie urządzenia można ustawić w zakresie od 0 do 24 godzin (5).

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Przed pierwszym użyciem

1. Ustaw urządzenie w zależności od twardości wody (patrz poniżej).
2. Do pojemnika na sól regeneracyjną wsyp sól regeneracyjną.
3. Do dozownika nabtyszczacza dopełnij nabtyszczacz.
4. Do dozownika środka myjącego wsyp środek myjący lub włóż tabletkę.

### Urządzenie do zmiękczenia wody

Do efektywnego mycia potrzebna jest miękka woda (woda z niską zawartością wapnia), inaczej na naczyniach i wewnątrz zmywarki będzie powstawał kamień. Wodę z kranu, która przekracza pewien stopień twardości, należy przed jej użyciem do mycia zmiękczyć, a więc pozbawić wapnia. Zostaje to osiągnięte przez dodanie soli regeneracyjnej do urządzenia do zmiękczenia wody. Ustawienie i wymagana ilość soli zależy od stopnia twardości wody z kranu.

Twardość wody jest mierzona w skalach przeliczeniowych twardości, stopniach niemieckich °dH, stopniach francuskich °fH, stopniach angielskich °Clarke oraz w mmol/l (milimol na litr - międzynarodowa jednostka twardości wody).

Zmiękczacze należy ustawić w zależności od twardości wody w miejscu użytkowania urządzenia. Informacji dotyczących twardości wody w danym obszarze udzieli lokalny zakład wodociągowy. Ustaw ręcznie regulator dawek środka do zmiękczenia wody zgodnie z tabelą.

### Ustawienie urządzenia do zmiękczenia wody

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania / wyłączenia (1).
2. Po naciśnięciu przycisku Program (2) i jego przytrzymaniu przez ponad 5 sekund, w czasie do 60 sekund od włączenia urządzenia, otwierają się ustawienia zmiękczenia wody.
3. Po kolejnym naciśnięciu przycisku Program (2) wybierz prawidłowe ustawienia w zależności od Twojego regionu – ustawienia będą przełączać się w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Potwierdź ustawienia naciśnięciem przycisku włączania / wyłączenia (1).

Twardość wody				Wartość pozycji	Regeneracja następuje w każdej sekwencji X programu <sup>1)</sup>	Zużycie soli (g/ cykl mycia)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	Brak regeneracji	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	10	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	5	12
18~22	31~40	22~28	3.1~4.0	H4	3	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	2	30
35~55	61~98	43~69	6.1~9.8	H6	1	60

### Pamiętaj:

Niniejsze urządzenie jest fabrycznie ustawione na wartość H3.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH Stopnie niemieckie

°fH Stopnie francuskie

°Clark Stopnie angielskie


- 1) Każdy cykl regeneracji zużywa dodatkowo 2,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a program wydłuża się o 4 minuty.

## UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERACYJNEJ

### Działanie soli

Sól jest w trakcie mycia naczyń automatycznie wypłukiwana z pojemnika na sól do urządzenia do zmiękczenia wody, gdzie rozpuszcza się wapń. Rozpuszczony wapń jest wypłukiwany ze zmywarki. Urządzenie do zmiękczenia wody jest potem znów gotowe do dalszej pracy. Ten proces regeneracji działa tylko wtedy, gdy sól rozpuści się w wodzie.

1. Otwórz drzwi urządzenia, wyjmij dolny kosz, a dalej postępuj tak, jak jest pokazane na Rys. 1 poniżej.
2. Wykręć pokrywę zbiornika na sól regeneracyjną.
3. Włóż lejek (w zestawie) w otwór zbiornika na sól regeneracyjną i powoli wsypuj sól do zbiornika. Pojemność pustego zbiornika wynosi około 1,5 kg.
4. Przed pierwszym użyciem dodaj wody do zbiornika. Wyciek małej ilości wody ze zbiornika podczas napełniania jest zjawiskiem normalnym.
5. Po uzupełnieniu zakręć pokrywę zbiornika na sól regeneracyjną.

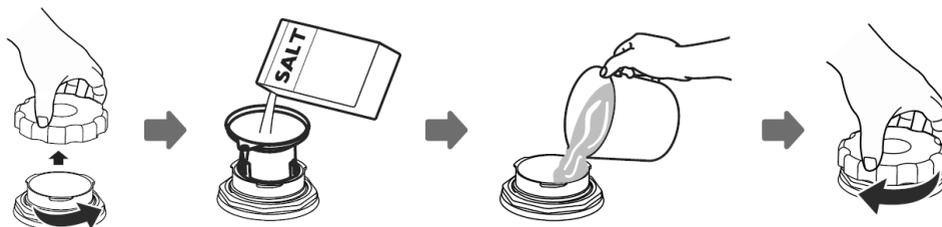

Rys. 1

### Pamiętaj:

- Pojemnik na sól regeneracyjną znajduje się pod dolnym koszem.
- Pojemnik na sól regeneracyjną można uzupełniać tylko wtedy, gdy na panelu włączy się wskaźnik soli.
- Po uzupełnieniu soli regeneracyjnej wskaźnik ten się wyłączy.
- Jeżeli sól regeneracyjna podczas uzupełniania rozsypała się, uruchom krótki program mycia, aby natychmiast zmyć resztki soli.

### UWAGA!


- Sól regeneracyjną należy uzupełniać przed uruchomieniem programu mycia, aby ewentualne resztki rozsypanej soli zostały natychmiast zmyte i nie mogły swoim działaniem chemicznym zwiększać ryzyko wystąpienia korozji wewnętrznej powierzchni urządzenia.
- Zawsze należy używać soli regeneracyjnej przeznaczonej do zmywarek do naczyń. Nigdy nie używaj soli kuchennej!
- Nigdy nie wsypuj do pojemnika na sól regeneracyjną środków myjących. Grozi to zniszczeniem urządzenia do zmiękczenia.

**Odpowiedzialność ani gwarancja producenta nie odnosi się do szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie soli.**


## UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO

Nabłyszczacz jest używany w ostatnim etapie płukania, aby zapobiec tworzeniu się i późniejszemu zasychaniu kropli na naczyńiach, które mogą na powierzchni naczyń podczas suszenia pozostawić plamy.


1. Otwórz drzwiczki urządzenia.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na nabłyszczacz, jak pokazano na Rys. 3.
3. Powoli wlej nabłyszczacz do pojemnika (Rys. 4). Pojemność pustego pojemnika jest około 140 ml.
4. Po uzupełnieniu zamknij pojemnik na nabłyszczacz i dokręć pokrywę (Rys. 5).

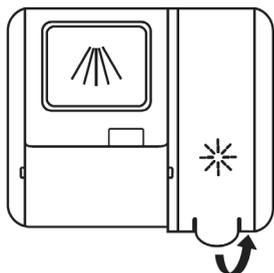

Rys. 3

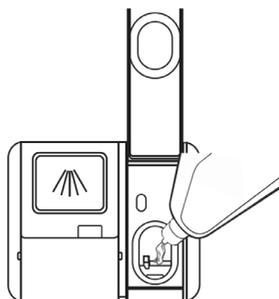

Rys. 4

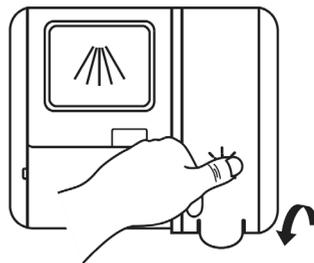

Rys. 5

Jeżeli podczas programu mycia włączy się wskaźnik sygnalizacyjny nabłyszczacza, przed uruchomieniem kolejnego programu mycia należy uzupełnić nabłyszczacz!

### Pamiętaj:

- Pojemnik na nabłyszczacz znajduje się na drzwiczkach obok dozownika środka myjącego.
- Urządzenie jest przeznaczone do używania płynnego nabłyszczacza.
- Jeżeli nabłyszczacz podczas uzupełniania rozlał się, wytrzyj rozlany nabłyszczacz chłonną szmatką albo uruchom krótki program mycia, aby natychmiast zmyć rozlane resztki środka.

### UWAGA!

- Należy zawsze używać wyłącznie środków nabłyszczających, które są przeznaczone do zmywarek do naczyń. Nigdy nie dawaj do pojemnika na środek nabłyszczający środków myjących.
- Środek nabłyszczający należy uzupełniać przed uruchomieniem programu mycia, aby ewentualne resztki rozlanego środka zostały natychmiast zmyte i nie mogły swoim działaniem chemicznym zwiększać ryzyko wystąpienia korozji wewnętrznej powierzchni urządzenia.

### Ustawienie dawkowania środka nabłyszczającego

W celu osiągnięcia lepszych wyników podczas suszenia przy ograniczonej ilości nabłyszczacza, zmywarka jest tak zaprojektowana, aby dostosowała zużycie do ustawień użytkownika. Należy postępować w poniższych krokach.

1. Zamknij drzwi, włącz zmywarkę, podłączając wtyczkę do gniazda elektrycznego.
2. Do 60 sekund po kroku 1 naciśnij przycisk „Program” [2] i przytrzymaj przez ponad 5 sekund; następnie naciśnij przycisk „Opóźnione włączenie” [5] i wprowadź jedną ze wstępnie ustawionych opcji – wskaźnik stanu nabłyszczacza miga o częstotliwości raz na sekundę.

3. Naciśnięciem przycisku „Program” [2] wybierz ustawienia najbardziej odpowiadające Twoim przyzwyczajeniom – ustawienia będą zmieniać się w następującej kolejności: D3->D4->D5->D1->D2->D3. Im większy numer, tym więcej nablyszczacza zmywarka będzie używała.
4. Brak reakcji do 5 sekund albo naciśnięcie przycisku „Włączenie” [1] zakończy zmiany ustawień – ustawienia pomyślnie zakończono.

**Jeżeli używasz tylko środka myjącego zawierającego środek nablyszczający, zmniejsz dawkowanie środka nablyszczającego do minimum.**

## ŚRODKI MYJĄCE

**Środki myjące można według ich formy podzielić na cztery grupy:**

- a) Sypkie,
- b) Ciekłe,
- c) Tabletki,
- d) Kombinowane środki myjące (np. tablety 3 v 1).

**W zależności od składu chemicznego można podzielić je na dwie grupy:**

- a) Alkaliczne,
- b) Z naturalnymi enzymami.

**Dodatkowo można podzielić je na:**

- a) fosforanowe i chlorowe,
- b) fosforanowe i bezchlorowe,
- c) bezfosforanowe i bezchlorowe.

- W przypadku stosowania bezfosforanowych środków myjących i twardej wody na naczyniach i ścianach zmywarki może pojawić się biały osad.
- Zwiększając dawkę środka myjącego można zapobiec temu osadowi i osiągnąć lepszych wyników mycia.
- Środki myjące bez chloru mają mniejszy efekt wybielania. Może to prowadzić do wzmocnienia plam po herbacie lub do zabarwienia plastikowych pojemników. W takim przypadku należy użyć silniejszego programu mycia, zwiększyć dawkę środka myjącego lub użyć chlorowego środka myjącego.

## Środek myjący – tabletki

- Tabletki różnych producentów rozpuszczają się w różnym tempie.
- Niektóre tabletki myjące nie mogą się całkowicie rozpuścić, a więc nie mogą podczas krótkich programów w pełni rozwinąć swojego pełnego efektu czyszczącego.
- Dlatego zalecamy wybierać dłuższe programy mycia, które zapewnią całkowite rozpuszczenie tabletki myjącej.

## Pojemnik na środek myjący


Przed każdym rozpoczęciem cyklu mycia należy uzupełnić środek myjący w pojemniku. Dla normalnego cyklu mycia wystarczy jedna łyżka środka myjącego. Jeżeli naczynia są mocno zabrudzone, dodaj więcej środka myjącego. Środek myjący należy dodawać tuż przed rozpoczęciem programu mycia. Jeżeli środek myjący pozostanie w pojemniku, może zwilgotnieć i przy uruchomieniu programu mycia nie rozpuści się całkowicie.

## UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO


- Wybierz sposób otwarcia pokrywy pojemnika zależnie od rzeczywistego wykonania.
  - Sposób 1:** Pokrywkę otwiera się przez przesunięcie zapadki zwalniającej.
  - Sposób 2:** Zamknięcie otwiera się przez naciśnięcie zapadki zwalniającej. (Rys. 6).
- Dodaj środek myjący do głównej komory dozownika (A) tuż przed rozpoczęciem cyklu mycia (Rys. 7). W celu osiągnięcia lepszego wyniku czyszczenia, szczególnie gdy naczynia są mocno zabrudzone, wlej/wsyp niewielką ilość środka myjącego wprost do wewnętrznej wnęki w drzwiach (B). Środek myjący dodany w taki sposób uaktywnia się już w fazie mycia wstępnego.
- Na końcu zamknij klapę, przesuując ją w lewo (Rys. 8).



Rys. 6

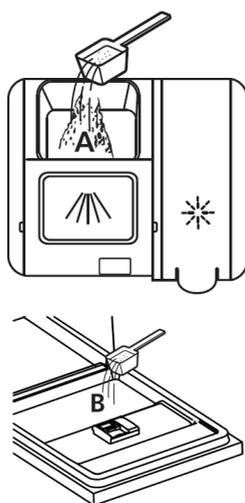

Rys. 7

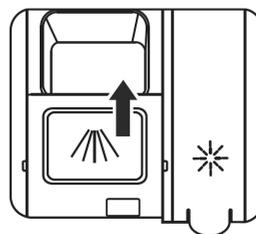

Rys. 8

### Wskazówka dotycząca oszczędzania środka myjącego

- Jeżeli naczynia są lekko zabrudzone, wystarczy użyć mniejszej ilości środka myjącego, niż jest zalecane.

### Pamiętaj:

- Środek myjący należy dodawać tuż przed rozpoczęciem programu mycia.
- Należy używać dostępnych w sprzedaży markowych ciekłych lub proszkowych środków myjących, ewentualnie tabletek.
- Nigdy nie używaj środków do mycia ręcznego!
- W przypadku stosowania środków myjących w formie tabletek należy przeczytać zalecenia producenta dotyczące tego, gdzie należy umieścić tabletki (pojemnik środka myjącego, kosz na sztućce itd.).
- Upewnij się, że pokrywa pojemnika na środek myjący jest zamknięta, nawet jeżeli stosuje się tabletki.

### UWAGA!

- Należy zawsze używać środków myjących specjalnie przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
- Środki myjące należy przechowywać w suchym miejscu i z dala od dzieci.
- Jeżeli nie zostanie uruchomiony program mycia, nie pozostawiaj środka myjącego w dozowniku.

## NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA

Sztućce i naczynia, których części są wykonane z drewna.

- Plastikowe naczynia i naczynia z klejonymi częściami, które nie są odporne na ciepło.
- Klejone przedmioty, sztućce lub talerze.
- Naczynia z cyny lub miedzi.
- Szkło kryształowe.
- Stalowe przedmioty nieodporne na korozję.
- Drewniane miski.
- Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych.

Niektóre części z aluminium lub srebra mogą zmienić kolor albo wyblaknąć.

Niektóre rodzaje szkła mogą po kilku cyklach mycia zmatowieć.

### Pamiętaj:

- Do zmywarki nie wolno wkładać materiałów chłonnych, takich jak gąbki i ścierki.
- Należy używać środka myjącego oznaczonego przez producenta jako łagodnego do naczyń.
- W zmywarce należy zmywać tylko naczynia, które są przeznaczone do mycia w zmywarce do naczyń.
- **W zmywarce nie wolno myć naczyń zabrudzonych popiołem, woskiem, smarem plastycznym lub farbą.**

## UKŁADANIE NACZYŃ

### Umieszczenie naczyń

Usuń duże resztki żywności z naczyń. Płukanie naczyń pod bieżącą wodą nie jest przed myciem w zmywarce konieczne.

### Naczynia należy układać w następujący sposób:

- Filiżanki, szklanki, garnki, patelnie itp. należy układać do góry dnem.
- Naczynia z wgłębieniem należy układać ukośnie, aby umożliwić odpłynięcie nadmiaru wody, a wyniki suszenia były jak najlepsze.
- Naczynia należy układać bezpiecznie, aby uniknąć ich przewrócenia.
- Ułożone naczynia nie mogą utrudniać obrotu ramion spryskiwacza.
- Naczynia i sztućce nie powinny leżeć na sobie ani się wzajemnie zasłaniać.
- Aby uniknąć uszkodzenia szklanek, nie powinny się one wzajemnie dotykać.
- Garnki i większe naczynia należy układać do dolnego kosza.
- Górny kosz został zaprojektowany tak, aby układać do niego mniejsze i lżejsze naczynia (szklanki, filiżanki do kawy i herbaty, itd.).
- Noże z długim ostrzem umieszczone w pozycji pionowej są bardzo niebezpieczne! Należy zachować ostrożność, istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.
- Długie i ostre sztućce (noże do krojenia) należy umieszczać poziomo w górnym koszu.
- Bardzo małych naczyń nie należy myć w zmywarce, mogą one łatwo wypaść z koszy.
- Nie wolno przepelniać zmywarki do naczyń!


### Górny kosz

Do górnego kosza zalecamy wkładać:

- szklanki,
- filiżanki do kawy i herbaty,
- spodki,
- małe miski i talerze,
- płytkie patelnie.

Po ułożeniu naczyń do górnego kosza zmywarki należy się upewnić, że naczynia nie zostaną przewrócone prądem wody.



Tylna ściana kosza

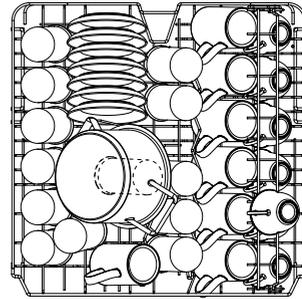

Przednia ściana kosza

### Zmiana wysokości górnego kosza

1. Jeśli chcesz zmienić wysokość kosza górnego, uchwycić kosz górny w środku każdej strony, a po prostu go podnieść, aż zatrzaśnie w swoim miejscu w pozycji górnej. Nie jest konieczne podnoszenie rękojeści nastawnej.
2. Jeśli chcesz spuścić kosz górny niżej, podnieś rękojeści nastawne po obu stronach tak, aby zwolnić kosz, a spuść go do pozycji dolnej.

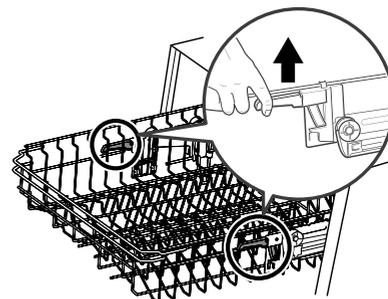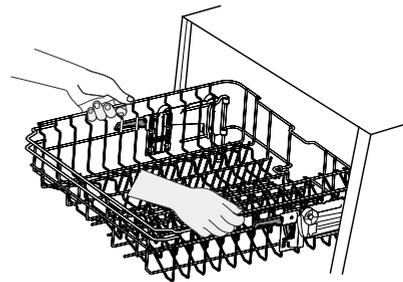

### Etażerka

- Szklanki i wysokie szklanki należy oprzeć o skraj etażerki (nie o inne naczynia).
- Długie kawałki, sztućce do podawania potraw i do sałat, chochle lub noże kuchenne należy układać tak, aby nie utrudniały obrót ramion spryskiwacza.
- Etażerkę można przechylać i ustawiać jej wysokość zgodnie z wymaganiami (Rys. 9).





Rys. 9

### Dolny kosz

Do dolnego kosza zalecamy wkładać:

- garnki,
- patelnie,
- pokrywki,
- duże miski i talerze.


Po ułożeniu naczyń do dolnego kosza zmywarki należy się upewnić, że nie utrudniają one obracania ramion spryskiwacza. Podczas mycia większych kawałków naczyń (garnków, patelni itp.) należy zjąć uchwyty do talerzy w dolnym koszu (Rys. 10).

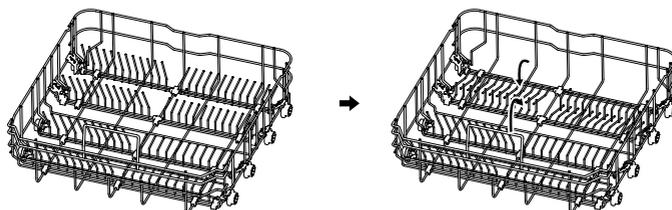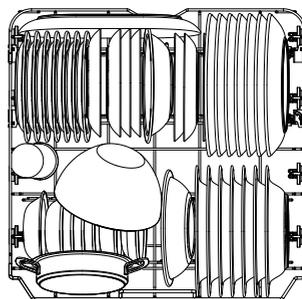

Rys. 10

### Szuflada na sztućce

- Noże umieszczaj ostrzem w dół, aby uniknąć zranienia.
- Widelce, łyżki i łyżeczki układaj w jednym kierunku w szufladzie na sztućce. Dzięki temu uzyskasz lepszy efekt mycia.

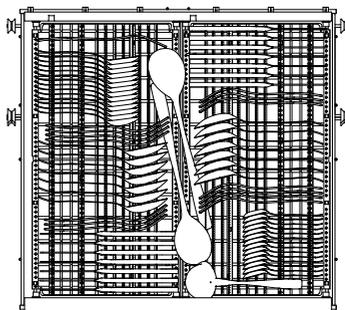


### Wymywanie naczyń

Aby zapobiec spływaniu wody i kropli wody z górnego kosza na naczynia umieszczone w dolnym koszu, zalecamy najpierw wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie stopniowo z górnych koszy.

### UWAGA!

Należy uważać, aby sztucze, które są ostre lub mają ostre końcówki nie wystawały z kosza na sztucze. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Noże wkładaj zawsze ostrzem w dół!

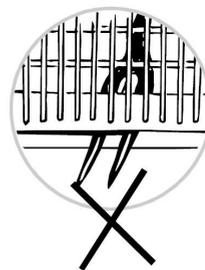

### PRZEGLĄD PROGRAMÓW MYCIA

Program	Opis cyklu mycia	Ilość środka myjącego Wstępne/główne	Czas cyklu mycia [min]	Pobór energii [kWh]	Zużycie wody [L]	Nabtyszczacz
 Auto	Mycie wstępne (45°C), Mycie (55 - 65°C), Płukanie, Płukanie, Płukanie (55 - 65°C), Suszenie	4/18 g lub 1-2 tabletki	150	0.93 - 1.47	10.4 - 17.2	TAK
 Intesive	Mycie wstępne, Mycie (60°C), Płukanie, Płukanie (65 - 72°C), Suszenie	4/18 g lub 1-2 tabletki	175	1.275 - 1.385	13.9	TAK
 Universal	Mycie wstępne, Mycie (60°C), Płukanie, Płukanie (65 - 72°C), Suszenie	4/18 g lub 1-2 tabletki	150	1.185 - 1.290	13.9	TAK
<b>ECO</b>	Mycie (50°C), Płukanie, Płuka- nie (40°C), Suszenie	22 g lub 1-2 tabletki	235	0.645	9.8	TAK

 Glass	Mycie wstępne, Mycie (45°C), Płukanie, Płukanie (55 - 60°C), Suszenie	4/18 g lub 1-2 tabletki	120	0.850 - 0.925	13.9	TAK
 90 min.	Mycie (55°C), Płukanie, Płuka- nie (60 - 65°C), Suszenie	22 g lub 1 tabletki	90	0.955 - 1.030	11.4	TAK
 Rapid	Mycie (45°C), Płukanie, Płuka- nie (45°C)	12 g lub 1 tabletki	30	0.584	10.5	NIE
 Pre-wash	Mycie wstępne	-	15	0.115	3.7	NIE

**Pamiętaj:**

Jeżeli dla etapu programu nie podano temperatury, zmywarka w tym etapie programu mycia nie ogrzewa wodę.


**URUCHOMIENIE URZĄDZENIA****Rozpoczęcie programu mycia**

- Otwórz drzwiczki urządzenia.
- Sprawdź, ewentualnie uzupełnij sól regeneracyjną i środek nabyliczający.
- Stopniowo wysuń górny i dolny kosz, włóż naczynia, a następnie zasuń wypełnione kosze z powrotem. Zalecamy najpierw wypełnić górny, a następnie dolny kosz (patrz rozdział „Układanie naczyń”).
- Upewnij się, czy kurek dopływu wody jest otwarty.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk (1).
- Naciskając wielokrotnie przycisk (2) wybierz żądany program. Na wyświetlaczu (6) pojawi się wstępnie ustawiony czas wybranego programu. Program mycia zmienia się w następującej kolejności: ECO – Glass – 90min – Rapid – Pre-wash – Auto – Intensive – Universal – ECO.
- Naciskając przycisk (3) można wybrać, czy dla wybranego programu mycia zostanie użyte górne ramię spryskiwacza, dolne ramię spryskiwacza lub oba ramiona spryskiwacza. Wyboru ramion spryskiwacza można dokonać u wszystkich programów mycia.
- Jeżeli potrzebujesz opóźnionego startu mycia, naciśnij kilkakrotnie przycisk opóźnionego włączenia (5+) lub (5-). Opóźniony czas włączenia można ustawić do 24 godzin.
- Po wybraniu programu mycia i wszystkich ustawień, zamknij drzwiczki urządzenia. Ustawiony program mycia uruchomi się, ewentualnie rozpocznie się odliczanie opóźnionego startu.
- Po zakończeniu programu mycia zabrmi ośmiokrotny sygnał dźwiękowy. Podczas sygnału dźwiękowego na wyświetlaczu miga czas 0:00. Wskaźnik sygnalizacyjny przy wybranym programie mycia będzie świecił, a po ośmiokrotnym sygnale dźwiękowym na wyświetlaczu pojawi się „end”.
- Otwórz drzwiczki urządzenia i naciskając przycisk (1) wyłącz urządzenie.  
**UWAGA!** Podczas otwierania drzwiczek urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może zwolnić się duża ilość gorącej pary. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
- Gorące naczynia są bardzo kruche. Przed ich wyjęciem zalecamy odczekać około 15 minut, aby umyte naczynia ostygły.
- Najpierw należy wyjąć naczynia z górnego kosza, a następnie z górnych koszy, aby zapobiec ściekaniu wody i kropli z górnego kosza na naczynia ułożone w dolnym koszu.

### Zmiana programu podczas uruchomionego programu mycia

Jeżeli zdecydujesz się zmienić uruchomiony program, sprawdź, czy w pojemniku na środek myjący jest wystarczająca ilość środka myjącego, lub czy został już zużyty i należy uzupełnić go przed uruchomieniem nowego programu (patrz rozdział „Uzupełnianie środka myjącego”).

1. Otwórz lekko drzwiczki urządzenia, program mycia zostanie wstrzymany. Poczekaj, aż ramiona spryskiwacza się zatrzymają.
2. Przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk (2). Urządzenie będzie w trybie gotowości, w którym można zmienić ustawienie programu mycia.
3. Po zmianie ustawienia programu mycia zamknij drzwiczki urządzenia. Program mycia będzie po kilku sekundach kontynuować.

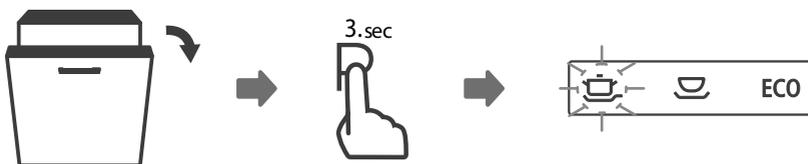

#### Pamiętaj:

- Jeżeli otworzysz drzwiczki urządzenia wtedy, gdy jest uruchomiony program mycia, program zostanie wstrzymany.
- Co minutę zabrzmi sygnał dźwiękowy, który zwraca uwagę na otwarte drzwiczki urządzenia podczas uruchomionego programu mycia.

### Dodawanie naczyń do zmywarki podczas uruchomionego programu mycia

1. Otwórz lekko drzwiczki urządzenia, program mycia zostanie wstrzymany. Poczekaj, aż ramiona spryskiwacza się zatrzymają.
2. Dodaj naczynia do zmywarki i zamknij drzwiczki. Program mycia będzie po kilku sekundach kontynuować.



#### UWAGA!

Podczas otwierania drzwiczek urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może zwolnić się duża ilość gorącej pary lub wytrysnąć gorąca woda. Gorąca woda ze środkiem myjącym może podczas kontaktu ze skórą lub częściami mebli działać chemicznie agresywnie.

**Automatyczne otwieranie drzwi**

Po zakończeniu mycia drzwi otwierają się automatycznie, aby zapewnić lepszy efekt suszenia.

**Uwaga:**

Drzwi zmywarki nie mogą być blokowane podczas automatycznego otwierania. Może to pogorszyć działanie zamka drzwi.

**Wskazówki do osiągnięcia doskonałych wyników suszenia.**

- Efekt suszenia będzie w przypadku naczyń z nieodpowiedniego materiału (np. plastik) zawsze gorszy niż w przypadku innych materiałów.
- Naczynia należy wkładać do koszy tak, aby nadmiar wody nie pozostawał we wgłębieniach.
- Zmywarka nie jest w stanie całkowicie wysuszyć nadmiaru wody, który może się pojawić we wgłębieniach.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**


Regularna kontrola i konserwacja zmywarki zapobiega awariom. Aby zachować doskonały wygląd wnętrza zmywarki, zalecamy raz na 4-6 miesięcy użyć specjalnego środka czyszczącego do zmywarek.

- Sprawdź obszar mycia, czy nie ma w nim osadów tłuszczu lub kamienia. Jeżeli pojawią się osady, napełnij pojemnik na środek myjący środkiem myjącym i uruchom program mycia z najwyższą temperaturą mycia.
- Uszczelnienie drzwiczek należy regularnie przecierać wilgotną szmatką, aby usunąć osady.
- Sprawdzaj wskaźnik poziomu soli, a w razie potrzeby uzupełnij sól regeneracyjną.
- Sprawdzaj wskaźnik poziomu nabłyszczacza, a w razie potrzeby uzupełnij środek nabłyszczający.


## System filtracyjny

System filtracyjny w dnie zmywarki wychwytuje grube zanieczyszczenia w trakcie cyklu mycia. Nagromadzone grube nieczystości mogą spowodować zatkanie się filtrów. Sprawdzaj regularnie stan filtrów, a w razie potrzeby oczyść je pod bieżącą wodą. Czyszczenie filtrów zmywarki należy przeprowadzać w poniższych krokach:

1. Uchwycij filtr zgrubny i odblokuj go poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka. Wsuń filtr w kierunku do góry.

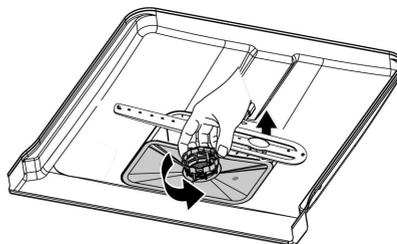


2. Filtr drobny można wyjąć z dolnej części zestawu filtrów. Oddziel filtr zgrubny od filtra głównego naciskając delikatnie języczki u góry, i wyjmij go.

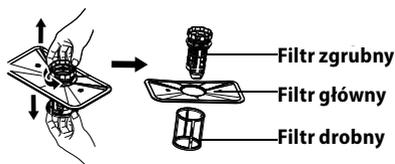

3. Większe resztki żywności można usunąć poprzez splukanie filtra pod bieżącą wodą. Do dokładniejszego oczyszczenia filtra należy użyć miękkiej szczoteczki.





4. Następnie włóż filtry z powrotem. Procedurę wykonuj w odwrotnej kolejności kroków w stosunku do demontażu. Włóż zestaw filtrów z powrotem do zmywarki i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarka. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zamknięty, za pomocą pozycji strzałki zamknięcia filtra.

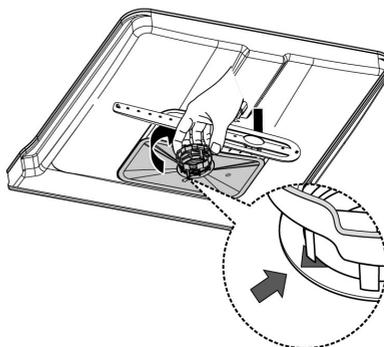

### Czyszczenie ramion spryskiwacza


Ramiona spryskiwacza należy regularnie czyścić. Wapń i brud z wody do mycia mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskiwacza.

1. Aby wyjąć górne ramię natryskowe, przytrzymaj nakrętkę w środku i obróć ramię natryskowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je wyjąć.
2. Aby wyjąć ramię dolne spryskiwacza, wyciągnij ramię spryskiwacza w kierunku do góry.
3. Umyj ramiona w ciepłej wodzie z mydłem, a dysze wyczyść miękką szczotką.  
Po dokładnym opłukaniu załóż je z powrotem.

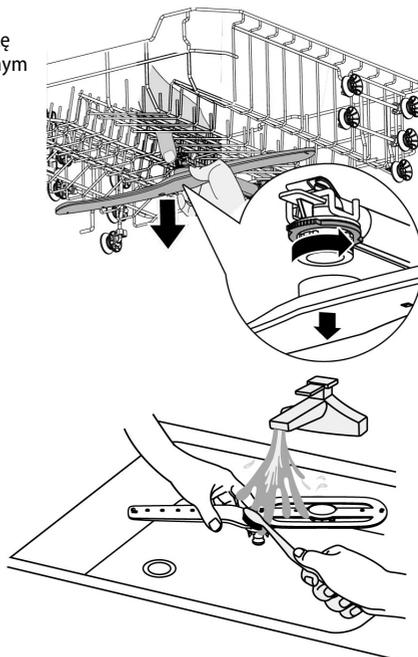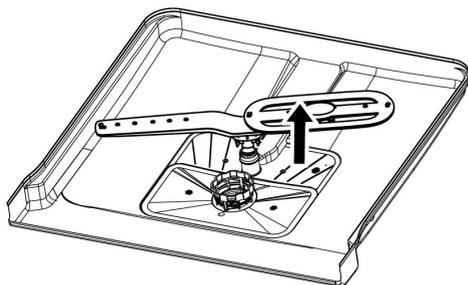


### PRZESTROGA!


Jedną z najczęstszych przyczyn złego zmywania jest zatkanie ramion spryskiwaczy resztkami żywności. Resztki te dostają się do ramion spryskiwacza przez nieprawidłowo zamocowany filtr. Po wyczyszczeniu systemu filtracyjnego upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany!

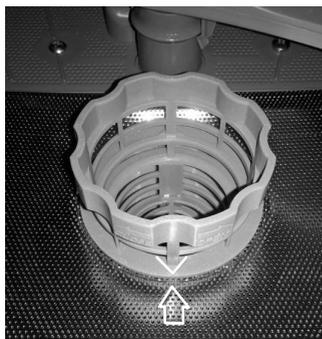

Prawidłowo zamocowany filtr

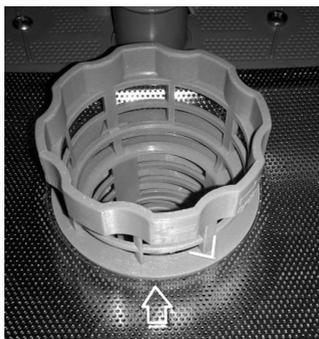

Nieprawidłowo zamocowany filtr

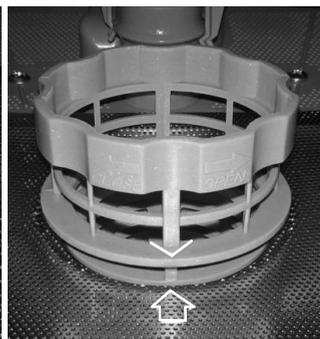

Nieprawidłowo zamocowany filtr

**Czyszczenie panelu sterowania i powierzchni urządzenia**

- Do czyszczenia należy używać tylko miękkiej nawilżonej szmatki.
- Nie należy używać szorstkich lub ostrych przedmiotów (np. druciaków) ani agresywnych środków czyszczących.
- Zamek drzwiczek urządzenia należy chronić przed wnikaniem wody.
- Do czyszczenia panelu sterowania nie wolno nigdy używać środka czyszczącego w sprayu. Może uszkodzić zamek drzwiczek i elektryczne części urządzenia.
- Niektóre ręczniki papierowe mogą zarysować części panelu sterowania ze stali nierdzewnej.

**Czyszczenie drzwiczek urządzenia**

- Do czyszczenia krawędzi wokół drzwiczek należy używać tylko miękkiej nawilżonej szmatki.
- Nie należy używać żadnych środków czyszczących w sprayu, ponieważ mogą one uszkodzić zamek drzwiczek i elektryczne części urządzenia.

**Ochrona przed zamrażaniem**

Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać zmywarki lub będziesz ją umieszczać w miejscach narażonych na działanie niskich temperatur, należy wykonać następujące kroki:

1. Odłącz zmywarkę od zasilania.
2. Zamknij dopływ wody i odłącz węży dopływowego od dopływu wody.
3. Zdemonstuj węży dopływowego i wylej wodę z węży oraz ze zmywarki. Do uchwycenia wody można użyć płytkego naczynia, np. miednicy.
4. Podłącz węży dopływowego z powrotem do zmywarki.
5. Wyjmij system filtracyjny z dna zmywarki, a pozostałą wodę w odpływie wysusz (np. gąbką).

**Pamiętaj:**

- Jeżeli zmywarkę nie można uruchomić z powodu lodu, skontaktuj się z centrum serwisowym.

### Porady dotyczące konserwacji zmywarki


- Po każdym użyciu (cyklu mycia) zamknij dopływ wody i pozostaw drzwiczki zmywarki lekko uchylone, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć i zapach.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć przewód zasilający od zasilania.
- Do czyszczenia nie należy używać żadnych szorstkich (np. druciaka, gąbki do naczyń) lub ostrych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia należy użyć szmatki nawilżonej w wodzie ze środkiem czyszczącym.
- Jeżeli nie będziesz używać zmywarki przez dłuższy czas, uruchom program mycia bez wstawiania naczyń. Po zakończeniu programu odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, zamknij dopływ wody i pozostaw drzwiczki zmywarki lekko uchylone, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć i zapach. Uchylenie drzwiczek przedłuża żywotność uszczelnienia.
- Podczas przemieszczania trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Jeżeli nie jest to możliwe, połóż urządzenie i przemieszczaj go na tylnej ścianie.
- Jednym ze źródeł zapachów są zanieczyszczenia osadzone wokół uszczelnienia. Regularne czyszczenie wilgotną szmatką zapobiega temu zapachowi.

## INSTALACJA URZĄDZENIA

### UWAGA!

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed instalacją urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie powyższego może doprowadzić do śmierci lub porażenia prądem elektrycznym. Zmywarki do zabudowy, które są instalowane dodatkowo jako oddzielnie wolnostojące, należy zabezpieczyć przed przewróceniem. Muszą być na przykład przykręcone do ściany lub umieszczone pod blat roboczy przykręcony do sąsiednich szaf. Zmywarka musi zostać w celu bezpiecznej eksploatacji podłączona przez wykwalifikowanego specjalistę. Dane dopływu i odpływu wody oraz parametry sieci elektrycznej muszą odpowiadać danym podanym w parametrach technicznych lub w instrukcji montażu.

- **Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją nie są objęte gwarancją.**
- Odpowiedzialność za instalację urządzenia ponosi kupujący, a nie producent.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom ani za uszkodzenie rzeczy wynikające z nieprawidłowej instalacji.
- Pozycja montażowa zmywarki powinna być w pobliżu gniazdka napięcia elektrycznego, dopływu wody i odpływu.
- Z jednej strony dolnej szranki powinno być miejsce do podłączenia węża dopływowego i odpływowego oraz do gniazdka energii elektrycznej.
- Wymiary do montażu urządzenia podano na Rys. 12.
- Jeżeli zmywarka jest zainstalowana w rogu dolnych szafek, należy pozostawić wokół otwartych drzwiczek zmywarki przestrzeń co najmniej 50 mm (Rys. 13).

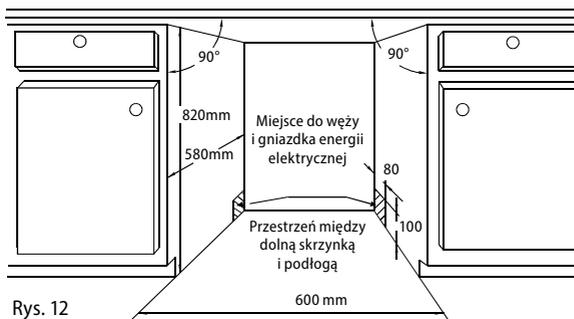


Rys. 12




Rys. 13

### Wymiary i mocowanie płyty kryjącej na drzwiczkach zmywarki


- Na Rys.14 przedstawiono wymiary i położenie otworów na płycie kryjącej drzwiczek zmywarki. Wymiary podano w mm.
- Połóż płytę kryjącą na drzwiczki zmywarki (Rys. 14a).
- Po położeniu płyty przymocuj płytę kryjącą do drzwiczek zmywarki za pomocą śrub (Rys. 14b).
- Z wewnętrznej strony drzwiczek zmywarki wykręć 4 krótkie śruby (Rys. 14b).
- Do wewnętrznej strony drzwiczek zmywarki wkręć 4 długie śruby. W ten sposób płyta kryjąca zostanie przymocowana do drzwiczek zmywarki (Rys. 14b).

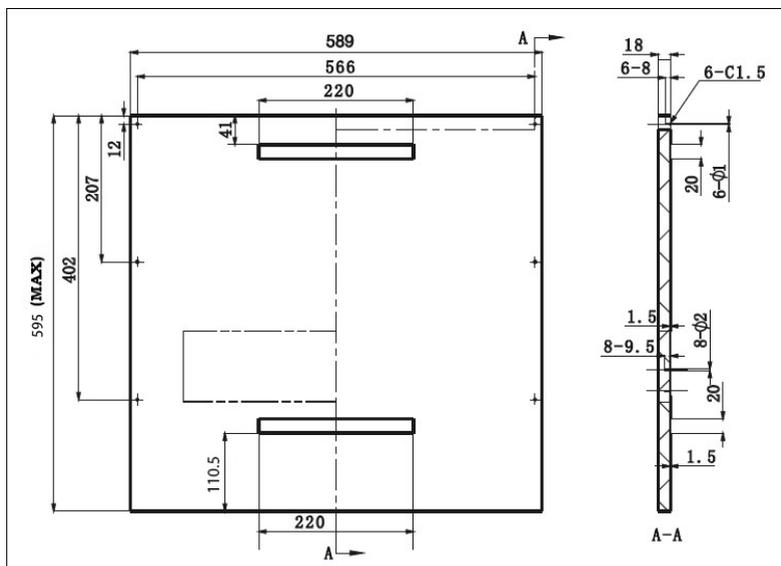

Rys. 14

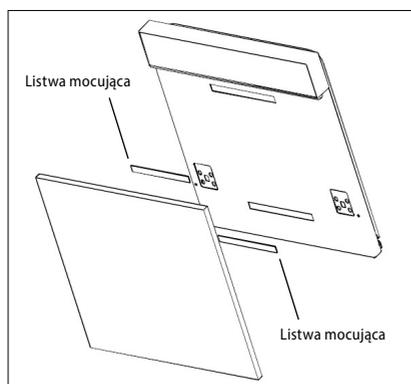

Rys. 14b

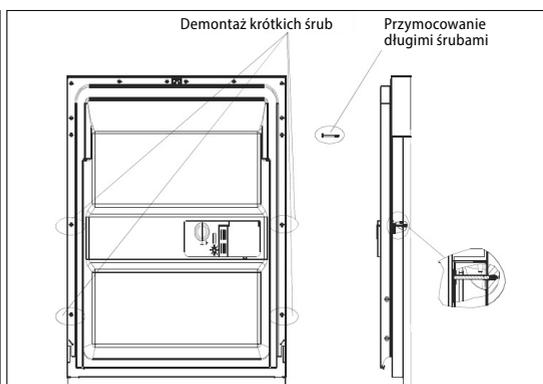


Rys. 14b

**Pamiętaj:**

1. W górnej części rysunku do montażu górnej płyty pokazano ilość listw dystansowych i typ śrub do instalacji listw dystansowych do panelu sterowania zmywarki.
2. Listwy dystansowe układają się do siebie, przy czym strona bez „łapek” powinna zostać przyłożona do dolnej krawędzi panelu sterowania zmywarki.
3. W dolnej części listw dystansowych są „łapki”, które należy usunąć (odciąć). Krok ten należy wykonać, aby górna płyta kryjąca prawidłowo dopasowała się do listwy/listwom dystansowych.
4. Po usunięciu „łapek” należy dokręcić listwy dystansowe śrubami do dolnej krawędzi panelu sterowania zmywarki.
5. W górnej części rysunku do montażu górnej płyty pokazano, jakie śruby należy użyć w odniesieniu do ilości zastosowanych listw dystansowych.
6. Główna śruba musi być po dokręceniu listw dystansowych do dolnej krawędzi panelu sterowania zmywarki zarówno (nie może wychodzić) z dolną krawędzią listwy dystansowej.

**Ustawienie siły sprężyny drzwiczek**

- Siła sprężyny jest ustawiona tylko do samych drzwiczek zmywarki. W razie przymocowania płyty kryjącej zmieni się masa drzwiczek zmywarki.
- Zmianę siły sprężyny drzwiczek można ustawić za pomocą śrub w dolnej przedniej części zmywarki (Rys. 15).
- Siła sprężyny jest ustawiona prawidłowo, kiedy drzwiczki pozostają w otwartej pozycji i nie spadają.

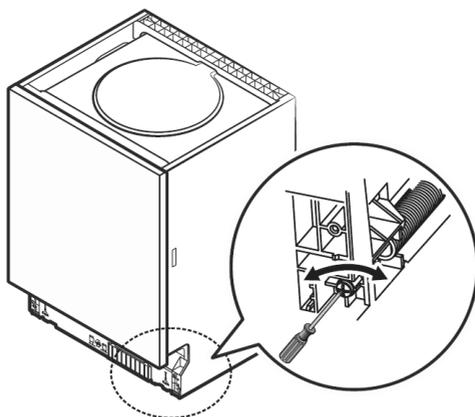

Rys. 15

**W trakcie instalacji urządzenia należy wykonać następujące kroki:**


1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
2. Do drzwiczek zmywarki przymocuj płytę kryjącą. Do przymocowania użyj śrub mocujących i uchwyty.
3. Ustaw siłę sprężyn drzwiczek (lewa i prawa) za pomocą śrub w dolnej przedniej części zmywarki (Rys. 15). W kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększasz siłę sprężyn. W kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara siłę sprężyn zmniejszasz.
4. Podłącz węży dopływowego do dopływu zimnej wody, jak pokazano na Rys. 17.
5. Podłącz węży spustowego (odpływowego), jak pokazano na Rys. 18.
6. Przyklej pas kondensacyjny pod blat roboczy (kuchenny; krok 3). Zadbaj, aby pas kondensacyjny został naklejony zarówno z krawędzią blatu roboczego (kuchennego).
7. Umieść zmywarkę do przygotowanej przestrzeni.
8. Korzystając z nóżek w przedniej i tylnej części zmywarki wyrównaj zmywarkę do pozycji poziomej. Tylne nóżki można ustawiać w środku zmywarki obracając śrubę w przedniej dolnej części zmywarki (krok 5A). Aby ustawić przednie nóżki zmywarki, obracaj śrubami znajdującymi się w pobliżu przednich nóżek w dolnej przedniej części zmywarki (krok 5B). Dokładność wyrównania należy sprawdzić poziomnicą (Rys. 16).
9. Podłącz wtyczkę do gniazdka sieci elektrycznej.
10. Po umieszczeniu i wyrównaniu zmywarki należy ją zamocować. Zamocowanie zmywarki można wykonać na dwa sposoby:


**A – Mocowanie do zwykłego blatu kuchennego (roboczego):**

Umieść haczyk instalacyjny do przygotowanego otworu w górnej części zmywarki.  
Przykręć haczyk instalacyjny do blatu kuchennego (roboczego; krok 6).

**B – Mocowanie do marmurowego lub granitowego blatu roboczego:**

Przykręć boki zmywarki do skrzynek (krok 7).

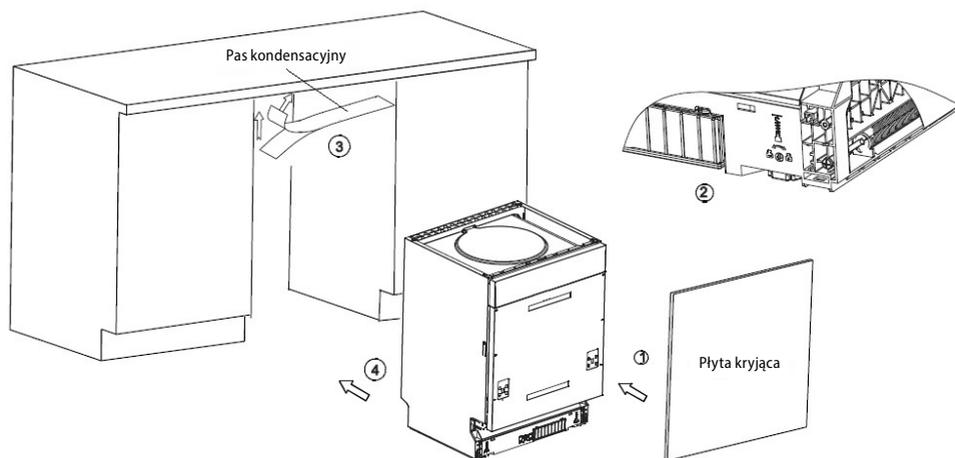

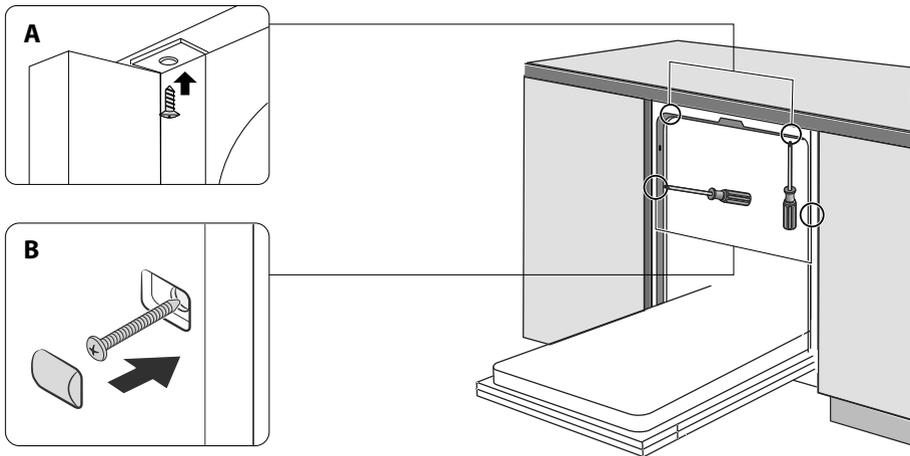


### Wyrównanie zmywarki do pozycji poziomej

1. Umieść zmywarkę do przygotowanej przestrzeni.
2. Połóż poziomnicę na całkowicie otwarte drzwiczki zmywarki i do wnętrza zmywarki (Rys. 16). Sprawdź, czy zmywarka jest w pozycji poziomej.
3. Wyrównaj zmywarkę, używając regulowanych nóżek, aby była w pozycji poziomej.

### Pamiętaj:

Maksymalna wysokość, do której można ustawić nóżki, to 70 mm.

Sprawdź płaszczyznę  
za pomocą poziomnicy

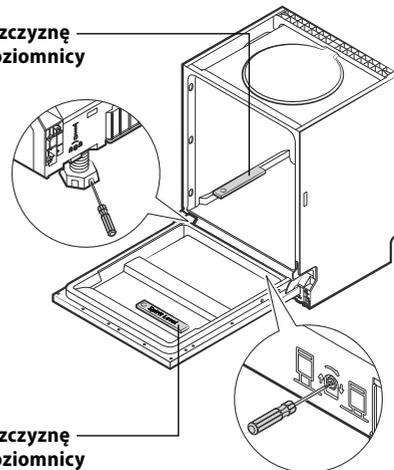

Sprawdź płaszczyznę  
za pomocą poziomnicy


Rys. 16

### Podłączenie do sieci elektrycznej

- Upewnij się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Zalecamy użyć oddzielnego układu gniazdek z bezpiecznikiem 10 A.
- Należy używać tylko gniazdek elektrycznych z uziemieniem.
- Nie wolno używać rozdzielaczy, złącz ani przedłużaczy. Mogą one spowodować pożar wynikający z przegrzania.
- Wtyczka przewodu zasilającego zmywarki musi być łatwo dostępna nawet po instalacji.
- Zmian podłączenia może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy zacisk ochronny urządzenia jest podłączony do przewodu ochronnego sieci elektroenergetycznej rozdzielczej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wskutek brakującego czy nieprawidłowego wykonania połączenia ochronnego.

### Podłączenie dopływu wody

- Przed podłączeniem węża dopływowego do dopływu wody upewnij się, że ciśnienie wody jest w zakresie 0,04 – 1,00 MPa. Gdy ciśnienie wody jest wyższe, należy zamontować ciśnieniowy zawór redukcyjny.
- Węża dopływowego podłącz do kurka wodociągowego z gwintem 3/4" (Rys. 17). Uważaj, aby wąż dopływowy nie był zgięty, ściśnięty lub spleciony.
- W razie wymiany urządzenia należy do podłączenia do źródła wody **zawsze użyć nowego węża dopływowego**. Istniejącego węża dopływowego nie można stosować ponownie.
- Jeżeli rurociąg wodny jest nowy lub nie był używany przez dłuższy czas, przed podłączeniem węża dopływowego należy spuścić wystarczającą ilość wody, aby rurociąg wodny przepłukał się i ewentualne osady zostały wypłukane, i nie dostały się do zmywarki do naczyń.
- Jeżeli te instrukcje bezpieczeństwa nie zostaną przestrzegane, może to doprowadzić do zatkania i uszkodzenia urządzenia.

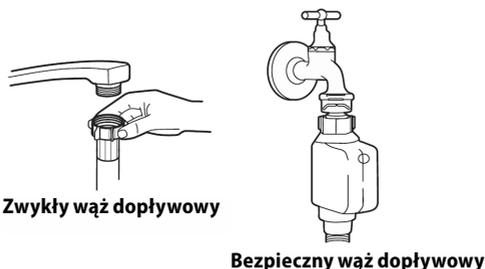


Zwykły wąż dopływowy

Bezpieczny wąż dopływowy

Rys. 17

### Podłączenie węża spustowego (odpływowego)

Węża spustowego (odpływowego) należy podłączyć do rury odpływowej o minimalnej średnicy 40 mm (Rys. 20). Upewnij się, że wąż spustowy (odpływowy) nie jest w żadnym miejscu zgięty lub zaciśnięty, aby uniknąć pogorszenia lub zatrzymania odpływu wody. Wysokość rury odpływowej może być maksymalnie 1000 mm (Rys. 20) i wąż spustowy (odpływowy) nie może być zanurzony w wodzie. Węża spustowego (odpływowego) należy zabezpieczyć przeciwko wyciągnięciu z rury odpływowej.

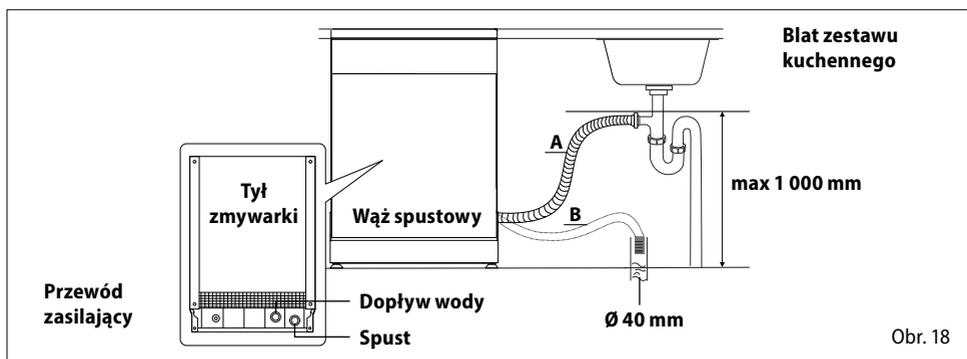

Obr. 18

### Przedłużenie węża spustowego (odpływowego)

Odległość między podłączeniem węża spustowego (odpływowego) do rury odpływowej i dolną częścią urządzenia nie powinna być większa niż 1000 mm. Jeżeli potrzebujesz przedłużyć węża spustowego (odpływowego), upewnij się, że użyjesz takiego samego węża spustowego (odpływowego). Całkowita długość węża odpływowego nie może być większa niż 4 m, w przeciwnym razie zmniejszy się skuteczność czyszczenia urządzenia.

### Demontaż

W razie demontażu urządzenia ważne jest, aby przestrzegać właściwej kolejności kroków:

1. Najpierw odłącz przewód zasilający od sieci elektrycznej (wyciągnij wtyczkę lub wyłącz bezpiecznik).
2. Zamknij dopływ wody.
3. Poluzuj węże do odpływu i dopływu wody.
4. Poluzuj śruby mocujące.
5. Jeżeli do zmywarki jest przymocowana płyta bazowa, zdemontuj ją.
6. Wyciągnij zmywarkę, jednocześnie ostrożnie wyciągając węże do odpływu i dopływu wody oraz przewód zasilający.

### Odłączenie dopływu wody

1. Wyłącz dopływ wody (kurkiem).
2. Naciśnij przycisk, aby zwolnić ciśnienie wody w wężu dopływowym. Przy zmniejszonym ciśnieniu nie nastąpi przypadkowe wytrysnięcie wody z węża.
3. Odkręć węża dopływowego od kurka.

### Spuszczanie nadmiaru wody z węża

Jeżeli wąż spustowy (odpływowy) jest podłączony do rury odpływowej w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, nadmiaru wody nie można całkowicie spuścić. Konieczne jest odłączenie węża spustowego (odpływowego) od rury odpływowej i położenie go jak najniżej. Do spuszczenia nadmiaru wody ze zmywarki należy obok odłączonego węża spustowego (odpływowego) położyć np. miednicę, do której nadmiar wody wycieknie.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość drobnych usterek, które mogą się pojawić podczas używania zmywarki można usunąć samemu, bez konieczności wzywania obsługi klienta. Poniższy przegląd powinien pomóc znaleźć przyczyny występujących usterek.

Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Uszkodzony bezpiecznik	Sprawdź bezpiecznik w rozdzielnicy elektrycznej, czy jest sprawny. Odłącz wszystkie inne urządzenia, które są podłączone do tego samego obwodu.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, a drzwiczki urządzenia zamknięte. Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazdka.
	Niskie ciśnienie wody	Sprawdź, czy dopływ wody jest otwarty i czy wąż dopływowy jest mocno przymocowany do kurka dopływu wody, lub czy wąż nie jest zgięty.
	Drzwiczki urządzenia nie są prawidłowo zamknięte	Sprawdź, czy drzwiczki urządzenia zamykają się szczelnie.
Urządzenie nie wypompowuje wody	Złamany wąż odpływowy	Sprawdź węża odpływowego.
	Zatkany filtr	Sprawdź filtr zgrubny (patrz rozdział „Czyszczenie filtra”)
	Zatkany odpad	Sprawdź, czy odpływ nie jest zatkany. W przypadku zatkanego odpływu wyczyść go. Przed skontaktowaniem się z wykwalifikowanym specjalistą należy odłączyć węża spustowego (odpływowego) od odpływu i sprawdzić, czy z węża spustowego (odpływowego) wycieka woda. Do łapania wody z węża spustowego (odpływowego) należy użyć np. wiadra lub innego większego naczynia.
Woda z mydłem w obszarze mycia urządzenia	Nieodpowiedni środek myjący, rozlany środek nabłyszczający	Należy używać środka myjącego przeznaczonego do zmywarek do naczyń. Jeżeli w obszarze mycia pojawi się piana mydlana, pozostaw urządzenie otwarte, aby piana się ulotniła. Dodaj do obszaru mycia 4,5 litra zimnej wody, zamknij urządzenie, a następnie odpompuj wodę. W razie potrzeby powtórz tę procedurę. Rozlany środek nabłyszczający należy zawsze jak najszybciej wytrzeć.
	Rozlany środek nabłyszczający	Rozlany środek nabłyszczający należy zawsze jak najszybciej wytrzeć.
Plamy w obszarze mycia	Użyto kolorowego środka myjącego	Nie należy używać środków myjących z barwnikiem.
Biała warstwa na wewnętrznej powierzchni zmywarki.	Osadzone minerały z twardej wody	Użyj wilgotnej gąbki ze środkiem czyszczącym i ubierz gumowe rękawice. Nigdy nie wolno używać żadnych innych środków czyszczących niż do zmywarek do naczyń.

Plamy na sztućcach	Sztućce te nie są odporne na korozję.	
	Urządzenie nie zostało uruchomione po dodaniu soli do zmywarki do naczyń. Kawałki soli dostały się do cyklu mycia.	Po dodaniu soli należy <b>zawsze</b> włączyć szybki program mycia bez wstawiania naczyń.
	Poluzowana pokrywa pojemnika na zmiękczac	Sprawdź pokrywę pojemnika na zmiękczac i upewnij się, że jest prawidłowo dokręcona.
Stukot w obszarze mycia urządzenia podczas uruchomionego programu mycia	Dolne lub górne ramię spryskiwacza jest blokowane przez naczynia, lub ramię jest zablokowane przez resztki żywności.	Wstrzymaj program, sprawdź ułożenie naczyń lub zmień ich ułożenie, ewentualnie wyczyść ramię od resztek żywności.
Łomot w obszarze mycia urządzenia podczas uruchomionego programu mycia	Naczynia swobodnie poruszają się podczas uruchomionego programu mycia w obszarze mycia urządzenia.	Wstrzymaj program i ułóż naczynia tak, aby nie zwalniały się samowolnie podczas programu mycia.
Stukanie w rurach wodnych	Może to być spowodowane przekrojem rur	Dźwięk ten nie ma żadnego wpływu na funkcję zmywarki. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie można zamknąć pokrywy pojemnika na środek myjący	Pojemnik jest przepelniony.	Usuń nadmiar środka myjącego.
	Mechanizm jest zablokowany przez przyklejone resztki środka myjącego.	Oczyść mechanizm zamykający pojemnika na środek myjący.
Naczynia są brudne	Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone	Patrz rozdział "Układanie naczyń".
	Wybrany program mycia nie był wystarczająco silny	Wybierz bardziej intensywny program mycia.
	Niewystarczająca ilość środka myjącego	Użyjcie większej ilości środka myjącego.
	Ramię jest blokowane przez naczynia lub resztki żywności	Sprawdź ułożenie naczyń, ewentualnie usuń resztki żywności z ramiona.
	Filtr może być zatkany lub nieprawidłowo zamontowany. Może wystąpić zablokowanie ramion spryskiwacza	Oczyść lub prawidłowo zamontuj filtr. Oczyść ramiona spryskiwacza (patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja ramion spryskiwacza").
Ślady na szkle	Połączenie miękkiej wody i zbyt dużej ilości środka myjącego	W razie zbyt miękkiej wody używaj mniej środka myjącego, a do mycia szkła wybierz najkrótszy cykl mycia.

Czarne lub szare ślady na naczyaniach	Sztućce aluminiowe dotykały się naczyń w trakcie cyklu mycia.	Użyj łagodnego środka ściernego, aby oczyścić te płamy. Nie należy umieszczać tego środka do zmywarki!!!
Naczynia są mokre	Nieprawidłowo ułożone naczynia	Patrz rozdział „Układanie naczyń”.
	Zbyt mało środka nabłyszczającego	Zwiększ ilość środka nabłyszczającego, ewentualnie uzupełnij dozownik nabłyszczacza.
	Naczynia wyjęto po skończonym cyklu mycia za wcześnie.	Nie wyjmuj naczyń tuż po skończeniu cyklu mycia. Uchyl drzwiczki, aby nadmiar pary mógł się ulotnić. Rozpocznij wyjmowanie naczyń dopiero wtedy, gdy są prawie zimne w dotyku. Zawsze najpierw opróżnij dolny kosz, aby zapobiec kapaniu wody z górnego kosza do dolnego.
	Wybrano niewłaściwy program mycia	Krótki program mycia zmniejsza skuteczność mycia naczyń, a także temperatura mycia jest niższa. Wybierz program mycia z dłuższym cyklem mycia.
	Sztućce z drewnianymi uchwytemi	Z tych sztućców trudniej usuwa się woda. Sztućce te nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

## KOMUNIKATY O BŁĘDZIE

W razie awarii będzie dioda przy programach mycia **Rapid** lub **Glass** migać.


Kod	Opis błędu	Możliwa przyczyna
E1	Zmywarka zbyt długo napelnia wodę	Sprawdź dopływ wody (kran nie jest otwarty, dopływ wody jest ograniczony, ciśnienie wody jest zbyt niskie).
E3	Problem z osiągnięciem ustawionej temperatury	Awaria elementu grzejącego.
E4	Przelanie zmywarki	Zbyt dużo napływającej wody. Sprawdź ciśnienie dopływu wody.
E8	Awaria zaworu dopływu wody	Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub serwisem.
E9	Przycisk naciśnięty przez dłużej niż 30 sekund	Problem z dopływem wody lub uszkodzony przycisk.
ED	Przerwa w komunikacji pomiędzy płytą główną i wyświetlaczem.	Otwarty obwód na płycie głównej.
ED	Awaria systemu kontroli mycia.	Awaria tablicy sterowania lub silnika.
EC	Błąd komunikacji między główną płytką drukowaną a płytką drukowaną wyświetlacza.	Przerwany obwód lub uszkodzona linia komunikacyjna.

### Pamiętaj:

- W przypadku przelania urządzenia wyłącz główny dopływ wody, a następnie skontaktuj się z serwisem.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia usuń z jego wnętrza nadmiar wody.


## WYMIARY ZMYWARKI

<b>Wysokość (H)</b>	815 mm
<b>Szerokość (W)</b>	598 mm
<b>Głębokość (D1)</b>	570 mm (przy zamkniętych drzwiach)
<b>Głębokość (D2)</b>	1 150 mm (przy drzwiach otwartych do 90 °)

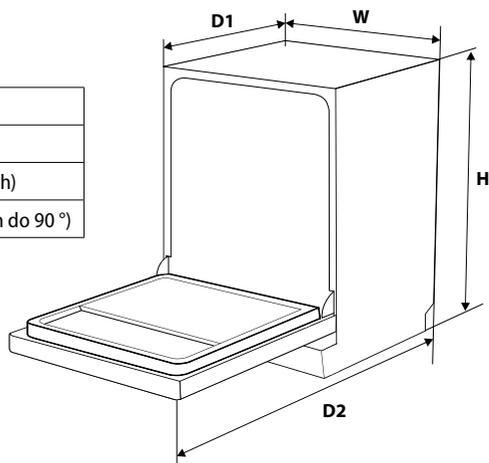


## PRZYKŁAD UŁOŻENIA NACZYŃ

Górny kosz

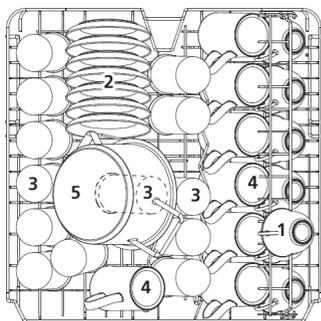


Dolny kosz

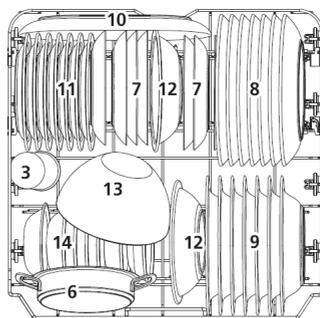

Numer	Przedmiot	Numer	Przedmiot
1	filizanki	8	płytkich talerzy
2	Talerze	9	głębokich talerzy
3	Szklanki	10	talerz do serwowania
4	Kubki	11	plastikowych talerzy
5	Mały garnek	12	Plastikowych misek
6	Garnek do pieczenia	13	Szklana miska
7	Talerze deserowe	14	Talerze deserowe

**Kosz na sztućce**


Nr	Pozycja
1	Łyżki do zupy
2	Widelce
3	Noże
4	Łyżeczki do herbaty
5	Łyżeczki deserowe
6	Łyżki do serwowania
7	Widelce do serwowania
8	Łyżki do sosu

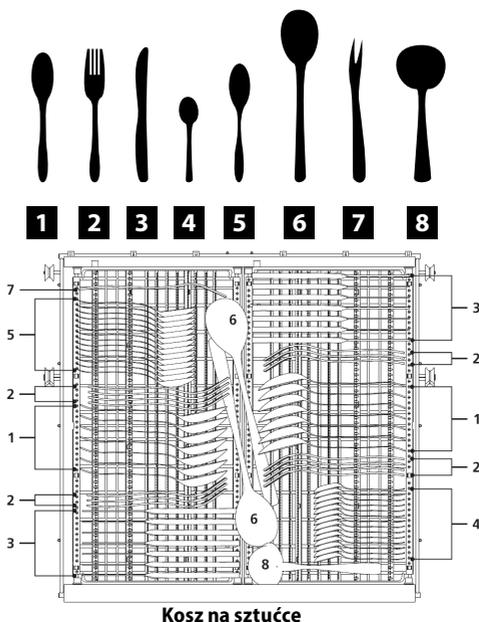**Pamiętaj:**


- Maksymalna waga sztućców, które można zmieścić na etażerze wynosi 1,5 kg.

**UCHWYT NA KIELISZKI DO WINA**

Szklanki dużych rozmiarów można umieścić również w uchwycie służącym do mycia kieliszków do wina. Szklanki stoją w lekko pochylonej pozycji, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni.

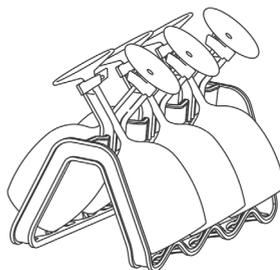
**WŁOŻENIE UCHWYTU DO KOSZA DOLNEGO**

Aby umieścić kieliszki do wina, wyjmij uchwyt na filiżanki z kosza dolnego, złoż dwa szeregi składanych bolców, i następnie włóż uchwyt do kosza.

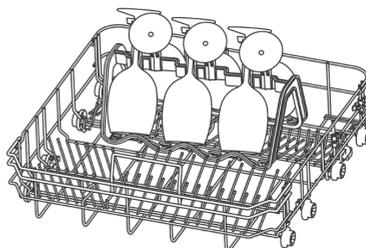


## POZYCJONOWANIE KOSZA NA SZTUĆCE


**Pozycja 1** – podnieś prawą stronę kosza do góry, obie strony koszy są płaskie.

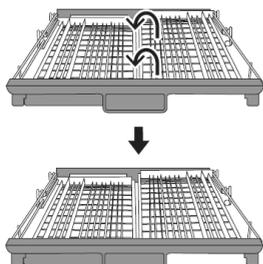

**Pozycja 2** – przesunij prawą stronę kosza od prawej do lewej strony, kosze się nakrywają.

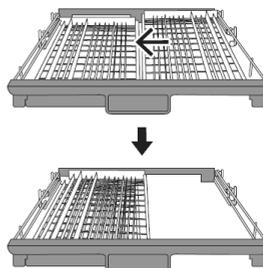

**Pozycja 3** – wyjmij prawą stronę kosza, lewa strona kosza zostanie płaska.

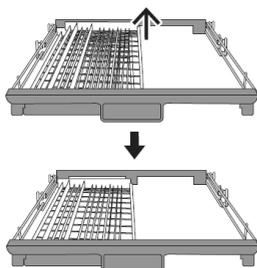

### Pamiętaj:

- Lewą część kosza nie można całkowicie wyjąć. Wyjąć można tylko prawą część.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy preferować recykling materiałów opakowaniowych i starych urządzeń.
- Pudełko urządzenia można usuwać jako odpad sortowany.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w miejscu gromadzenia materiału do recyklingu.

### Recykling urządzenia pod koniec jego okresu żywotności:



Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji niniejszego produktu zapobiega negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwej utylizacji tego produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu skontaktuj się z lokalnym biurem, służbą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

# concept

## PATEICĪBA

Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

## SATURA RĀDĪTĀJS

Tehniskie dati	Iekārtas ekspluatācijas uzsākšana	
Svarīgi brīdinājumi	Tīrīšana un apkope	
Ierīces apraksts	Ierīces uzstādīšana	
Vadības paneļa apraksts	Traucējumu novēršana	
Lietošanas instrukcija	Kļūdas ziņojumi	
Reģenerācijas sāls iepildīšana	Ierīces izmēri	
Skalošanas līdzekļa iepildīšana	Trauku ievietošanas piemēri	
Mazgāšanas līdzekļi	Galda piederumu groza izkārtojums	Ražotājs patur tiesības veikt jebkuras
Nepiemēroti trauki	Vides aizsardzība	tehniskas izmaiņas, pieļaut drukas
Trauku ievietošana		kļūdas un atšķirības attēlos bez
Mazgāšanas programmu pārskats		iepriekšēja brīdinājuma.

TEHNISKIE PARAMETRI			
Energoefektivitātes klase (a)	B	Trokšņa klase (a)	B
Energoefektivitātes indekss (a)	37,9	Augstums	815 mm
Tīrīšanas veiktspējas indekss (a)	1,125	Platums	598 mm
Žāvēšanas efektivitātes indekss (a)	1,065	Dziļums (aizvērtas durvis)	570 mm
Enerģijas patēriņš standarta mazgāšanas cikla laikā (kWh/cikls) (1)	0,645	Dziļums (atvērtas durvis 90°)	1150 mm
Ūdens patēriņš standarta mazgāšanas cikla laikā (l/cikls) (2)	9,8	Ietilpība (a)	14 trauku komplekti
Standarta mazgāšanas cikla ilgums (h:min) (a)	3:55	Trauku mazgājamās mašīnas tips	Lebūvēts
Patēriņš izslēgtā stāvoklī / Patēriņš gaidīšanas režīmā	0 W / 0,49 W	Barošana / frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Patēriņš atliktajā startā	1,0 W	Ūdens spiediens	0.04 – 1 MPa
Akustiskā trokšņa emisija gaisā	42 dB (A)	Svars	42,5 kg

### Papildus informācija:

(a) ECO programmai

(1) pamatojoties uz ECO programmu, izmantojot aukstā ūdens iepildīšanu. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida

(2) pamatojoties uz ECO programmu. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida un ūdens cietības.

## SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

### Pēc trauku mazgājamās mašīnas piegādes

- Uzreiz pēc ierīces piegādes pārbaudiet, vai iepakojumam un ierīcei transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- **UZMANĪBU!** Daži ierīces stūri un malas, kas pēc uzstādīšanas tiks paslēpti, var būt asi! Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no ievainojumiem!
- Ja ierīce ir bojāta, nedarbiniet to. Cik ātri vien iespējams sazinieties ar tās piegādātāju.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā vai iznīciniet to.

### Uzstādīšana

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šo ierīci var izmantot mājāsaimniecībās un līdzīgās telpās, piemēram:
  - veikalu, biroju un citu darba vietu virtuves stūrīšos;
  - lauksaimniecībā izmantojamās iekārtās;
  - iekārtās, ko izmanto viesi viesnīcās, moteļos un citur;
  - iekārtās, ko izmanto naktsmāju un brokastu pakalpojumu uzņēmumi.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nažus un citus asus priekšmetus ievietojiet trauku grozā ar smailajiem un asajiem galiem lejup vai horizontāli.
- Trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tikai virtuve trauku mazgāšanai.
- Neko neuzglabājiet ierīces iekšpusē.
- Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Ūdens mazgāšanas tvertnē nav dzeramais ūdens!
- Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji (tie rada eksplozijas draudus).
- Lietojiet tikai izstrādājumus, kas ir paredzēti trauku mazgājamajām mašīnām.
- Mazgāšana programmu darbības laikā veriet trauku mazgājamās mašīnas durvis ļoti piesardzīgi, jo var izšļakstīties ūdens.
- Ievērojiet drošības un lietošanas instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas un skalošanas līdzekļu iepakojuma.
- Nepieskarieties karstām virsmām un sildelementiem ierīces izmantošanas laikā vai īsi pēc tās lietošanas.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Šo ierīci bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar samazinātām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām un personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, var izmantot tikai, ja viņi atrodas uzraudzībā, ir iepazinušies ar ierīces drošu lietošanu un apzinās riskus.
- **UZMANĪBU!** Atverot durvis, var atbrīvoties liels tvaika daudzums vai izšļakstīties ūdens. Ievērojiet maksimālu piesardzību. Pastāv applaucēšanās risks!
- Bojājumu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no elektrotīkla.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Nepieļaujiet elektrības vada vai kontaktdakšas nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti.
- Bojātu ierīci ieslēgt nedrīkst.
- Nelietojiet ierīci, ja durvis vai to blīvējums ir bojāti. Lūdziet veikt remontu autorizētā servisa centrā.
- Nelietojiet ierīci bez pareizi uzstādītiem pārsegiem un bez priekšējā paneļa.
- Mazgājiet ierīcē tikai traukus, kas paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Izvairieties no plastmasas trauku saskares ar ierīces sildelementiem.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neizmantojiet piederums, kam ir bojāta virsmas apdare, kas ir nolietoti vai kam ir citi defekti.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai vismaz 30 minūtes atdzist.
- Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Uzglabājiet mazgāšanas un skalošanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem atrasties atvērta trauku mazgājamās mašīnas tuvumā, jo tajā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas.

## **UZMANĪBU!**

Atveriet ierīci tikai uz īsu laiku, lai ieliktu vai izņemtu traukus. Šādi novērsīsiet savainojumus, piemēram, pakļūpot. Bērni var ierīcē ieslēgties (nosmakšanas risks) vai tikt pakļauti dažādiem apdraudējumiem.

## Iespējamie bojājumi


- Tikai kvalificēts speciālists drīkst labot ierīci un iejaukties tās darbībā.
- Remonta un iejaukšanās laikā ierīce jāatvieno no elektrotīkla. Izslēdziet drošinātāju vai atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.

## Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.



### IERĪCES APRAKSTS

1. Augšējais smidzinātājspārns
2. Iekšējie cauruļvadi
3. Reģenerācijas sāls nodalījums
4. Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
5. Apakšējais smidzinātājspārns
6. Filtrēšanas sistēma
7. Galda piederumu grozs
8. Augšējais grozs
9. Augšējais smidzinātājspārns
10. Krūžu nodalījumi
11. Apakšējais grozs
12. Ūdens padeves savienotājs
13. Izvades caurule

Skats no priekšpuses

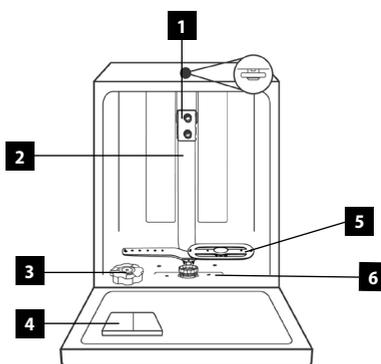


Skats no aizmugures

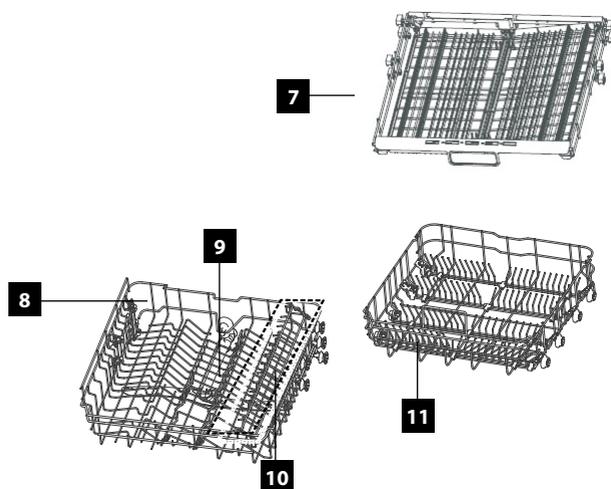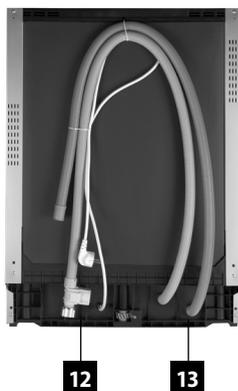

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

- |   |                                       |    |                                |
|---|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš      | 6  | Mazgāšanas programmu ikonas    |
| 2 | Mazgāšanas programmu izvēles taustiņš | 7  | Alternatīvās mazgāšanas ikonas |
| 3 | Alternatīvās mazgāšanas taustiņš      | 8  | Funkciju ikonas                |
| 4 | Programmas funkcija                   | 9  | Brīdinājuma ikonas             |
| 5 | Sākuma laika atlikšanas taustiņš      | 10 | Displejs                       |

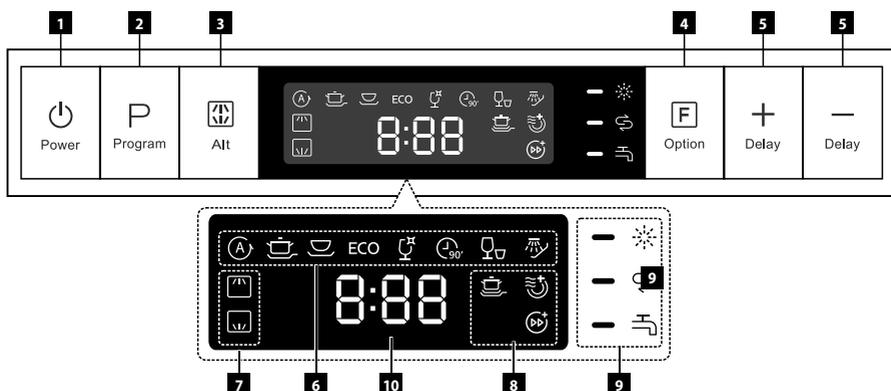

## ATSEVIŠĶU VADĪBAS PANEĻA TAUSTIŅU APRAKSTS

### Mazgāšanas programmas izvēles taustiņš

- Izvēlieties nepieciešamo mazgāšanas programmu, nospiežot taustiņu.
- Iedegas izvēlētās mazgāšanas programmas indikators (6).
- Katrai mazgāšanas programmai parādās izvēlētās programmas ilgums.

Symbol	Mycí program
	<b>Auto</b> Automātiskā viegli, vidēji vai ļoti netīru trauku atpazīšana, ar vai bez sakaldušas pārtikas atliekām
	<b>Intensive</b> Ļoti netīri trauki, tostarp katli un pannas. Sakaldušas pārtikas atliekas.
	<b>Universal</b> Vidēji netīriem ēdieniem, piemēram, katliem, šķīvjiem, glāzēm un viegli netīrām pannām.
ECO	<b>ECO</b> Standarta programma, kas piemērota vidēji netīriem traukiem, piemēram, katliem, šķīvjiem, glāzēm un viegli netīrām pannām.
	<b>Glass</b> Viegli netīriem traukiem un stiklam.



Simbols	Programmas funkcija
	Papildu žāvēšana, palielināta žāvēšanas efektivitāte.
	Paaugstināta mazgāšanas efektivitāte.
	Ātrais režīms, saīsinātā mazgāšanas programma.

### Sākuma laika atlikšanas taustiņš

Sākuma laiku var atlikt robežās no 0 līdz 24 stundām (5).

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### Pirms pirmās izmantošanas

1. Iestatiet ierīcē ūdens cietības vērtību (sk. turpmāk).
2. Ieņemiet reģenerācijas sāls nodalījumā reģenerācijas sāli.
3. Iepildiet skalošanas līdzekli skalošanas līdzekļa dozatorā.
4. Ieņemiet mazgāšanas līdzekļa dozatorā mazgāšanas līdzekli vai ielieciet tableti.

### Ūdens mīkstināšanas ierīce

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mazgājamajai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Ja ūdens ir ciets, mazgāšanas tvertnē veidojas kaļķakmens. Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz noteikto cietības vērtību, jāmīkstina, tas ir, jāatbrīvojas no kaļķa. Šis process notiek trauku mazgājamās mašīnas ūdens mīkstināšanas ierīcē, izmantojot reģenerācijas sāli. Iestatījumi un nepieciešamais sāls daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības.

Ūdens cietību apzīmē ar ekvivalentām cietības pakāpēm: vācu ūdens cietības mērvienība °dH, franču ūdens cietības mērvienība °fH, Lielbritānijas ūdens cietības mērvienība °Clark un mmol/l (milimoli uz litru – starptautiskā ūdens cietības mērvienība).

Ūdens mīkstināšanas ierīce jāiestata atbilstoši mājsaimniecībā izmantojamā ūdens cietībai. Precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā. Manuāli iestatiet ūdens mīkstinātāja devu saskaņā ar tabulu.

### Ūdens mīkstināšanas ierīces iestatīšana

1. Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (1), ieslēdziet ierīci.
2. Nospiežot "Program" taustiņu (2) ilgāk nekā 5 sekundes, 60 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas aktivizējiet ūdens mīkstināšanas iestatījumus.
3. Nospiežot "Program" taustiņu (2) vēlreiz, izvēlieties pareizos iestatījumus atbilstīgi Jūsu reģionam: iestatījumi tiks pārslēgti šādā secībā: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (1), lai apstiprinātu iestatījumus.

Ūdens cietība				Pozīcijas vērtība	Reģenerācija notiek katrā programmas X secībā <sup>1)</sup>	Sāls patēriņš (g/mazgāšanas cikls)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	Nav reģenerācijas	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	10	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	5	12
18~22	31~40	22~28	3.1~4.0	H4	3	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	2	30
35~55	61~98	43~69	6.1~9.8	H6	1	60

1) Katrs reģenerācijas cikls patērē papildus 2,0 litrus ūdens, enerģijas patēriņš palielinās par 0,02 kWh un programma tiek pagarināta par 4 minūtēm.

#### Piezīme:

Šis ierīces ūdens cietības rūpnīcas iestatījumu vērtība ir H3.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH vācu ūdens cietības mērvienība

°fH franču ūdens cietības mērvienība


°Clark Lielbritānijas ūdens cietības mērvienība

## REĢENERĀCIJAS SĀLS IEPILDĪŠANA

### Sāls iedarbība

Trauku mazgāšanas laikā sāls automātiski izplūst no sāls nodalījuma mikstināšanas ierīcē, kur tā šķīdina kaļķi. Izšķīdušais kaļķītis tiek aizskalots no trauku mazgājamās mašīnas. Ūdens mikstināšanas ierīce ir gatava nākamajai darbībai. Šis reģenerācijas process darbojas tikai, ja sāls ūdenī izšķīst.

1. Atveriet ierīces durvis, izņemiet apakšējo grozu un turpiniet saskaņā ar turpmāk redzamo 1. att.
2. Noskrūvējiet reģenerācijas sāls nodalījuma vāciņu.
3. Novietojiet piltuvi (iekļauta komplektā) uz reģenerācijas sāls nodalījuma atveres un lēnām piepildiet sāls tvertni. Tukšas tvertnes ietilpība ir apmēram 1,5 kg.
4. Pirms pirmās lietošanas piepildiet atlikušo tvertnes daļu ar ūdeni. Tas ir normāli, ja uzpildes laikā neliels ūdens daudzums izplūst no tvertnes.
5. Pēc papildināšanas aizskrūvējiet reģenerācijas sāls nodalījuma vāciņu.

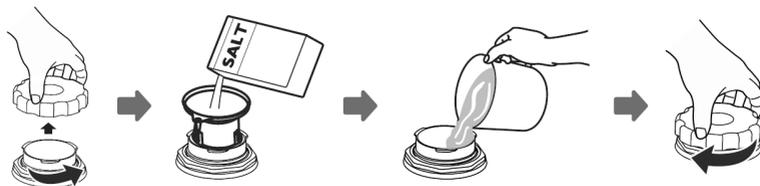

1.att

**Piezīme:**

- Reģenerācijas sāls nodalījums atrodas zem apakšējā groza.
- Reģenerācijas sāls nodalījumu var papildināt tikai tad, ja vadības panelī iedegas sāls indikators.
- Pēc reģenerācijas sāls papildināšanas sāls indikators nodzisis.
- Ja iepildīšanas laikā reģenerācijas sāls izbirst, palaidiet iso mazgāšanas programmu, lai varētu uzreiz aizskalot sāls atliekas.

**UZMANĪBU!**


- Iepildiet reģenerācijas sāli pirms isās mazgāšanas programmas uzsākšanas, lai uzreiz aizskalotu nobirušās sāls atliekas un lai nepalielinātu sāls ķīmiskās iedarbības risku, kas varētu izraisīt ierīces iekšējās virsmas koroziju.
- Vienmēr izmantojiet reģenerācijas sāli, kas ir paredzēta trauku mazgājamām mašīnām. Neizmantojiet vārāmo sāli!
- Neiepildiet reģenerācijas sāls nodalījumā mazgāšanas līdzekļus. Šādi tiktu iznīcināta mikstināšana ierīce!

**Ražotājs neuzņemas atbildību un nesniedz garantiju par kaitējumu, ko izraisa nepareiza sāls lietošana.**


**SKALOŠANAS LĪDZEKĻA IEPILDĪŠANA**

Skalošanas līdzekli izmanto skalošanās pēdējā posmā, lai žāvēšanas laikā ūdens vienmērīgi notecētu no traukiem, neveidojot pilienus, kas var atstāt traipus uz trauku virsmas.


1. Atveriet ierīces durvis.
2. Atveriet skalošanas līdzekļa nodalījumu, kā parādīts 3. attēlā.
3. Lēni iepildiet skalošanas līdzekli nodalījumā (4. att.) Tukša nodalījuma ietilpība ir apmēram 140 ml.
4. Pēc piepildīšanas noslēdziet skalošanas līdzekļa nodalījumu un cieši aizskrūvējiet vāciņu (5. att.).

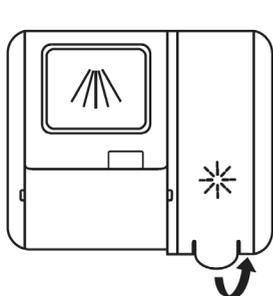

3.att

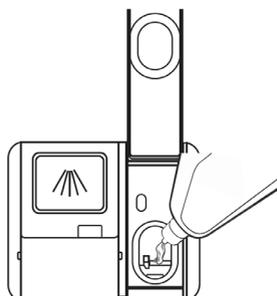

4.att

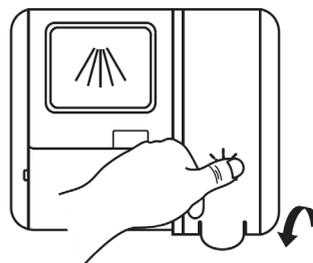

5.att

Ja mazgāšanas programmas darbības laikā iedegas skalošanas līdzekļa indikators, pirms nākamās mazgāšanas programmas uzsākšanas jāpievieno skalošanas līdzeklis!

**Piezīme:**

- Skalošanas līdzekļa nodalījums atrodas uz ierīces durvīm blakus mazgāšanas līdzekļa dozatoram.
- Ierīce ir paredzēta šķidrā skalošanas līdzekļa izmantošanai.
- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodalījuma malām, tas jānoslauka ar drāniņu vai jāpalaiž isā mazgāšanas programma, lai varētu uzreiz noskalot skalošanas līdzekļa atliekas.

**UZMANĪBU!**

- Vienmēr lietojiet tikai skalošanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām. Skalošanas līdzekļa nodalījumā nedrīkst iepildīt mazgāšanas līdzekli.
- Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņš ir aizvērts, arī tad, ja ir izmantotas tabletes.

### Skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

Lai uzlabotu žāvēšanas rezultātus ar samazinātu skalošanas līdzekļa daudzumu, trauku mazgājamā mašina ir aprīkota, lai pielāgotu patēriņu atbilstoši lietotāja iestatījumiem. Veiciet turpmāk norādītās darbības.

1. Aizveriet vāku, ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, pievienojot to elektrības tīklam.
2. Līdz 60 sekundes pēc 1. darbības nospiediet taustiņu "Programma" [2] ilgāk nekā 5 sekundes, un pēc tam nospiediet taustiņu "Aizkavēta ieslēgšana" [5], lai ievadītu vienu no standarta iespējām. Skalošanas līdzekļa statusa indikators mirgo vienu reizi sekundē.
3. Nospiediet taustiņu "Programma" [2], lai izvēlētos vispiemērotāko iestatījumu, kas atbilst Jūsu ieradumiem. Iestatījumi mainīsies šādā secībā: D3->D4->D5->D1->D2->D3. Jo lielāks skaitleis, jo vairāk skalošanas līdzekļa trauku mazgājamā mašina izmanto.
4. Nereaģējot 5 sekunžu laikā vai nospiežot taustiņu "Ieslēgt" [1], iestatīšana tiek pabeigta, un iestatījums ir sekmīgi veikts.

**Ja izmantojat tikai kombinēto mazgāšanas līdzekli ar skalošanas līdzekli, samaziniet skalošanas līdzekļa dozēšanu līdz minimumam.**

### MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI

**Pēc to formas mazgāšanas līdzekļus var iedalīt četrās grupās:**

- a) beramie;
- b) šķīdrie;
- c) tabletes;
- d) kombinētie mazgāšanas līdzekļi (piemēram, "trīs vienā" tabletes).

**Pēc ķīmiskā sastāva tos var iedalīt divās grupās:**

- a) sārmainie;
- b) ar dabīgajiem enzīmiem.

**Vēl tos var iedalīt šādi:**

- a) fosfātu un hlora;
- b) fosfātu un bezhlora;
- c) bezfosfātu un bezhlora.

- Izmantojot bezfosfātu mazgāšanas līdzekļus cietā ūdenī, uz traukiem un ierīces sienām var rasties baltas nogulsnes.
- Palielinot mazgāšanas līdzekļa devu, šīs nogulsnes novērsīsiet un iegūsiat labākus mazgāšanas rezultātus.
- Bezhlora mazgāšanas līdzekļiem ir mazāka balinošā iedarbība. Tas var izraisīt traipu rašanos pēc tējas vai plastmasas trauku iekrāsošanos. Šādā gadījumā izmantojiet jaudīgāku mazgāšanas programmu, palieliniet mazgāšanas līdzekļa devu vai izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar hloru.

### Mazgāšanas līdzeklis – tabletes


- Dažādu ražotāju tabletes izšķīst ar atšķirīgu ātrumu.
- Dažas mazgāšanas tabletes pilnībā neizšķīst un līdz ar to īsās mazgāšanas programmas laikā nevar pilnībā attīstīt savu tīrīšanas efektu.
- Tādēļ iesakām izvēlēties ilgāku mazgāšanas programmu, kas nodrošinās pilnīgu mazgāšanas tabletes izšķīšanu.

### Mazgāšanas līdzekļa nodalījums


Pirms katras mazgāšanas programmas uzsākšanas mazgāšanas līdzeklis jāiepilda tā nodalījumā. Parastajam mazgāšanas ciklam pietiek ar vienu ēdamkaroti mazgāšanas līdzekļa. Ja trauki ir ļoti netīri, pievienojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli isi pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas. Atstājot mazgāšanas līdzekli nodalījumā, tas var saslapināties, un, palaižot mazgāšanas programmu, tas pilnībā neizšķīdis.

### Mazgāšanas līdzekļa dozatora uzpildīšana


- Izvēlieties veidu, kā tiek atvērts rezervuāra vāks atbilstoši faktiskajam dizainam.
  - 1. veids: Pabīdot atbrīvošanas slēdži, atveriet vāciņu.
  - 2. veids: Nospiediet atbrīvošanas slēdži, lai atvērtu vāciņu (6. att.).
- Pievienojiet mazgāšanas līdzekli galvenajai dozatora kamerai (A) tieši pirms mazgāšanas cikla (7. att.). Lai panāktu labāku tīrīšanas rezultātu, jo īpaši, ja trauki ir ļoti netīri, ielejiet/ieberiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa tieši durvju iekšējā dobumā (B). Šādi pievienotais mazgāšanas līdzeklis tiek aktivēts jau priekšmazgāšanas posmā.
- Visbeidzot, aizveriet vārstu, pavirzot pa kreisi (8. att.). Lai bloķētu vārstu, aizvēršanas laikā viegli nospiediet to leļup.

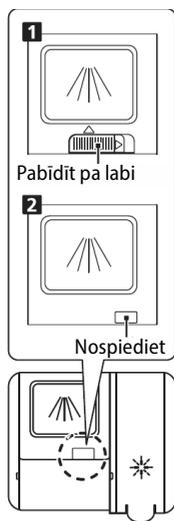

6. att.

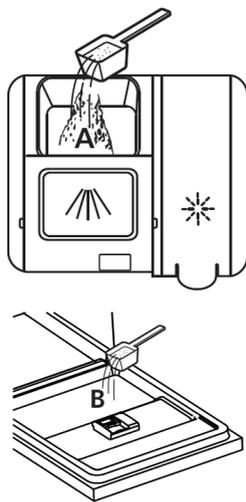

7. att.

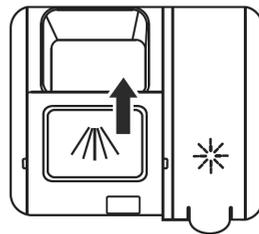

8. att.

### Mazgāšanas līdzekļa taupīšanas padoms

- Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, pietiek ar mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, nekā ir ieteicams izmantot.

### Piezīme:

- Pievienojiet mazgāšanas līdzekli īsi pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas.
- Izmantojiet plaši pieejamus zīmolu šķīdros vai pulverveida mazgāšanas līdzekļus vai tabletes.
- Neizmantojiet līdzekļus roku mazgāšanai!
- Izmantojot mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā, izlasiet ražotāja ieteikumus par to, kur jānovieto tablete (mazgāšanas līdzekļa nodalījums, galda piederumu grozs utt.).
- Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņš ir aizvērts, arī tad, ja ir izmantotas tabletes.

### UZMANĪBU!

- Vienmēr lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām.
- Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus sausā un bērniem nepieejamā vietā.
- Neatstājiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa dozatorā, ja netiek uzsākta mazgāšanas programma.

### NEPIEMĒROTI TRAUKI

- Galda piederumi un trauki, kuru daļas ir izgatavotas no koka.
- Plastmasas trauki un trauki ar līmētām detaļām, kas nav karstumizturīgas.
- Līmēti priekšmeti, galda piederumi vai šķīvji.
- Alvas vai vara trauki.
- Kristāls.
- Tērauda priekšmeti, kas pakļauti korozijai.
- Koka bļodas.
- Izstrādājumi, kas izgatavoti no sintētiskās šķiedras.

Dažas alumīnija un sudraba detaļas var mainīt krāsu vai izbalēt.

Dažiem stikla veidiem pēc vairākiem mazgāšanas cikliem var rasties traipi.

### Piezīme:

- Trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst ievietot absorbējošus materiālus, piemēram, sūkļus un drānas.
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, ko ražotājs ir norādījis kā saudzīgu pret traukiem.
- Izmantojiet trauku mazgājamā mašīnā tikai tādu traukus, kas piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- **Traukus, kas sasmērēti ar pelniem, vasku, smēreļļu vai krāsu, nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā!**

## TRAUKU IEVIETOŠANA

### Trauku izvietoējums

Noņemiet no traukiem lielākas ēdiena atliekas. Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.

### Ievietojiet traukus šādā veidā:


- tases, glāzes, katlus, pannas u. tml. novietojiet otrādi;
- dzīļie trauki jānovieto slīpi, lai veicinātu ūdens notecēšanu un labāku izžūšanu;
- trauki jānovieto stabili, lai tie neapgāztos;
- ievietotie trauki nedrīkst bloķēt smidzinātājspārnu rotāciju;
- trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt;
- lai novērstu glāžu bojājumus, tās nedrīkst saskarties cita ar citu;
- katli un lielāki trauki jānovieto apakšējā grozā;
- augšējais grozs paredzēts mazākiem un vieglākiem traukiem (glāzes, kafijas un tējas tases u. tml.);
- naži ar garu asmeni, kas novietoti vertikālā stāvoklī, ir ļoti bīstami! Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no ievainojumiem!
- gari un asi galda piederumi (griešanas naži) jānovieto horizontāli augšējā grozā;
- nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā mazus priekšmetus, jo tie var izkrist cauri groza režģim;
- nelieciet trauku mazgājamā mašīnā pārāk daudz trauku!

### Augšējais grozs

Augšējā grozā iesakām ievietot:



- glāzes;
- kafijas un tējas tases;
- apakštasītes;
- nelielas bļodas un šķīvjus;
- seklas pannas.

Pēc trauku ievietošanas augšējā grozā pārlicinieties, ka trauki zem tekoša ūdens netiks apgāzti.

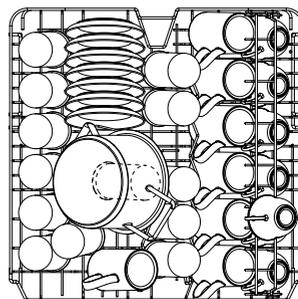


### Augšējā groza augstuma regulēšana

1. Lai mainītu augšējā groza augstumu, satveriet augšējo grozu malas vidū un viegli paceliet to, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā augšējā pozīcijā. Nav nepieciešams pacelt regulēšanas rokturi.
2. Lai nolaistu augšējo grozu zemāk, paceliet regulēšanas rokturi abās malās, lai atbrīvotu grozu, un nolaidiet to zemākā pozīcijā.

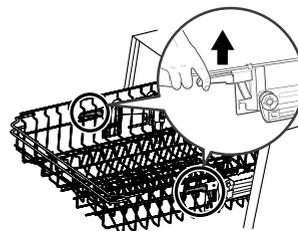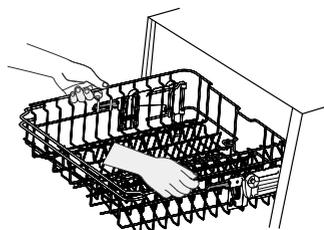

**Plauktiņš**

- Glāzes un augstas glāzes atbalstiet pret plauktiņa malu (izņemot citus traukus).
- Garus priekšmetus, servēšanas un salātu karotes, zupas kausus vai virtuves novietojiet tā, lai tie nebloķētu smidzinātājspārnu rotāciju.
- Plauktiņa slīpumu un augstumu var regulēt pēc nepieciešamības (9. att.).

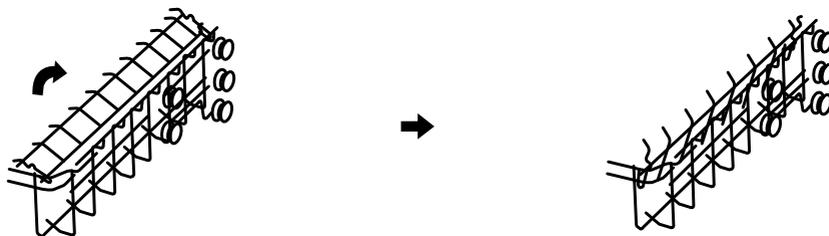


9. att.


**Apakšējais grozs**

Apakšējā grozā iesakām ievietot:

- katlus;
- pannas;
- vākus;
- lielas bļodas un šķīvjus.

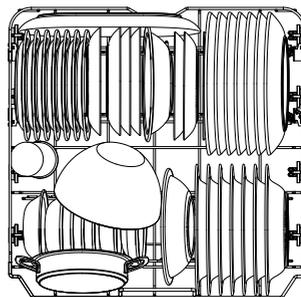


Pēc trauku ievietošanas apakšējā grozā pārlicinieties, ka tie nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lielāku trauku (katlu, pannu u. tml.) mazgāšanai nolokiet šķīvju turētājus apakšējā grozā (10. att.)

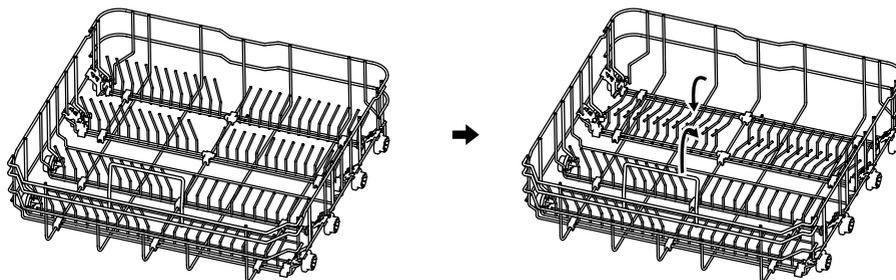

10.att

### Galda piederumu atvilktnē

- Nažus novietojiet ar asmeni uz leju, lai izvairītos no savainojumiem.
- Dakšas, karotes un tējkarotes novietojiet vienā virzienā galda piederumu atvilktnē. Tas nodrošinās labāku mazgāšanas efektu.

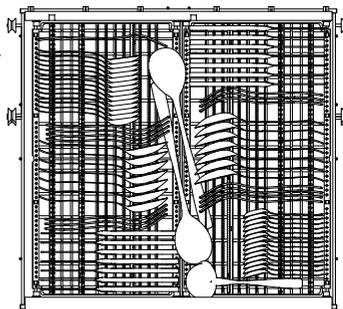

### Trauku izņemšana


Lai izvairītos ūdens pilēšanas no traukiem augšējā grozā uz traukiem apakšējā grozā, iesakām vispirms izņemt traukus no apakšējā grozā un pēc tam pakāpeniski no augšējā groza.

### UZMANĪBU!

Esiet piesardzīgi ar asiem galda piederumiem vai tādiem, kuriem ir asi asmeņi un kas pilnībā neietilpst galda piederumu grozā.

Pastāv savainojuma risks.

Vienmēr novietojiet nažus ar asmeni lejup!

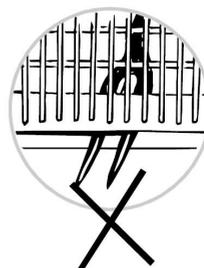

## MAZGĀŠANAS PROGRAMMU PĀRSKATS

Programma	Mazgāšanas cikla apraksts	Mazgāšanas līdzekļa daudzums Pirms/galvenais	Mazgāšanas cikla ilgums [min]	Enerģijas patēriņš [kWh]	Ūdens patēriņš [L]	Skalošanas līdzeklis
 Auto	Priekšmazgāšana (45°C), Mazgāšana (55 - 65°C), Skalošana, Skalošana, Skalošana (55 - 65°C), Žāvēšana	4/18 g vai 1-2 tabletes	150	0.93 - 1.47	10.4 - 17.2	JĀ
 Intesive	Priekšmazgāšana, Mazgāšana (60°C), Skalošana, Skalošana (65 - 72°C), Žāvēšana	4/18 g vai 1-2 tabletes	175	1.275 - 1.385	13.9	JĀ
 Universal	Priekšmazgāšana, Mazgāšana (60°C), Skalošana, Skalošana (65 - 72°C), Žāvēšana	4/18 g vai 1-2 tabletes	150	1.185 - 1.290	13.9	JĀ
<b>ECO</b>	Mazgāšana (50°C), Skalošana, Skalošana (40°C), Žāvēšana	22 g vai 1-2 tabletes	235	0.645	9.8	JĀ
 Glass	Priekšmazgāšana, Mazgāšana (45°C), Skalošana, Skalošana (55 - 60°C), Žāvēšana	4/18 g vai 1-2 tabletes	120	0.850 - 0.925	13.9	JĀ
 90 min.	Mazgāšana (55°C), Skalošana, Skalošana (60 - 65°C), Žāvēšana	22 g vai 1 tablete	90	0.955 - 1.030	11.4	JĀ
 Rapid	Mazgāšana (45°C), Skalošana, Skalošana (45°C)	12 g vai 1 tablete	30	0.584	10.5	NĒ
 Pre-wash	Priekšmazgāšana	-	15	0.115	3.7	NĒ

**Piezīme:**

Ja programmas fāzei nav norādīta temperatūra, trauku mazgājamā mašīna šajā mazgāšanas programmā ūdeni nesilda.

## IEKĀRTAS EKSPLOATĀCIJAS UZSĀKŠANA

### Mazgāšanas programmas uzsākšana

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iepildiet reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.
3. Pakāpeniski izvelciet augšējo un apakšējo grozu, ievietojiet traukus un ievietojiet aizpildītos grozus atpakaļ. Iesakām vispirms aizpildīt apakšējo un pēc tam augšējo grozu (sk. nodaļu "Trauku ievietošana").
4. Pārlicinieties, ka ir atvērts ūdens krāns.
5. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu (1).
6. Atkārtoti nospiežot taustiņu (2), izvēlieties nepieciešamo programmu. Displejā (4) būs redzams izvēlētās programmas ilgums. Mazgāšanas programmas mainās šādā secībā: ECO – Glass – 90min – Rapid – Pre-wash – Auto – Intensive – Universal – ECO.
7. Nospiežot taustiņu (3), var izvēlēties, var izvēlētajai mazgāšanas programmai tiks izmantots augšējais smidzinātājspārns, apakšējais smidzinātājspārns vai abi. Smidzinātājspārna izvēli var veikt visām mazgāšanas programmām.
8. Ja nepieciešams atliktais mazgāšanas sākums, atkārtoti nospiediet atliktā sākuma taustiņu (5+) vai (5-). Atliktā sākuma laiku var atlikt līdz 24 stundām.
9. Pēc mazgāšanas programmas un visu iestatījumu izvēles aizveriet ierīces durvis. Tiks uzsākta iestatītā mazgāšanas programma vai atliktā sākuma laika uzskaitē.
10. Pēc mazgāšanas programmas beigām atskanēs astoņi skaņas signāli. Signālu laikā displejā mirgo 0:00. Izvēlētās mazgāšanas programmas signāllampīņa iedegsies un pēc astoņiem skaņas signāliem displejā parādīsies "end".
11. Atveriet ierīces durvis un nospiediet taustiņu (1), lai izslēgtu ierīci.  
**UZMANĪBU!** Atverot ierīces durvis, ievērojiet īpašu piesardzību, jo var parādīties liels daudzums karstu tvaiku. Pastāv applaucēšanās risks!
12. Karstie trauki ir ļoti trausli. Tāpēc pirms izņemšanas iesakām atstāt traukus trauku mazgājamajā mašīnā aptuveni 15 minūtes, lai būtu pietiekami atdzisuši.

Vispirms jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs, lai ūdens no augšējā groza vai nenopilētu uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

### Programmas maiņa uzsāktas mazgāšanas programmas laikā

Ja nolemšiet mainīt uzsāktu programmu, pārlicinieties, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir pietiekami mazgāšanas līdzekļa, vai arī tas jau ir izmantots un pirms jaunas programmas uzsākšanas jāpapildina (sk. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana").

1. Nedaudz atverot ierīces durvis, mazgāšanas programma tiks apturēta. Nogaidiet, līdz apstājas smidzinātājspārni.
2. Nospiediet taustiņu (2) ilgāk par 3 sekundēm. Ierīce būs gaidīšanas režīmā, kurā var mainīt mazgāšanas programmu iestatījumus.
3. Pēc mazgāšanas programmas iestatījumu mainīšanas aizveriet ierīces durvis. Mazgāšanas programma turpināsies pēc dažām sekundēm.




**Piezīme:**

- Atverot ierīces durvis mazgāšanas programmas darbības laikā, programma tiks apturēta.
- Ik pēc minūtes atskanēs skaņas signāls, kas norāda par mazgāšanas programmas darbības laikā atvērtām ierīces durvīm.

**Trauku pievienošana trauku mazgājamā mašīnā programmas darbības laikā**

1. Nedaudz atverot ierīces durvis, mazgāšanas programma tiks apturēta. Nogaidiet, līdz apstājas smidzinātājspārni.
2. Pievienojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā un aizveriet durvis. Mazgāšanas programma turpināsies pēc dažām sekundēm.

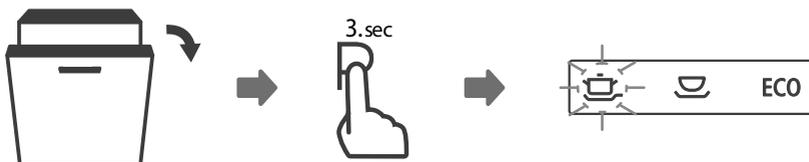**UZMANĪBU!**

Atverot ierīces durvis, ievērojiet īpašu piesardzību, jo var parādīties liels daudzums karstu tvaiku vai izšļakstīties karsts ūdens. Karstais ūdens kopā ar mazgāšanas līdzekli var būt ķīmiski agresīvs, nonākot saskarē ar ādu vai mēbeļu daļām.

**Automātiska durvju atvēršana**

Pēc mazgāšanas durvis tiek automātiski atvērtas, lai panāktu labāku žāvēšanas efektu.

**Piezīme:**

Automātiskās atvēršanas laikā trauku mazgājamās mašīnas durvis nedrīkst aizsprostot. Tas var pārsliktināt durvju slēdzenes funkcionalitāti.

**Padomi izcilam žāvēšanas rezultātam**

- Iedarbība uz nepiemērotu materiālu traukiem (piemēram, plastmasas) vienmēr būs sliktāka nekā citiem materiāliem.
- Ievietojiet traukus grozā tā, lai ūdens atliekas nepaliktu trauku padziļinājumā.
- Trauku padziļinājumu, kurā var parādīties lielāks liekā ūdens daudzums, trauku mazgājamā mašīna nespēj pilnībā nosusināt.

## TRĪŠANA UN APKOPE


Regulāri pārbaudiet un apkopiet trauku mazgājamo mašīnu, lai novērstu traucējumus. Lai uzturētu tīru ierīces mazgāšanas tvertnes izskatu, iesakām reizi 4–6 mēnešos izmantot speciālu trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekli.

- Pārbaudiet, vai mazgāšanas tvertnē nav kaļķakmens vai taukvielu nogulšņu. Ja parādās šādas nogulsnes, piepildiet mazgāšanas līdzekļa nodaļumu ar tīrīšanas līdzekli un palaidiet mazgāšanas programmu ar visaugstāko mazgāšanas temperatūru.
- Regulāri noslaukiet durvju blīvējumu ar mitru drāniņu, lai noņemtu visus netīrumus.
- Pārbaudiet sāls iepildīšanas indikatoru un nepieciešamības gadījumā piepildiet nodaļumu ar reģenerācijas sāli.
- Pārbaudiet skalošanas līdzekļa indikatoru un nepieciešamības gadījumā piepildiet nodaļumu ar skalošanas līdzekli.


### Filteru sistēma

Filtrēšanas sistēma, kas atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšā, uztver lielos netīrumus no mazgāšanas cikla. Savāktie rupjie netīrumi var izraisīt filtra aizsērēšanu. Regulāri pārbaudiet filtrus un nepieciešamības gadījumā nomazgājiet tos tekošā ūdenī. Tīriet trauku mazgājamās mašīnas filtrus, veicot šādas darbības:

1. Satveriet lielo filtru un atbloķējiet to, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Izņemiet filtru, bīdot to augšup.

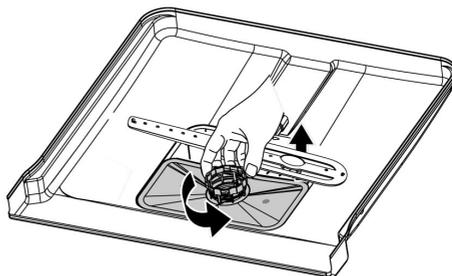


2. Smalko filtru var izvilkt no filtru sistēmas apakšdaļas. Atdaliet lielo filtru no galvenā filtra, viegli nospiežot cilnes augšpusē, un izvelciet to.

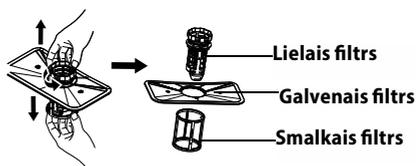

3. Lielākas pārtikas atliekas var notīrīt, noskalojot filtru tekošā ūdenī. Lai iztīrītu vēl labāk, izmantojiet mīkstu birsti.



4. Pēc tam atkārtoti samontējiet filtrus. Rīkieties pretējā secībā, nekā demontējot tos. Ievietojiet filtru sistēmu atpakaļ trauku mazgājamā mašīnā un pagrieziet pulkstenrādītāja virzienā. Pārbaudiet, vai filtrs ir aizvērts pareizi, izmantojot filtra aizvēršanas bultiņas pozīciju.

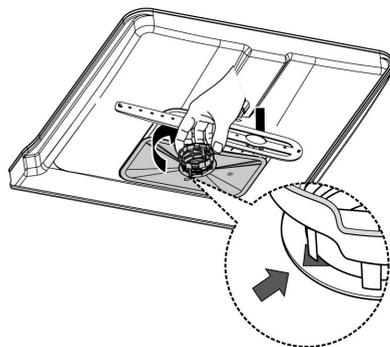


#### Piezīme:


Nesavelciat filtrus pārāk cieši. Novietojiet filtrus atpakaļ pareizā secībā; pretējā gadījumā rupjie netirumi varētu iekļūt sistēmā un izraisīt filtru nobloķēšanu. Nekad neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu bez filtriem, kas atrodas tiem paredzētajā vietā. Nepareiza filtru novietošana var samazināt ierīces veiktspēju un sabojāt traukus un galda piederumus.

#### Smidzinātājspārnu tīrīšana

Smidzinātājspārni regulāri jātīra. Kaļķis un netirumi no mazgāšanas ūdens var bloķēt smidzinātājspārnu sprauslas un gultņus.

1. Lai izņemtu augšējo izsmidzināšanas roku, turiet uzgriezni centrā un pagrieziet izsmidzināšanas roku pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Lai izņemtu smidzinātājspārnu, izvelciet smidzinātājspārnu virzienā augšup.
3. Nomazgājiet spārnus ar ziepēm un siltu ūdeni un notīriet sprauslas ar mīkstu suku. Pēc rūpīgas skalošanas novietojiet tos atpakaļ.

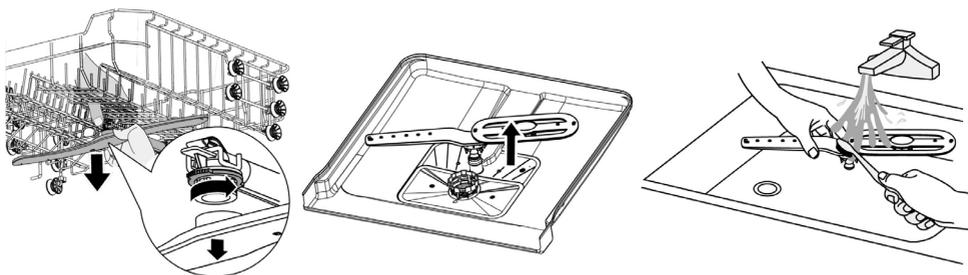

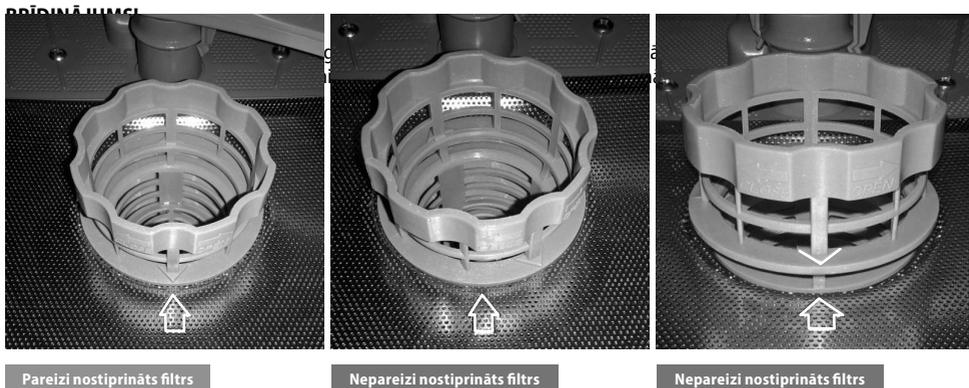

### Vadības paneļa un ierīces virsmas tīrīšana

- Tīrīšanai izmantojiet tikai mikstu, mitru drāniņu.
- Neizmantojiet rupjus vai asus priekšmetus (piemēram, metāla sūkļus) vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Aizsargājiet ierīces durvju bloķēšanas mehānismu no ūdens ieplūšanas.
- Vadības paneļa tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekli aerosola veidā. Tie var izraisīt durvju bloķēšanas mehānisma un ierīces elektrisko daļu bojājumus.
- Daži papīra dvieļi var saskrāpēt vadības paneļa nerūsējošā tērauda daļas.

### Ierīces durvju tīrīšana

- Ierīces durvju malu tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, mitru drāniņu.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus aerosola veidā, jo tie var izraisīt durvju bloķēšanas mehānismu un ierīces elektrisko daļu bojājumus.

### Aizsardzība pret sasaldšanu

Ja neplānojat izmantot trauku mazgājamo mašīnu ilgu laiku izmantot vai ja tā tiks ievietota vietā ar zemu temperatūru, jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrotīkla.
2. Aizveriet ūdens apgādes krānu un atvienojiet ūdens padeves cauruli no ūdens ieplūdes.
3. Noņemiet pievadcauruli un izlejiet ūdeni no caurules un trauku mazgājamās mašīnas. Ūdens uztveršanai varat izmantot seklu trauku, piemēram, bļodu.
4. Pievienojiet pievadcauruli atpakaļ pie trauku mazgājamās mašīnas.

5. Noņemiet filtru sistēmu trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļā un nosusiniet atlikušo ūdeni (piemēram, ar sūkli).

#### **Piezīme:**

- Ja trauku mazgājamo mašīna nevar palaist ledus dēļ, sazinieties ar servisa centru.

#### **Trauku mazgājamās mašīnas apkopes padomi**

- Pēc katras izmantošanas (mazgāšanas cikla) aizveriet ūdens piegādi un atstājiet trauku mazgājamās mašīna durvis nedaudz atvērtas, lai samazinātu mitruma un smaku uzkrāšanos.
- Pirms tīrīšanas un apkopes atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
- Tīrīšanai neizmantojiet raupjus (piemēram, metāla sūkļus traukiem) un asus priekšmetus, kā arī agresīvus mazgāšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt ierīces virsmu.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drāniņu, kas samitrināta ar ziepjūdeni.
- Ja plānojat neizmantot trauku mazgājamo mašīnu ilgu laiku, uzsāciet mazgāšanas programmu bez trauku ievietošanas. Pēc mazgāšanas programmas beigām atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla, aizveriet ūdens piegādi un atstājiet trauku mazgājamās mašīna durvis nedaudz atvērtas, lai samazinātu mitruma un smaku uzkrāšanos. Pavērtā durvis pagarina blīvējuma kalpošanas laiku.
- Transportēšanas laikā turiet ierīci vertikālā stāvoklī. Ja tas nav iespējams, novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas un pārvietojiet šādi.
- Viens no smakas izraisītājiem ir netīrumi ap blīvējumu. Regulāri tīrot ar mitru drāniņu, šīs smakas novērsīsiet.

## **IERĪCES UZSTĀDĪŠANA**


### **UZMANĪBU!**

Elektriskā šoka apdraudējums! Pirms ierīces uzstādīšanas atvienojiet strāvas svadu no elektrotīkla. Šā noteikuma neievērošana var izraisīt nāvi vai elektriskās strāvas triecienu.


Iebūvējamajām trauku mazgājamajām mašīnām, kas vēlāk tiek uzstādītas kā brīvi stāvošas, jābūt nodrošinātām pret apgāšanos. Piemēram, tās jāpieskrūvē pie sienas vai jānovieto zem darba virsmas, kas ir pieskrūvēta blakus esošajam skapim.

Drošai ekspluatācijai trauku mazgājamā mašīna jāuzstāda kvalificētam speciālistam. Ūdens ieplūdes un izplūdes informācija un elektrotīkla datiem jāatbilst parametriem, kas minēti tehniskajā informācijā vai montāžas instrukcijā..

- **Uz bojājumiem, ko izraisa nepareiza uzstādīšana, neattiecas garantija.**
- Par ierīces uzstādīšanu ir atbildīgs pircējs, nevis ražotājs.
- Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas ierīces nepareizas uzstādīšanas dēļ tiek izraisīts cilvēkiem, dzīvniekiem un priekšmetiem.
- Trauku mazgājamās mašīnu uzstādīšanas vietai jābūt elektrotīkla, ūdensapgādes cauruļu un kanalizācijas izvades tuvumā.
- Vienā skapja pusē jābūt vietai, lai veiktu savienojumu ar ūdens ieplūdes un drenāžas cauruli un elektrotīkla rozeti.
- Ierīces montāžas izmēri ir redzami 12. attēlā.
- Ja trauku mazgājamā mašīnā tiek uzstādīta skapja stūri, atstājiet ap trauku mazgājamās mašīnas atvērtajām durvīm vismaz 50 mm lielu vietu (13. att.).

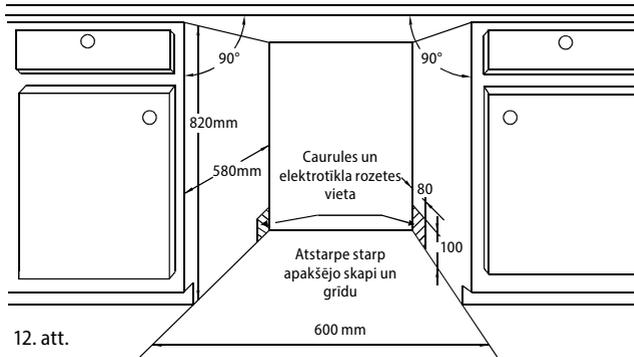


12. att.

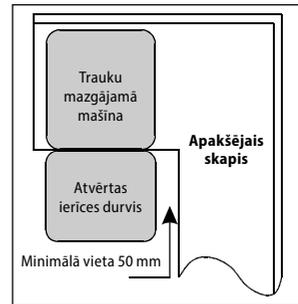

13. att.


### Izmēri un trauku mazgājamās mašīnas durvju nosegpaneļa piestiprināšana

- 14. attēlā ir redzami izmēri un trauku mazgājamās mašīnas durvju nosegpaneļa atveru vietas. Izmēri ir norādīti milimetros.
- Sagatavotajam nosegpanelim pievienojiet rokturi, lai stiprinājuma skrūves būtu padziļinājumā un nebūtu redzamas paneļa aizmugurējā daļā.
- Ar Arhīva klipši, novietojiet vāka plāksni uz durvīm trauku mazgājamā mašīnā (14a. att.).
- Pēc nosegpaneļa novietošanas ar skrūvēm piestipriniet to trauku mazgājamās mašīnas durvīm (14.b att.).

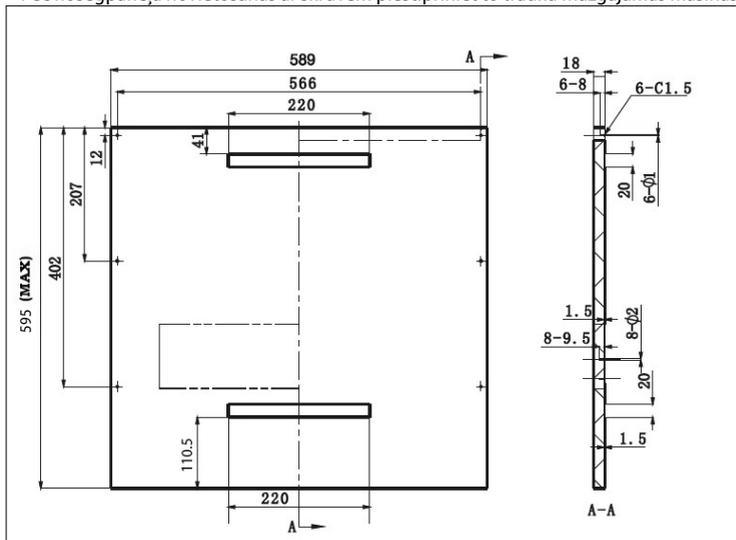

14. att.

- No trauku mazgājamās mašīnas durvju iekšpuses noņemiet 4 īsās skrūves (14.b att.).
- Trauku mazgājamās mašīnas durvju iekšpusē ieskrūvējiet 4 garās skrūves. Šādi nosegpanelis tiks piestiprināts

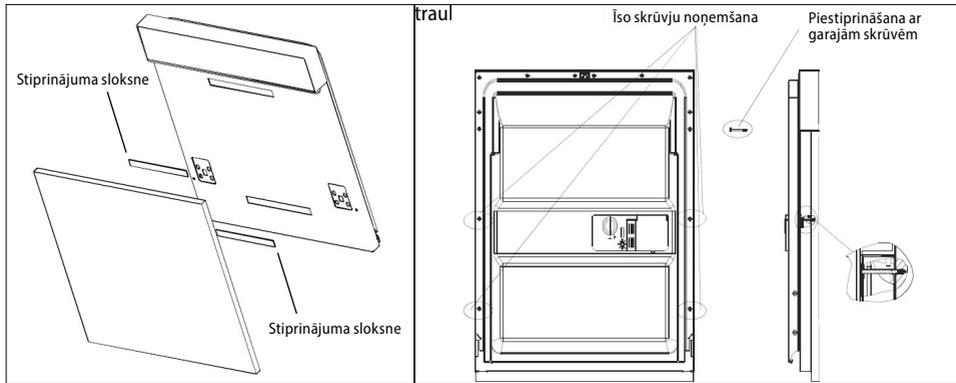

14.a att.


14.b att.

**Piezīme:**

1. Augšējās plātnes uzstādīšanas nolūkā shēmā ir parādīts, cik daudz distancē stienīšu un kādas skrūves jāizmanto distancē stienīšu uzstādīšanai trauku mazgājamās mašīnas vadības panelim.
2. Distanceri tiek novietoti cits uz cita, turklāt distancera puse bez "ķepiņām" tiek pievienota trauku mazgājamās mašīnas vadības paneļa apakšējai malai.
3. Distancera apakšā ir "ķepiņas", kas jānoņem (jānogriež). Tas ir nepieciešams, lai augšējā plātne pareizi pielāgotos distanceram(-iem).
4. Pēc "ķepiņu" noņemšanas distanceri tiek ar skrūvēm pieskrūvēti trauku mazgājamās mašīnas vadības paneļa apakšējai malai.
5. Shēmas augšdaļā augšējās plātnes uzstādīšanas nolūkā ir parādīts, kādas skrūves jāizmanto, ņemot vērā izmantoto distanceru skaitu.
6. Pēc distancera pieskrūvēšanas trauku mazgājamās mašīnas vadības paneļa apakšējai malai skrūves galvai jābūt vienā līmenī (neredzamai) ar distancera apakšpusi.

### Durvju atsperu noregulēšana

- Durvju atsperes tiek uzstādītas tikai trauku mazgājamās mašīnas durvīm. Pēc durvju nosegpaneļa uzstādīšanas mainīsies trauku mazgājamās mašīnas durvju svars.
- Mainīto durvju atsperu spēku var iestatīt, izmantojot skrūves trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļas priekšpusē (15. att.)
- Durvju atsperu spēks ir pareizs, ja durvis paliek atvērtā stāvoklī un nekrīt.

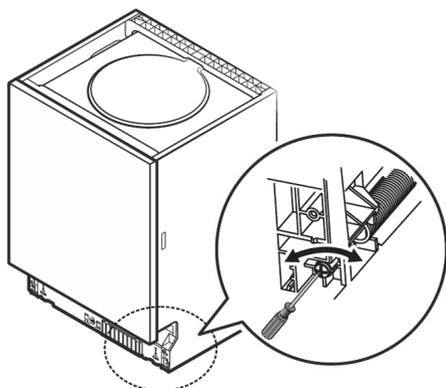

15. att.

### Uzstādot ierīci, ievērojiet šādus norādījumus:



1. Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
2. Pievienojiet trauku mazgājamās mašīnas durvīm nosegpaneli. Uzstādīšanai izmantojiet stiprinājuma skrūves un rokturus.
3. Iestatiet durvju atsperu spēku (kreisā un labā pusē), izmantojot skrūves trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļas priekšpusē (15. att.) Palieliniet atsperes spēku pulksteņrādītāja virzienā. Samaziniet – pretēji pulksteņrādītāja virzienam
4. Savienojiet iepļūdes cauruli ar aukstā ūdens padevi, kā parādīts 17. attēlā.
5. Pievienojiet drenāžas cauruli, kā parādīts 18. attēlā.
6. Pielīmējiet kondensācijas lenti zem darba (virtuves) virsmas (3. solis). Pārliecinieties, ka kondensācijas lente ir pielīmēta līdz ar darba (virtuves) virsmu.
7. Ievietojiet trauku mazgājamo mašīnu sagatavotajā telpā.
8. Izmantojot balstus trauku mazgājamās mašīnas priekšpusē un aizmugurē novietojiet to horizontālā stāvoklī. Aizmugurējos balstus var iestatīt trauku mazgājamās mašīnas centrā, pagriežot skrūvi ierīces priekšējās daļas apakšā (5.A solis). Lai iestatītu aizmugurējos balstus, pagrieziet skrūves, kas atrodas netālu no ierīces priekšējās daļas priekšējās daļas apakšā (5.B solis). Pārbaudiet līdzinājumu ar līmeņrādi (16. att.).
9. Pieslēdziet vadu elektrotīklam.
10. Pēc trauku mazgājamās mašīnas novietošanas un izlīdzināšanas tā jānostiprina. Stiprināšanu var veikt divos veidos:

#### A – piestiprināšana virtuves (darba) virsmai:

ievietojiet uzstādīšanas āķi sagatavotajā atverē uz trauku mazgājamās mašīnas virsmas; pieskrūvējiet uzstādīšanas āķi virtuves (darba) virsmai (6. solis);

#### B – piestiprināšana marmora vai granīta darba virsmai:


pieskrūvējiet trauku mazgājamās mašīnas sānus skapišiem (7. solis).

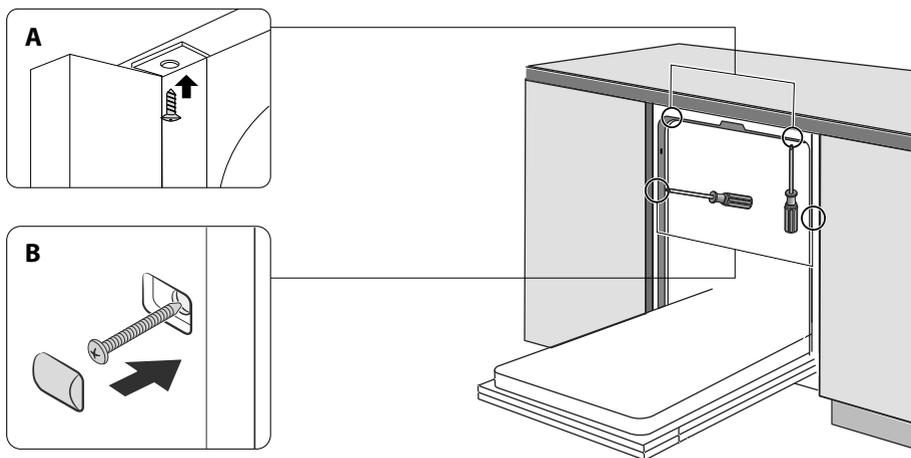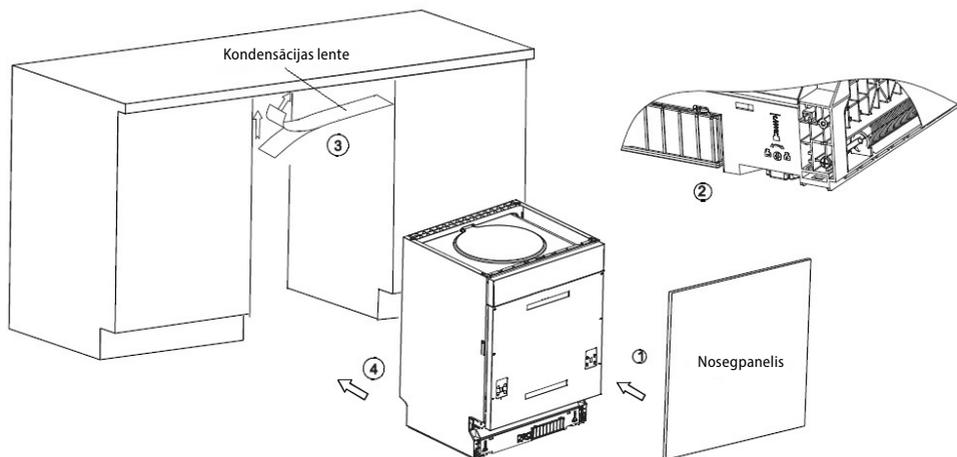

### Trauku mazgājamās mašīnas izlīdzināšana horizontālā stāvoklī

1. Ievietojiet trauku mazgājamo mašīnu sagatavotajā telpā.
2. Novietojiet līmeņrādi uz pilnībā atvērtām trauku mazgājamās mašīnas durvīm un trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē (16. att.) Pārlicinieties, ka trauku mazgājamo mašīnu atrodas horizontālā stāvoklī.
3. Izmantojot regulējamus balstus, izlīdziniet trauku mazgājamo mašīnu horizontālā stāvoklī.

Pārbaudiet virsmas līdzenumu, izmantojot līmeņrādi.

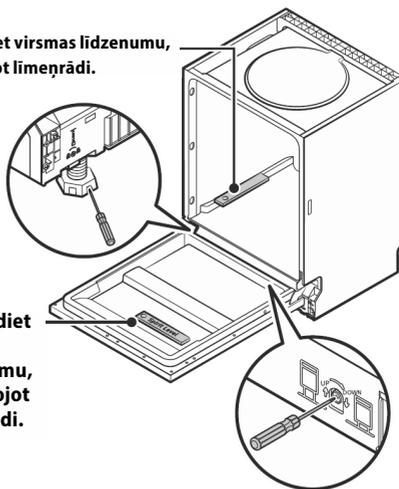

Pārbaudiet virsmas līdzenumu, izmantojot līmeņrādi.

#### Piezīme:

Maksimālais regulējamais balstu augstumā ir 70 mm.


16. att.

### Savienojums ar elektrotīklu

- Pārlicinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Iesakām izmantot atsevišķu kontaktlīdždas kontūru ar 10A drošinātāju.
- Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
- Neizmantojiet rozešu sadalītājus, kā arī savienotājus vai pagarinātājus. Tie var izraisīt pārkaršanas un ugunsgrēka risku.
- Ierīces vada kontaktdakšai jābūt brīvi pieejamai arī pēc ierīces uzstādīšanas.
- Savienojuma izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Ierīces elektrodrošību var garantēt tikai gadījumā, ja ierīces vadu savienotājs ir savienots ar elektrosadales tīkla vadītāju.
- Ražotājs nav atbildīgs par personām vai priekšmetiem izraisīto kaitējumu, ja trūkst vai ir nepareizi izveidots aizsargsavienojums.

### Savienojums ar ūdensvadu

- Pirms ieklūdes caurules savienojuma ar ūdensvadu pārlicinieties, ka ūdens spiediens ir diapazonā no 0,04 līdz 1,00 MPa. Lielāka ūdens spiediena gadījumā jāuzstāda spiediena samazināšanas vārsts.
- Savienojiet ieklūdes cauruli ar ūdens krānu, izmantojot 3/4" pieslēguma vītņi (17. att.) Pārlicinieties, ka ieklūdes caurule nav ielauzta, saspiesta vai sapinusies.
- Nomainot ierīci, savienojumam ar ūdensvadu vienmēr **jāizmanto jauna ieklūdes caurule**. Esošo padeves cauruli nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja ūdens caurules ir jauna vai nav tikusi izmantota ilgāku laiku, pirms ieklūdes savienošanas palaidiet pietiekamu daudzumu ūdens, lai izskalotu ūdens caurules un aizskalotu iespējamās nogulsnes, novēršot to iekļūšanu trauku mazgājamo mašīnā.
- Neievērojot šos drošības norādījumus, ierīce var tikt bloķēta un bojāta.

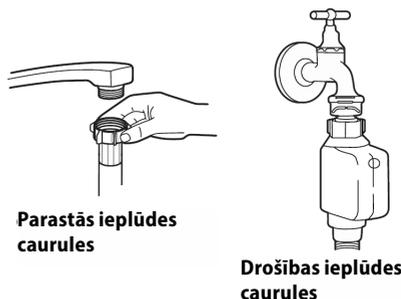


Parastās ieklūdes caurules

Drošības ieklūdes caurules

17. att.

### Ūdens izvades (drenāžas) caurules pievienošana

Pievienojiet izvades (drenāžas) cauruli kanalizācijas vadam ar minimālo diametru 40 mm (18. att.) Pārliecinieties, ka izvades (drenāžas) caurules nav saliekta vai saspiesta, jo tas var samazināt vai pārtraukt ūdens novadīšanu. Izvades caurules augstums nedrīkst pārsniegt 1000 mm (18. att.), un drenāžas caurule nedrīkst būt iegremdēta ūdenī. Nostipriniet drenāžas cauruli, lai nodrošinātu pret izvilkšanu no kanalizācijas vada.

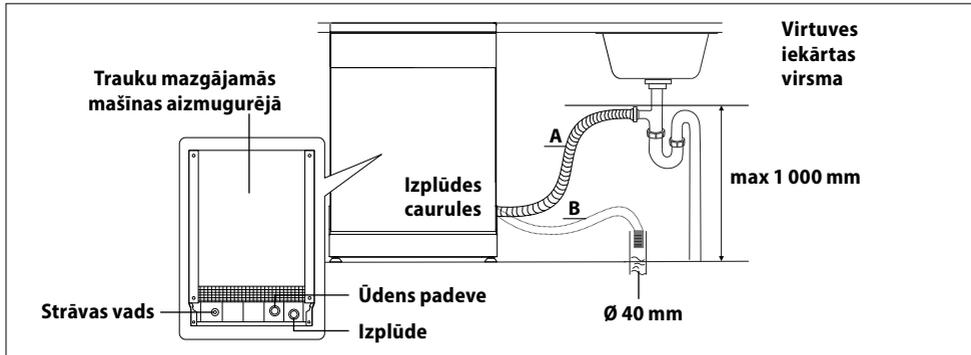

18. att.

### Ūdens izvades (drenāžas) caurules pagarināšana

Attālums starp izplūdes (drenāžas) cauruli un kanalizācijas vadu, kā arī ierīce apakšdaļu nedrīkst pārsniegt 1000 mm. Ja nepieciešams pagarināt drenāžas cauruli, pārliecinieties, ka izmantojat tādu pašu drenāžas cauruli. Drenāžas caurules kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 m, pretējā gadījumā tiks samazināts ierīces mazgāšanas efekts.

### Demontāža

Ierīces demontāžas laikā jāievēro pareiza darbību secība.

1. Vispirms atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla (izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus).
2. Aizveriet ūdens ieplūdi.
3. Atbrīvojiet ūdens izplūdes un ieplūdes caurules.
4. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
5. Ja trauku mazgājamaī mašīnai ir pieskrūvēta pamatne, noņemiet to.
6. Izvelciet trauku mazgājamo mašīnu un uzmanīgi izvelciet izplūdes un ieplūdes caurules un strāvas vadu.

### Atvienošana no ūdensvada

1. Aizveriet ūdens padevi (krānu).
2. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu ūdens spiedienu ieplūdes caurulē. Spiediena samazināšana novērsīs ūdens šļakatu rašanos caurulē.
3. Atskrūvējiet ieplūdes cauruli no krāna.

### Liekā ūdens izlaišana no caurules

Gadījumā, ja izplūdes (drenāžas) caurule ir pievienota kanalizācijas vadam maksimālajā atļautajā augstumā, lieko ūdeni nevar izlaist pilnībā. Izplūdes (drenāžas) caurule jāatvieno no kanalizācijas vada un jānovieto pēc iespējas zemāk. Pēc liekā ūdens izlaišanas no trauku mazgājamaī mašīnas novietojiet blakus atvienotajai drenāžas caurulei bļodu, kurā iztecēs liekais ūdens no caurulēm.

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Lielāko daļu traucējumu, kas var rasties trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi, neizņemot servisa centram. Šis pārskats palīdzēs konstatēt un novērst traucējumus.

Traucējuma apraksts	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Bojāts drošinātājs	Sadales skapī pārbaudiet, vai drošinātājs ir darba kārtībā. Atvienojiet citas ierīces, kas pieslēgtas vienā ķēdē.
	Strāvas vads nav pievienots elektriskās strāvas kontaktligzdā	Pārliedzinieties, ka ierīce ir ieslēgta un tās durvis aizvērtas. Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu kontaktligzdā.
	Zems ūdens spiediens	Pārliedzinieties, ka ūdensvads ir atvērts un vai ieplūdes caurule stingri piestiprināta ūdens piegādes krānam, kā arī, ka caurule nav salocīta.
	Ierīces durvis nav pareizi aizvērtas	Pārliedzinieties, ka ierīces durvis ir stingri noslēgtas.
No ierīces neaizplūst ūdens	Salauzta izplūdes caurule	Pārbaudiet drenāžas cauruli.
	Aizsērējis filtrs	Pārbaudiet lielo filtru (sk. nodaļu "Filtra tīrīšana")
	Aizsērējis kanalizācijas vads	Pārbaudiet, vai kanalizācijas vads nav bloķēts. Bloķēta kanalizācijas vada gadījumā iztīriet to. Pirms sazināties ar kvalificētu speciālistu, atvienojiet drenāžas cauruli no kanalizācijas vada un pārliedzinieties, ka no drenāža izplūdes caurules aizplūst ūdens. Lai uztvertu ūdeni no drenāžas caurules, izmantojiet spaini vai lielāku trauku.
Ierīces mazgāšanas tvertnē ir ziepjūdens	Nepiemērots mazgāšanas līdzeklis, izlijis skalošanas līdzeklis	Izmantojiet tikai skalošanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām. Ja mazgāšanas tvertnē parādās ziepju putas, atstājiet ierīci atvērtu, lai putas pazustu. Ielejiet mazgāšanas tvertnē 4,5 litrus auksta ūdens, aizveriet ierīci un pēc tam izsūknējiet ūdeni. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības. Vienmēr pēc iespējas ātrāk noslaukiet izlietu skalošanas līdzekli.
	Izliets skalošanas līdzeklis	Vienmēr pēc iespējas ātrāk noslaukiet izlietu skalošanas līdzekli.
Traipi mazgāšanas tvertnē	Tika izmantots krāsains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli ar krāsvielām.
Balta plēve uz trauku mazgājamās mašīnas iekšpuses virsmas	Cietā ūdens minerālvielu nogulsnes	Izmantojiet mitru sūkli ar mazgāšanas līdzekli un uzvelciet gumijas cimds. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām.

Traipi uz galda piederumiem	Izmantotie galda piederumi nav izturīgi pret koroziju	
	Ierīce nebija palaista pēc tam, kad tai tika pievienots reģenerācijas sāls. Sāls gabaliņi ir iekļuvuši mazgāšanas ciklā	Pēc sāls pievienošanas vienmēr uzsāciet ātrās mazgāšanas programmu bez ievietotiem traukiem.
	Valģis mikstinātāja nodalījuma vāciņš	Pārbaudiet mikstinātāja vāciņa nodalījumu un pārliecinieties, kas tas ir pareizi nostiprināts.
Mazgāšanas tvertnē dzirdams triecienu troksnis mazgāšanas programmas laikā	Apakšējo vai augšējo smidzinātājspārnu bloķē trauki vai pārtikas produktu atliekas	Pārtrauciet programmu, pārbaudiet trauku izvietojumu vai mainiet to. Iztīriet, smidzinātājspārnus no pārtikas produktu atliekām.
Mazgāšanas tvertnē dzirdams grabošs troksnis mazgāšanas programmas laikā	Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki brīvi kustas.	Pārtrauciet programmas izpildi un novietojiet traukus stabili, lai tie nekustētos.
Triecienu troksnis ūdensvadā	To var izraisīt pārāk mazs caurules diametrs	Trauku mazgājamās mašīnas darbību tas neietekmē. Ja rodas šaubas, vērsieties pēc palīdzības pie kvalificēta speciālista.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņu nevar aizvērt	Nodalījums ir pārpildīts.	Noņemiet lieko mazgāšanas līdzekli.
	Mehānismu bloķē iestrēgušas mazgāšanas līdzekļa atliekas.	Notīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma aizvēršanas mehānismu.
Trauki ir netīri	Trauki tika nepareizi ievietoti	Sk. nodaļu "Trauku ievietošana"
	Izvēlētā mazgāšanas programma nav pietiekami jaudīga	Izvēlieties intensīvāku mazgāšanas programmu.
	Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums	Izmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa.
	Smidzinātājspārnu bloķē trauki vai pārtikas produktu atliekas	Pārbaudiet trauku novietojumu vai notīriet pārtikas produktu atliekas no smidzinātājspārna.
	Filtrs var būt aizsprostots vai nepareizi ievietots. Var tikt nobloķēti smidzinātājspārni	Iztīriet vai pareizi uzstādiet filtru. Notīriet smidzinātājspārnus (sk. nodaļu "Smidzinātājspārnu tīrīšana un apkope").
Uz glāzēm paliek švīkas	Pārāk mīksts ūdens un pārāk liela mazgāšanas līdzekļa deva.	Izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa, ja ir mīksts ūdens, un stikla mazgāšanai izvēlieties īsāko mazgāšanas ciklu.
Melni vai pelēki traipi uz traukiem	Mazgāšanas cikla laikā trauki nonāca saskarē ar alumīnija galda piederumiem	Lietojiet maigu abrazīvu līdzekli, lai notīrītu šos klipus. Neievietojiet šo līdzekli trauku mazgājamā mašīnā!

Trauki nenožūst sausi	Nepareiza trauku ievietošana	Sk. nodaļu "Trauku ievietošana"
	Pārāk maz skalošanas līdzekļa	Palieliniet skalošanas līdzekļa devu vai papildiniet tā dozatoru
	Trauki pēc mazgāšanas tiek izņemti pārāk ātri	Izņemiet traukus vēlāk, nevis uzreiz pēc mazgāšanas cikla beigām. Atveriet durvis, lai varētu aizplūst liekais tvaiks. Izņemiet traukus, kad tie ir gandrīz auksti. Vienmēr vispirms iztukšojiet apakšējo grozu, lai novērstu ūdens pilēšanu no augšējā groza apakšējā.
	Izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma	Īsa mazgāšanas programma samazina trauku mazgāšanas efektivitāti, turklāt arī mazgāšanas temperatūra ir zemāka. Izvēlieties mazgāšanas programmu ar ilgāku mazgāšanas ciklu.
	Galda piederumi ar koka rokturi	Ūdens noplūde no šādiem galda piederumiem ir daudz sarežģītāka. Šie piederumi nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

## KĻŪDAS ZIŅOJUMI


Kods	Kļūdas apraksts	Iespējamais cēlonis
E1	Trauku mazgājamā mašīnu pārāk ilgi uzpilda ūdeni	Pārbaudiet ūdens padevi (aizvērts krāns, ierobežota ūdensapgāde, pārāk zems ūdens spiediens)
E3	Nav sasniegta noteiktā temperatūra	Sildelementa traucējumi
E4	Pārpildīta trauku mazgājamā mašīna	Pārāk liela ūdens pieplūde. Pārbaudiet ūdens ieplūdes spiedienu
E8	Ūdens ieplūdes ventīļa kļūda	Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai servisa centru
E9	Taustiņš nospiests ilgāk nekā 30 sekundes	Problēma ar ūdensapgādi vai bojāts taustiņš
ED	Sakaru zudums starp galvenā klāja un displeju	Ķēdes uz galvenā klāja
ED	Mazgāšanas vadības sistēmas kļūme.	Vadības panelis vai motors neizdevās.
EC	Sakaru kļūme starp galveno iespiedshēmas plates un displeja drukāto shēmu.	Atvērta ķēde vai bojāta sakaru līnija.

### Piezīme:

- Pārplūdes gadījumā izslēdziet galvenā ūdens padevi un sazinieties ar servisa centru.
- Pirms ierīces atkārtotas palaišanas izņemiet no ierīces iekšpuses lieko ūdeni.


## TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMĒRI

<b>Augums (H)</b>	815 mm
<b>Platums (W)</b>	598 mm
<b>Dziļums (D1)</b>	570 mm (ar aizvērtām durvīm)
<b>Dziļums (D2)</b>	1 150 mm (ar durvīm, kas atvērtas 90 °)

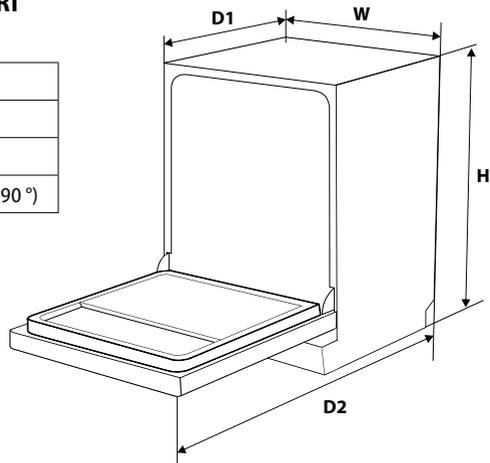


## TRAUKU IEVIETOŠANAS PIEMĒRI

Augšējais grozs

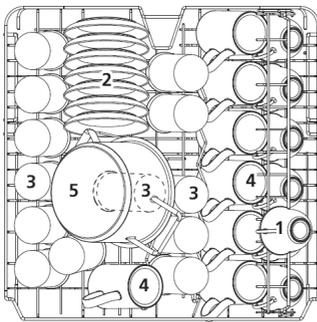



Apakšējais grozs

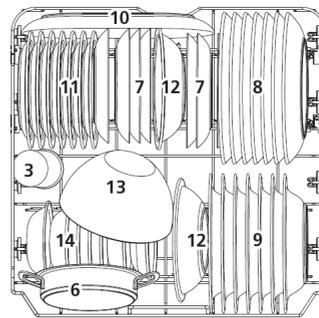

### Galda piederumu grozs

Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Glāzes	8	Seklas plāksnes
2	Plāksnes	9	Dziļas plāksnes
3	Brilles	10	Servēšanas plāksne
4	Krūzītes	11	Plastmasas plāksnes
5	Neliels podiņš	12	Plastmasas bļodas
6	Cepamais katls	13	Stikla trauks
7	Deserta šķīvji	14	Deserta trauki

Numurs	Pozīcija
1	Ēdamkarotes
2	Dakšas
3	Naži
4	Tējkarotes
5	Deserta karotiņi
6	Servēšanas karotes
7	Servēšanas dakšiņas
8	Mērce karotes

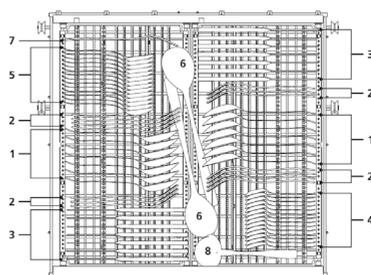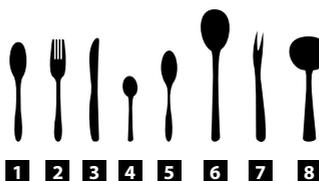


Galda piederumu grozs

**Piezīme:**


- Maksimālais to galda piederumu svars, kurus var likt uz plauktiņa, ir 1,5 kg.

**VĪNA GLĀŽU TURĒTĀJS**

Lielas glāzes var novietot arī turētājā, kas paredzēts vīna glāžu mazgāšanai. Viegli nolieciet glāzes, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu vietu.

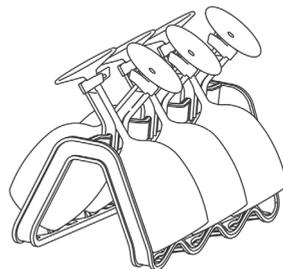
**TURĒTĀJA IEVIETOŠANA APAKŠĒJĀ GROZĀ**

Lai novietotu vīna glāzes, izņemiet tasišu turētāju no apakšējā groza un salokiet divas rindas trauku saliekamo atdalītājstieņu un pēc tam ielieciet turētāju grozā.

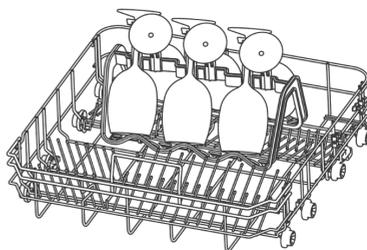


**TRAUKU IEVIETOŠANAS PIEMĒRI**


**1. pozīcija** – paceliet groza labo pusi augšup; abas groza puses ir plakanas.

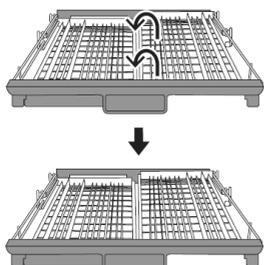

**2. pozīcija** – pārvietojiet groza labo pusi no labās puses uz kreiso, grozi pārklājas.

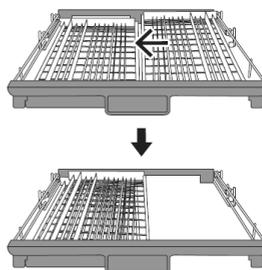

**3. pozīcija** – izņemiet groza labo pusi, kreisā puse paliks plakana.

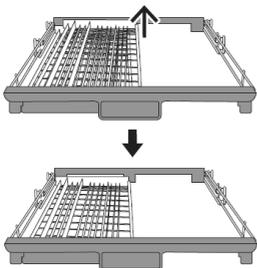**Piezīme:**

- Kreisajā pusē grozu nevar pilnībā izņemt. Izņemt var tikai labo pusi.

**VIDES AIZSARDZĪBA**

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

**Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās**

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# concept

## ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing the Concept product. We want you to be satisfied with everything we make every day you use it.

Please read the instructions carefully before initial use. You should retain them for future reference. Ensure that anyone using the warming drawer is familiarized with the instructions.

## TABLE OF CONTENTS

Technical specifications	Putting the appliance into operation	
Important safety information	Cleaning and maintenance	
Product description	Installation of the appliance	
Control panel description	Troubleshooting	
User manual	Error message	
Loading the regenerating salt	Dimensions	The manufacturer reserves the right to make potential technical changes, typographical errors and any differences in the representation without prior notice.
Loading the rinse aid	Example of loading dishware	
Detergents	Positioning of the cutlery basket	
Unsuitable dishware	Environmental protection	
Loading dishware		
Washing programs overview		

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Energy class (a)	B	Noise class (a)	B
Energy efficiency index (a)	37,9	Height	815 mm
Cleaning performance index (a)	1,125	Width	598 mm
Drying efficiency index (a)	1,065	Depth (closed door)	570 mm
Energy consumption during standard washing cycle (kWh/cycle) (1)	0,645	Depth (open door 90°)	1150 mm
Water consumption during standard washing cycle (l/cycle) (2)	9,8	Capacity (a)	14 place settings
Standard washing cycle duration time (h:min) (a)	3:55	Dishwasher type	Built-in
Off-mode power consumption / Standby power consumption	0 W / 0,49 W	Power supply / frequency	220-240 V ~ 50 Hz
Consumption during delayed start	1,0 W	Water pressure	0.04 – 1 MPa
Noise level	42 dB (A)	Weight	42,5 kg

### Additional information:

(a) pro program ECO

(1) based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

(2) based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### Upon delivery of the dishwasher

- Immediately after delivery, check the package for any damage during shipping.
- Caution! Caution! Some edges of this appliance that are hidden after installation are sharp! Be careful not to get cut when handling an uninstalled unit.
- Do not install the appliance if it has been damaged. Contact the store where you purchased it immediately.
- Remove all the packaging and marketing materials before first use.
- Keep the packaging materials away from children or dispose of them properly.

### During installation

- Do not use the appliance in any way other than as described in this manual.
- This appliance can be used in households and similar places like:
  - Kitchen cabinets in shops, offices and other workplaces.
  - Appliances used in agriculture.
  - Appliances used by guests in hotels and other areas in a hotel environment.
  - Appliances used in a Bed and Breakfast environment.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Load sharp knives with the handles up or horizontally to reduce the risk of cut-type injuries.
- Use the dishwasher only for household purposes and only for washing kitchen utensils.
- Do not store anything inside the appliance.
- Do not stand or sit on the open door of the appliance.
- Water from the washing area is not drinkable.
- Do not use any solvents in the dishwasher (danger of explosion).
- Use only the products suitable for dishwashers.
- During the running washing program always open the dishwasher door very carefully, water may spurt out.
- Follow the instructions for safety and use on the packaging of the cleaning agents.
- Do not touch hot surfaces and heating elements during use or shortly after use.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the appliance, use it out of their reach.

- Children should not play with the appliance.
- Pay extra attention if the appliance is used near children.
- Do not allow the appliance to be used as a toy.
- This appliance can be used by children aged 8 years and over. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, should be supervised or familiarized with the instructions for use of the appliance in a safe way and have been made aware of the risks involved.
- Caution! A large amount of steam may be released from the appliance when you open the door. Be careful. Risk of scalding!
- If a malfunction occurs, turn off the appliance and unplug it from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not immerse the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Check the appliance and the power cord for damage regularly.
- Do not switch on the appliance if it has been damaged.
- Do not use the appliance if the door or the door seals are damaged. Call the authorised service centre.
- Do not use the appliance without properly installed covers and without a front plate.
- The appliance is designed for washing dishware suitable for washing in the dishwasher. Avoid contact of plastic dishware with the heating elements of the appliance.
- Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories with damaged surface treatment or if it has been worn out or has other defects.
- Before cleaning of the appliance, leave it for at least 30 minutes to cool down.
- Children should not clean and maintain the appliance unless they are at least 8 years old and under supervision.
- Keep the detergents and rinse aids from children.
- Keep children away from the open dishwasher, there could still be detergent residues.

### **CAUTION!**

To avoid injury open the door only for a short period of time to load or unload dishware. Children may lock themselves inside the appliance (risk of suffocation) or be exposed to other dangers.

## Possible defects


- Only qualified service technicians should repair or perform maintenance to this appliance.
- During the repairs the appliance must be disconnected from the power. Switch off the circuit breaker or remove the plug from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.

**If you fail to follow these instructions, any possible repair cannot be recognized as a warranty repair.**


## PRODUCT DESCRIPTION

1. Upper spray nozzle
2. Inner pipe
3. Regenerating salt container
4. Detergent and rinse aid dispenser
5. Lower spray arm
6. Filtration system
7. Cutlery basket
8. Upper basket
9. Upper spray arm
10. Cup shelf
11. Lower basket
12. Water supply connector
13. Drain hose

Front view

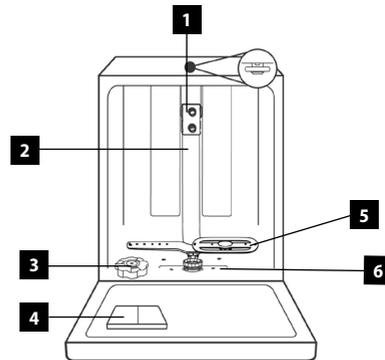


Back view

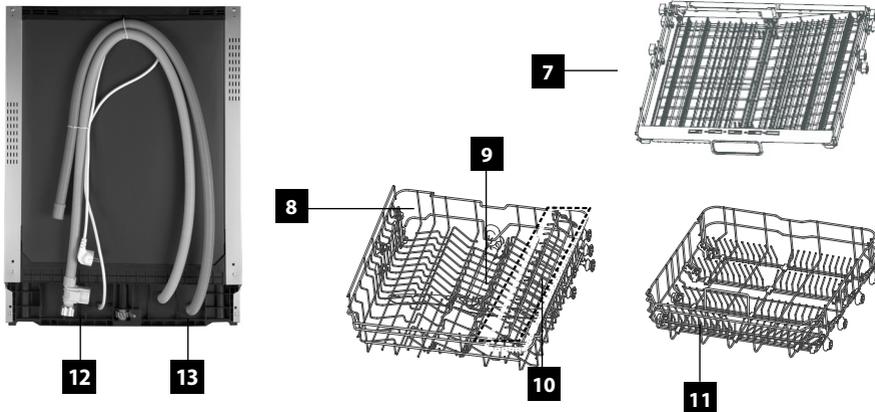

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

1. Power button
2. Washing program selection button
3. Alternative washing function button
4. Program function
5. Delayed start function button
6. Washing program icons
7. Alternative washing icons
8. Function icons
9. Warning icons
10. Display

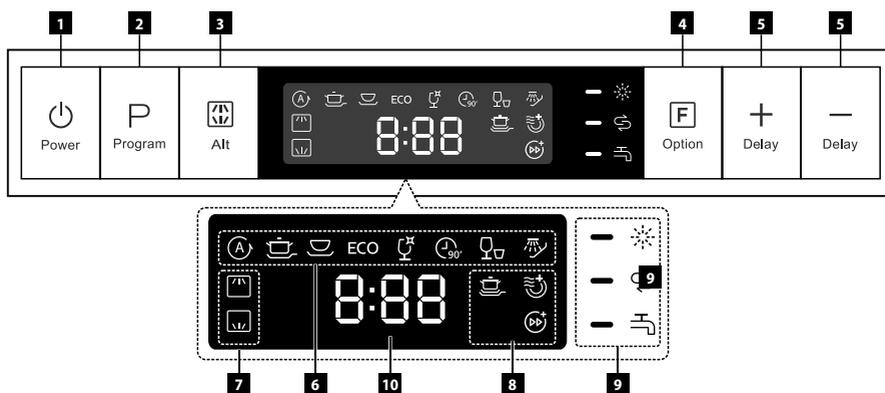

## DESCRIPTION OF INDIVIDUAL BUTTONS OF THE CONTROL PANEL

### Washing program selection button

- Press the button to select desired washing program.
- The selected washing program is indicated by the diodes placed below the corresponding washing programs (6).
- The display shows the duration of each selected washing program.

Symbol	Myci program
	<b>Auto</b> Automatic detection of lightly, normally or heavily dirty dishes, with or without dried food residue
	<b>Intensive</b> Heavily dirty dishes including pots and pans. Dried food residue.
	<b>Universal</b> For normally dirty dishes such as pots, plates, glasses and slightly dirty pans.
ECO	<b>ECO</b> This is a standard program suitable for normally dirty dishes such as pots, plates, glasses and slightly dirty pans.
	<b>Glass</b> For lightly dirty dishes and glassware.

	<b>90 Min</b> For normally dirty dishes that do not require long washing.
	<b>Rapid</b> Shorter washing for slightly dirty dishes that do not need drying.
	<b>Soak</b> To rinse dishes that you plan to wash later that day.

### Alternative washing function button

- Press the button to select which spray arms will be used during the washing program (both spray arms, only the upper spray arm, only the lower spray arm) (7).

Symbol	Program function
	Upper spray arm
	Lower spray arm

### Display

- The display (10) shows the time of the washing program and the time of the delayed start of the program.

E.g.           The time of the washing program           3:05  
                   The time of the delayed start                H:09

### Status indicator

- If the indicator status (9) LED lights up, it is needed to add the appropriate detergents or open the water supply.

Symbol	Status indicator
	Rinse aid
	Salt
	The water supply is closed

### Program function

- You can select only one program function for each type of washing program (8).
- For AUTO, RAPID and Pre-wash washing programs you cannot select any of the program functions. For other washing programs (INTENSIVE, UNIVERSAL, ECO, GLASS, 90 Min) it is possible to select the program function.

Symbol	Program function
	Extra drying; increased drying efficiency.
	Increased washing efficiency.
	Express, shortening the time of the washing program.

### Delayed start function button

Delayed starting can be set from 0 to 24 hours (5).

## USER'S MANUAL

### Before first use

- Set the appliance according to hardness of the water (see below).
- Pour the regenerating salt into the salt container.
- Pour the rinse aid into the rinse aid dispenser.
- Pour the detergent or put the tablet into the detergent dispenser.

### Water softeners

Soft water is required for efficient washing (water with low calcium content), otherwise limescale is created on the dishes and in the interior of the dishwasher. Tap water which exceeds the given level of water hardness must be softened before being used for washing purposes (meaning free of calcium). This is achieved by regenerating salt in the softening unit of the dishwasher. Setting the unit and the required amount of salt depend on the hardness of tap water.

Water hardness is measured in equivalent degrees of hardness, German degrees °dH, French degrees °fH, British degrees °Clarke and mmol/l (millimoles per litre - international unit for the hardness of water).

The softening unit should be set according to the hardness of the water used for the appliance. Contact your local water utility company for information about the water hardness in your area. Set the dosage regulator manually according to the table.

### Setting the appliance according to the water hardness

- Press the power button (1) to turn the appliance on.
- Press the Program button (2) for more than 5 seconds, within 60 seconds after switching on the appliance, to start the water softening setting.
- Press the Program button (2) again to select the correct setting according to your area, the setting will switch in the following order: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
- Press the power button (1) to confirm the setting.

Water-hardness				Value	Regeneration occurs every X program sequence <sup>1)</sup>	Salt consumption (g/washing cycle)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	No regeneration	0
6~11	10~20	7~14	1.0~2.0	H2	10	9
12~17	21~30	15~21	2.1~3.0	H3	5	12
18~22	31~40	22~28	3.1~4.0	H4	3	20
23~34	41~60	29~42	4.1~6.0	H5	2	30
35~55	61~98	43~69	6.1~9.8	H6	1	60

1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

**Note:**

This appliance is factory preset to H3.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH German degrees

°fH French degrees

°Clark British degrees

## LOADING THE REGENERATION SALT

### The effects of salt

During the washing cycle the salt goes automatically from the container to the softening unit where it dissolves the calcium content. Dissolved calcium is washed away from the dishwasher. The softening unit is then ready again for further action. This regeneration process works only if the salt is dissolved in water.

1. Open the appliance door, remove the lower basket and proceed as shown in Fig. 1 below.
2. Remove the regenerating salt container lid.
3. Place the funnel (included in the package) on the opening of the regenerating salt container and slowly fill the container with the salt. The capacity of the empty container is about 1.5 kg.
4. Fill the rest of the container with water before first use. It is normal for a small amount of water to flow out of the container during filling.
5. Close the regenerating salt container after filling.

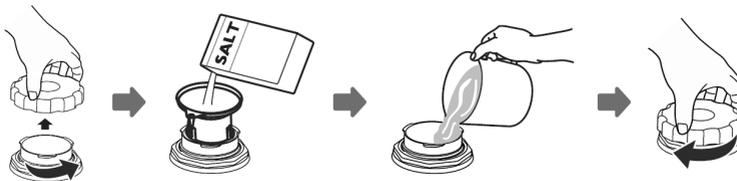


Fig. 1

**Note:**

- The regenerating salt container is located under the lower rack.
- The regenerating salt container can be refilled only when the salt status indicator is on.
- After refilling the indicator goes off.
- If there is a spillage of regenerating salt, run a short washing cycle to wash away the salt.

**Caution!**

- Load the regenerating salt before running washing cycle to wash away any spilled salt residues and prevent the risk of corrosion of the appliance interior.
- Always use regenerating salt designed for use in dishwashers. Never use table salt!
- Never pour detergents into the regenerating salt container. Detergents can destroy the softening unit!

**In the event of damage caused by improper use of salt, the manufacturer assumes no responsibility or liability for any caused damage.**

**LOADING THE RINSE AID**

The rinse aid is used in the last stage of rinsing to prevent the drops of water from staying and drying out on the dishes leaving undesirable stains on the dishes.

1. Open the appliance door.
2. Open the rinse aid dispenser as shown in Fig. 3.
3. Slowly pour the rinse aid into the dispenser (Fig. 4). The capacity of the empty dispenser is about 140 ml.
4. After filling close the rinse aid dispenser cover and tighten it (Fig. 5).

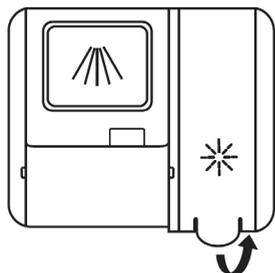


Fig. 3

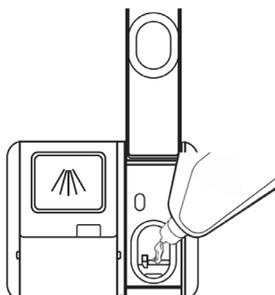


Fig. 4

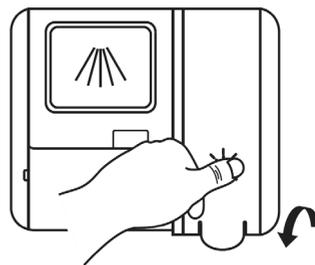


Fig. 5

If the indicator of the amount of the rinse aid lights up, you must refill the dispenser before starting a new washing cycle!

**Note:**

- The rinse aid dispenser is located on the door next to the detergent dispenser.
- The appliance is designed to be used only with liquid rinse aids.
- If there is a spillage of the rinse aid, wipe it out using an absorbent cloth or run a short washing cycle to wash it away.

**Caution!**

- Use only rinse aids designed for use in dishwashers. Never pour detergents into the rinse aid dispenser.
- Load the rinse aid before running the short washing cycle to wash away any spilled rinse aid residues and prevent the risk of corrosion of the appliance interior.

**Setting the dosage of the rinse aid**

For better drying results with a limited amount of rinse aid, the dishwasher is designed to adjust consumption according to user settings. Follow the steps below.

1. Close the door and switch on the dishwasher by plugging it into an electrical outlet.
2. Within 60 seconds after step 1, press the "Program" button [2] for more than 5 seconds and then press the "Delayed Start" button [5] to enter one of the pre-set options, the rinse aid status indicator flashes once per second.
3. Press the "Program" button [2] to select the most appropriate setting to match your habits, the settings will change in the following order: D3->D4->D5->D1->D2->D3. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without reaction within 5 seconds or by pressing the "On/Off" button [1], you finish the setting, the setting is completed successfully.

**If you only use a detergent with the integrated rinse aid, decrease the dosage of the rinse aid to minimum.**  
**DETERGENTS**

**Detergents can be divided into four groups according to the form:**

- a)
- b) Liquid,
- c) Tablets,
- d) Combined detergents (e.g. 3 in 1 tablets).

**Detergents can be divided into two groups according to the chemical composition:**

- a) Alkaline,
- b) With natural enzymes.

**They can be also divided into:**

- a) phosphate and chlorine,
  - b) phosphate and chlorine-free,
  - c) phosphate-free and chlorine-free.
- When using phosphate-free detergents with hard water, a white film can be created in the appliance interior.
  - Increasing the dose of detergent will prevent the sediment and get better washing results.
  - Chlorine-free detergents have less bleaching effect. This may lead to enhancement of tea residue stains or colouring of plastic dishes. In this case, use a stronger washing program, increase the dose of detergent or use a chlorine detergent.

**Detergents – Tablets**

- The tablets from different manufacturers dissolve at different rates.
- Some detergent tablets cannot dissolve completely therefore they are less efficient while running short programs.
- For this reason, we recommend selecting longer washing programs to ensure the complete dissolution of the detergent tablets.

**Detergent dispenser**

The detergent dispenser must be refilled before every washing cycle. For regular use one tablespoon of detergent is plenty. If the dishes are heavily soiled, add more detergent. Add the detergent just before starting the washing program. If the detergent stays in the dispenser, it may get wet and it may not dissolve completely when starting a new cycle.

### Filling the detergent dispenser

1. Choose how to open the dispenser lid according to the actual design.
  - Method 1: Slide the release latch to open the lid
  - Method 2: Open the lid by pushing the release latch. (Fig. 6).
2. Add detergent to the dispenser main chamber (A) just before the washing cycle (Fig. 7). For better cleaning results, especially if you have very dirty dishes, pour a small amount of detergent directly onto the inner door recess (B). The detergent thus added is already activated during the pre-wash phase.
3. Finally, close the flap by sliding it to the left (Fig. 8).

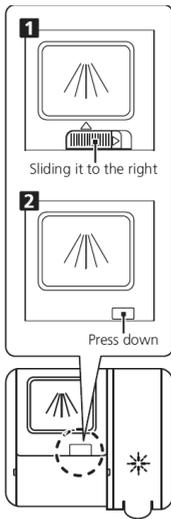


Fig.6

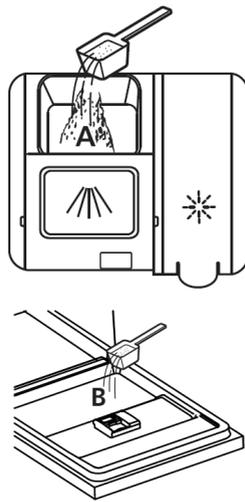


Fig.7

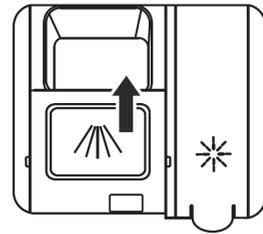


Fig.8

### Tip how to save detergents

- When the dishes are soiled lightly, simply use a smaller amount of detergent than recommended.

### Note:

- Add the detergent just before starting the washing program.
- Use a commercially available liquid or powder branded detergent or tablets.
- Never use detergents designed for manual washing!
- When using tablet detergents read the manufacturer's recommendations, where the tablets should be placed (detergent dispenser, cutlery basket, etc.).
- Make sure the cover of the detergent dispenser is closed, even if tablets are used.

### Caution!

- Use only detergents designed for use in dishwashers.
- Keep the detergents in a dry place and out of reach of children.
- Do not leave the detergent in the detergent dispenser when the dishwasher is not intended to be used for some time.

## UNSUITABLE COOKWARE

- Cutlery and dishware with wooden parts.
- Plastic dishware and dishware with glued parts that are not heat resistant.
- Glued items, cutlery or plates.
- Tin or copper dishware.
- Crystal glass.
- Steel items prone to rusting.
- Wooden bowls.
- Objects made of synthetic fibres.

Some aluminium and silver parts may change colour or fade.  
Certain types of glass can tarnish after several washing cycles.

### Note:

- Do not put absorbent materials such as sponges and cloths in the dishwasher.
- Use detergents which are labelled by a manufacturer as gentle to dishes.
- Wash only the dishes confirmed to be suitable for washing in dishwashers.
- **Do not wash dishes soiled with ash, wax, grease or paint in the dishwasher!**

## LOADING DISHWARE

### Placing dishware

Remove large food residues from the dishes. Rinsing dishes under the tap before washing in the dishwasher is not necessary.

### Load the dishes in the following manner:


- Place cups, glasses, pots, pans, etc. upside down.
- Place the dishes with hollows diagonally to allow excess water to drain and for best results of drying.
- Dishware must be loaded securely to avoid falling.
- Loaded dishes must not impede the spray arms to rotate freely.
- Dishware and cutlery should not lie on one another or cover each other.
- Glasses should not touch each other to avoid possible damage.
- Load pots and larger dishes in the lower rack.
- The upper rack is designed for loading of smaller and lighter dishware (glasses, cups, etc.).
- Long-bladed knives placed upright are very dangerous! Be careful, risk of injury!
- Long and sharp cutlery (carving knives) must be placed horizontally in the upper rack.
- Do not wash very small items in the dishwasher as they can easily slip out of the racks.
- Do not overload the dishwasher!

### Upper rack

The upper rack is suitable for:



- glasses,
- coffee and tea cups,
- saucers,
- small bowls and plates,
- shallow pans.

Make sure that the loaded dishware cannot be overturned by running water from the spray arms.

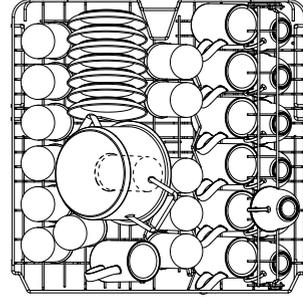

### Adjusting the height of the upper rack

1. To raise the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.
2. To lower the upper basket, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

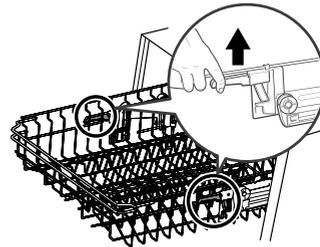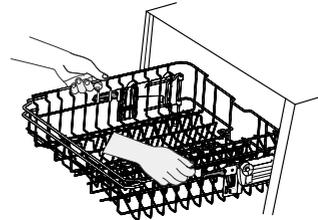

### Stand

- Glasses and tall glasses lean on the edge of the stand (not on other dishware).
- Do not put any long items, serving and salad cutlery, ladles and kitchen knives in a way that they could impede the rotation of the spray arms.
- You can tilt the stand and adjust it in height (Fig.9).



Fig. 9

### Lower rack

The lower rack is suitable for:

- pots,
- pans,
- lids,
- large bowls and plates.

Make sure that the loaded dishware cannot impede the rotation of the spray arms. For washing larger items (pots, pans, etc.) tilt the plate holders in the lower rack (Fig. 8).



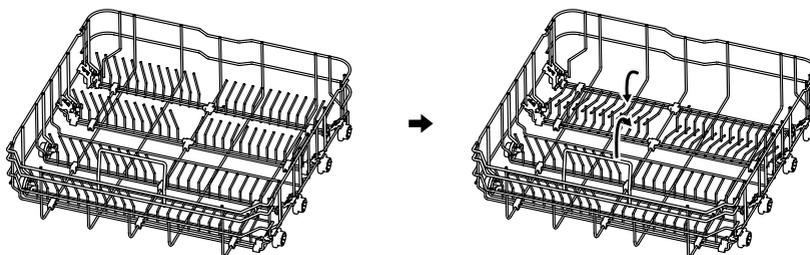


Fig. 8

### Cutlery drawer

- Place knives with the blade facing down to avoid injury.
- Place forks, spoons, and teaspoons in one direction in the cutlery drawer. This will achieve better washing results.

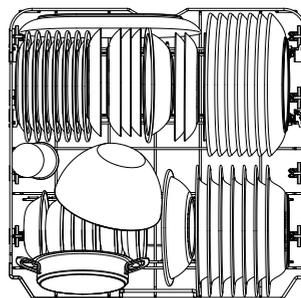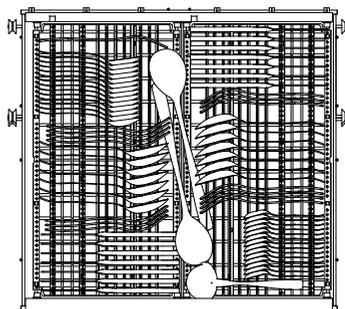


### Unloading dishware

We recommend unloading the lower rack first to prevent any excess water from the upper rack from flowing down onto the dishware in the lower rack.

### Caution!

Make sure that cutlery with sharp parts or spikes do not protrude out of the basket. Risk of injury!  
Always put the knives with blades down!

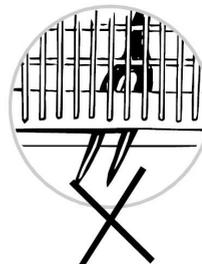

## WASHING PROGRAMS OVERVIEW

Program	Description of the washing cycle	Amount of detergent Previous/main	Wash cycle time [min]	Power consumption [kWh]	Water consumption [L]	Rinse aid
 Auto	Pre-wash (45°C), Wash (55 - 65°C), Rinse, Rinse, Rinse (55 - 65°C), Drying	4/18 g or 1-2 tablets	150	0.93 - 1.47	10.4 - 17.2	YES
 Intensive	Pre-wash, Wash (60°C), Rinse, Rinse (65 - 72°C), Drying	4/18 g or 1-2 tablets	175	1.275 - 1.385	13.9	YES
 Universal	Pre-wash, Wash (60°C), Rinse, Rinse (65 - 72°C), Drying	4/18 g or 1-2 tablets	150	1.185 - 1.290	13.9	YES
<b>ECO</b>	Wash (50°C), Rinse, Rinse (40°C), Drying	22 g or 1-2 tablets	235	0.645	9.8	YES
 Glass	Pre-wash, Wash (45°C), Rinse, Rinse (55 - 60°C), Drying	4/18 g or 1-2 tablets	120	0.850 - 0.925	13.9	YES
 90 min.	Wash (55°C), Rinse, Rinse (60 - 65°C), Drying	22 g or 1 tablet	90	0.955 - 1.030	11.4	YES
 Rapid	Wash (45°C), Rinse, Rinse (45°C)	12 g or 1 tablet	30	0.584	10.5	NO
 Pre-wash	Pre-wash	-	15	0.115	3.7	NO

**Note:**

If the display does not show the temperature during the running washing program, it means that phase of the program does not heat up the water.

## PUTTING THE APPLIANCE INTO OPERATION

### Starting the washing program


1. Open the appliance door.
2. Check the amount of the regenerating salt and refill if needed.
3. One by one pull out the upper and lower rack, load the dishes and then slide the racks back. We recommend loading the lower rack first and then the upper rack (see „Loading dishware“).
4. Make sure that the water tap is open.
5. Press button (1) to turn the appliance on.
6. Press button (2) repeatedly to select the desired program. The display (6) shows the preset time of the selected program. The wash program runs in the following order: ECO – Glass – 90min – Rapid – Pre-wash – Auto – Intensive – Universal – ECO.
7. By pressing button (3) you can choose whether the upper spray arm, the lower spray arm or both will be operating for the selected program. This is possible on all washing programs.
8. If you require a delayed start, press the delayed start function button (5) repeatedly. The delayed start can be set up to 24 hours.
9. After selecting the program and adjusting, close the door of the appliance. The washing program or the countdown of the delayed start will start.
10. You will hear an eight-fold beep sound after the washing program is done. During the beeping sound there is a flashing symbol 0:00 on the display. The indicator for the selected wash program will be on and the display will show „end“ after the eight-fold beep sound.
11. Open the appliance door and press button (1) to turn the appliance off.  
Caution! Be careful while opening the door of the appliance, a large amount of water vapour can be released or hot water can spurt. There is a danger of scalding!
12. Hot dishes are very fragile. We recommend leaving the dishes to cool down for about 15 minutes before unloading.

Unload the lower rack first and then the upper rack to prevent the excess water from the upper rack flowing down on the dishes in the lower rack.

### Changing the program during the running washing program

If you decide to change the currently running program, make sure there is enough detergent in the dispenser, or whether it was used and it is needed to be refilled before starting a new washing program (see „Loading the detergent“).

1. Open the door slightly to pause the running washing program. Wait until the spray arms are completely stationary.
2. Press and hold button (2) for more than 3 seconds. The appliance will switch to standby mode in which you can change the washing program setting.
3. Close the door after you are done resetting. The washing cycle will continue after a few seconds.

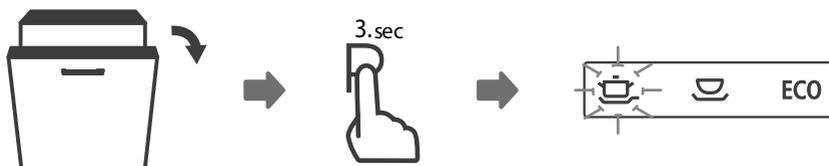

**Note:**

- If you open the appliance door during the running wash program, the program will be paused.
- A beep sound occurs every minute to warn the door is open during the running program.

**Adding dishes to the dishwasher during the running washing program**

1. Open the door slightly to pause the running washing program. Wait until the spray arms are completely stationary.
2. Add the dishes into the dishwasher and close the door. The washing cycle will continue after a few seconds.

**Caution!**

Be careful while opening the door of the appliance, a large amount of water vapour can be released or hot water can spurt. Hot water with the detergent can be of a chemically aggressive nature and may have detrimental effects on your skin or furniture.

**Auto Open**

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect.

**Note:**

The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically. This can disrupt door lock functionality.

**Tips for best drying results**

- The drying effect will be always less effective on the dishes made of unsuitable material (e.g. plastic) than on other dishes.
- Always place the dishes in a way that water cannot stay in the hollows of the dishes.
- Larger amounts of water remaining in such hollows cannot be dried properly.

**CLEANING AND MAINTENANCE**


Regular maintenance and inspection prevent malfunctions. To maintain a perfect appearance of the interior of the dishwasher, we recommend using a special dishwasher cleaner once every 4–6 months.

- Check the spray arms and make sure there are no deposits of fat and lime. If deposits occur, fill the detergent dispenser with the detergent and start the washing program on the highest set temperature.
- Wipe the door sealing with a damp cloth regularly to remove any deposits.
- Check the indicator of the amount of the regenerating salt and refill the container if needed.
- Check the indicator of the amount of the rinse aid and refill the container if needed.


### Filter system

The filtration system at the bottom of the dishwasher retains coarse dirt from the washing cycle. The accumulated coarse residues may cause clogging of the filters. Check the filters regularly and clean them under running water if necessary. Follow the steps below to clean the dishwasher filters:


1. Grasp the coarse filter and unlock it by turning it counter-clockwise. Pull the filter upwards.

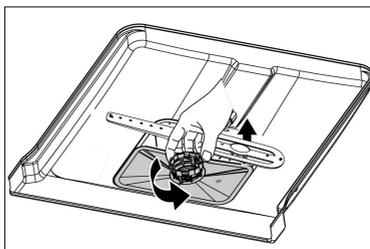


2. The fine filter can be pulled from the bottom of the filter assembly. Separate the coarse filter from the main filter by gently pressing the tabs at the top and pulling it out.

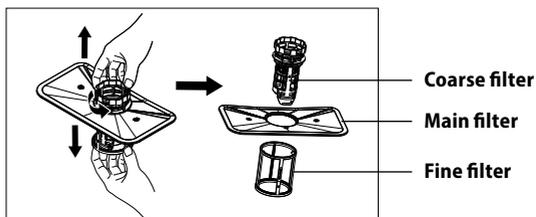

3. Larger food residues can be cleaned by rinsing the filter under running water. Use a soft cleaning brush for more thorough cleaning.

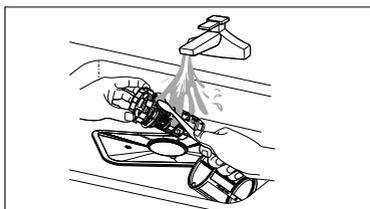

4. Then reassemble the filters. Proceed in the reverse order to their disassembly. Put the filter assembly back into the dishwasher and turn it clockwise. Check that the filter is properly closed by the position of the arrow for closed filter.

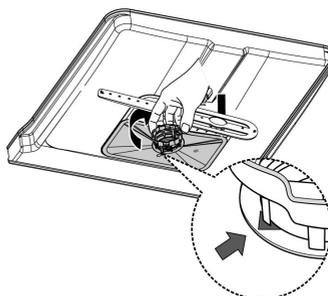


### Note:

- The filter system should be clean at least once a week.
- Do not knock the filters to clean them, it may cause damage and it may also lead to reduction of the filtering effectiveness.
- Make sure the filter system is locked properly after cleaning!

### Cleaning the spray arms


It is necessary to clean the spray arms regularly. Calcium and dirt may block nozzles and bearings of the spray arms.

1. To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.
2. To remove the lower spray arm, pull it upwards.
3. Wash the spray arms with soap and warm water and clean the nozzles with a soft brush. After thorough rinsing, put them back.

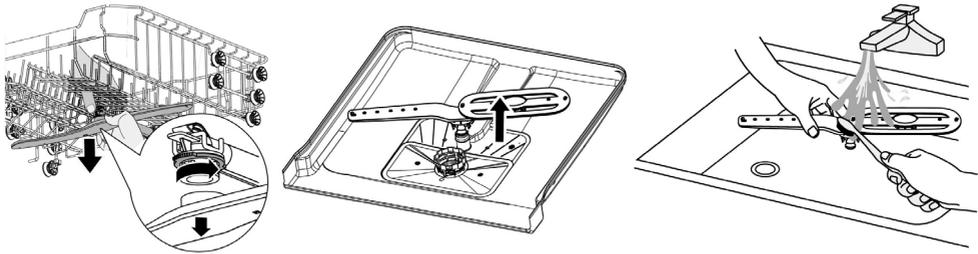


### CAUTION!


One of the most common malfunctions is clogged spray arms. The filter is not properly inserted. Make sure the filter system is locked properly after cleaning!

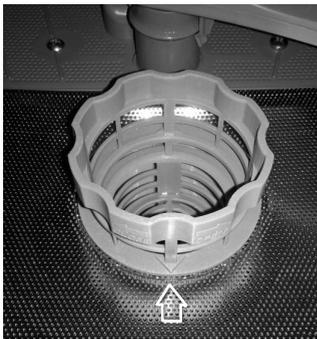

Properly secured filter

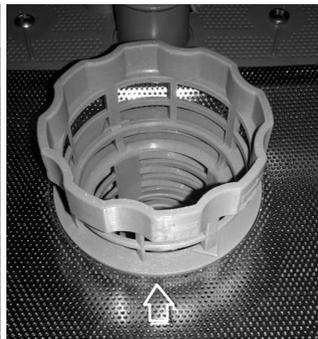

Poorly secured filter

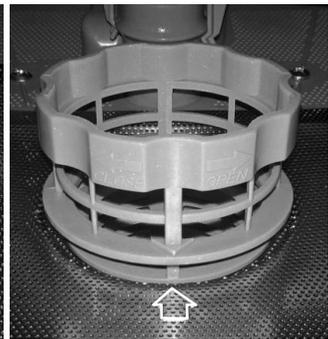

Poorly secured filter

### Cleaning the control panel and the surface of appliance

- Use only a soft damp cloth for cleaning.
- Do not use rough and sharp objects (e.g. steel wool) or aggressive detergents.
- Do not allow water to come in contact with the door lock of the appliance.
- To clean the control panel do not use a spray cleaner. It may cause damage to the door lock and electrical parts of the appliance.
- Some paper towels can scratch the stainless steel of the control panel.

**Cleaning the door of the appliance**

- To clean the edges around the door, use only a soft damp cloth.
- Do not use any spray cleaners, they may damage the door lock and electrical parts of the appliance.

**Frost protection**

If you are not going to use the appliance for a longer period of time or to place the appliance in places with low temperatures, it is necessary to follow these steps:

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Close and disconnect the water inlet hose from the water supply.
3. Dismantle the inlet hose and drain water from the hose and the dishwasher. To capture the water, you can use a shallow container e.g. basin.
4. Reconnect the inlet hose to the dishwasher.
5. Remove the filter system and drain/wipe the remaining water (using for example a sponge).

**Note:**

- If there is ice and the dishwasher cannot be turned on, contact the service centre.

**Tips for maintaining**

- After each washing cycle, close the water supply and leave the dishwasher door slightly open to prevent accumulation of moisture and odour.
- Before cleaning and maintenance, disconnect the power cord from the wall outlet.
- Do not use any coarse (e.g. steel wool, rough part of sponges) and sharp objects or aggressive cleaning agents, they may scratch the surface of the appliance.
- For cleaning use a damp cloth dipped in water and detergent.
- If you intend not using the dishwasher for a longer period of time, run a washing program without dishware. After each washing cycle, disconnect the power cord from the wall outlet and leave the dishwasher door slightly open to prevent accumulation of moisture and odour. Leaving the door slightly open prolongs the life of the seal.
- Keep the appliance in an upright position when manipulating. If this is not possible, lay the appliance and transport it on its back.
- Deposits on the seal are one of the sources of odours. Clean the seal to prevent that.

## INSTALLATION OF THE APPLIANCE

### Caution!

Risk of electric shock! Before installation, disconnect the power cord from the wall outlet. Otherwise there is a risk of death or electric shock.

Built-in dishwashers installed as a free-standing appliance must be secured against overturning. They must be for example screwed to the wall or placed under a worktop which is screwed to adjacent cabinets.

For safe operation the dishwasher must be installed by a qualified professional. Figures for the inflow and outflow of water and electrical grid parameters must match with the figures listed in the technical specifications or in the installation instructions.

- **Defects caused by improper installation are not covered by the warranty.**
- Installation is the responsibility of the customer not the manufacturer.
- The manufacturer bears no responsibility for damage caused to people, animals or property due to incorrect installation.
- The dishwasher should be placed near the wall outlet, water supply and waste.
- There should be a space for inlet and drain hose on one side of the lower cabinet.
- Dimensions for mounting the appliance are shown in Fig. 12.
- If the dishwasher is installed in a corner of the lower cabinets, make sure there is a free space around the open dishwasher door 50 mm (Fig. 13).

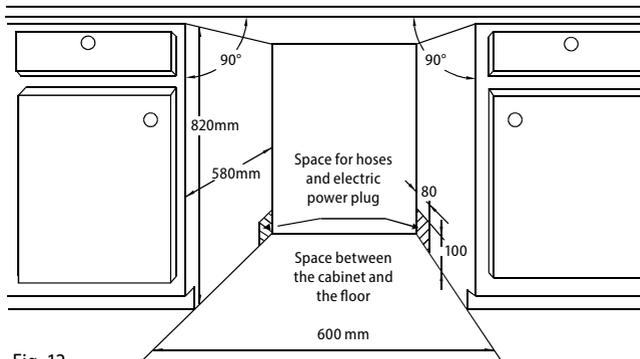


Fig. 12

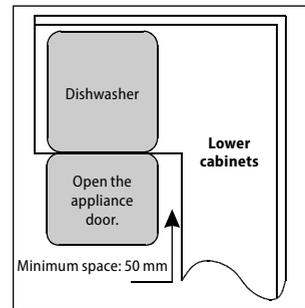


Fig. 13

### Dimensions and fastening of the cover plate on the door of the dishwasher

- The dimensions and location of holes on the cover plate are shown in Fig. 14. The dimensions are given in mm.
- Attach the handle to the cover plate and make sure the screw heads are screwed properly and that they do not stick out of the back side of the plate.
- Using the fixing strips, place the cover plate on the door of the dishwasher (Fig. 14a).
- Fasten the cover plate using the screws (Fig. 14b).
- Unscrew the four short screws from the inner side of the door (Fig. 14b).
- Screw the four long screws instead of the short ones. Now the cover plate is fastened to the appliance door (Fig. 14b).

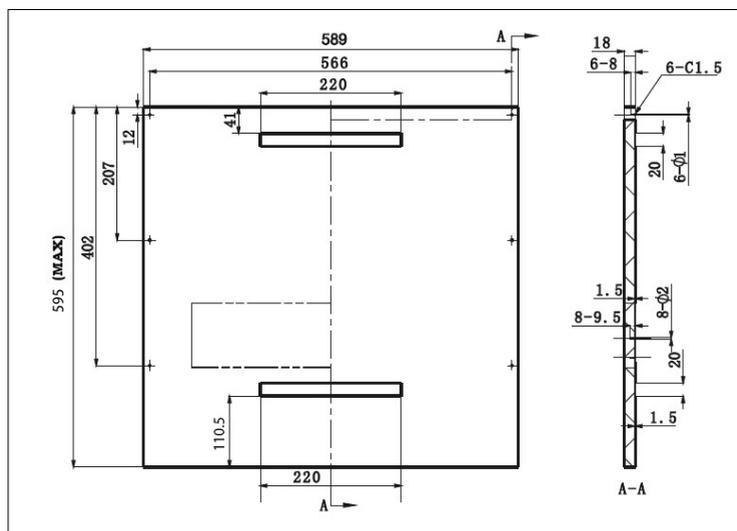


Fig. 14

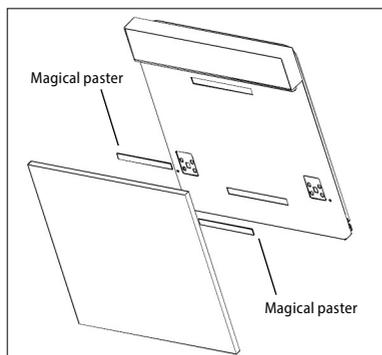


Fig. 14a

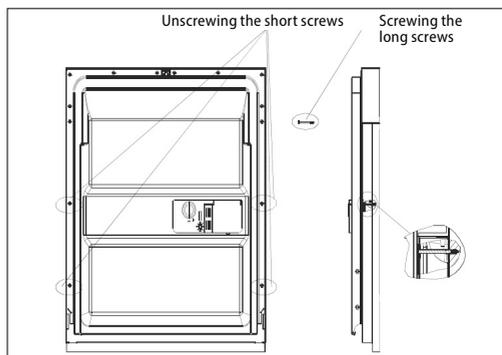



Fig. 14b

**Note:**

1. In the upper part of the illustration for the installation of the top plate it is shown how many spacer bars and which screws must be used for installing the spacer bars to the control panel of the dishwasher.
2. The spacer bars are put together; the side without the „pins“ shall be attached to the bottom side of the dishwasher control panel.
3. The „pins“ on the bottom side of the bars must be removed (cut off). This step must be done otherwise the top plate would not fit properly.
4. After removing the „pins“, attach the spacer bars with the included screws to the bottom side of the dishwasher control panel.
5. In the upper part of the illustration for the installation of the top plate it is shown which screws must be used for the number of spacer bars.
6. After attaching the spacer bars to the bottom side of the dishwasher control panel, the head of the screw must be at the same level (it must not stick out) as the bottom side of the spacer bar.

**Adjusting door spring strength**

- The spring strength is preset only for the appliance door itself. After attaching the cover plate the weight of the door changes.
- You adjust the strength of the springs using the screws located on the bottom part of the front of the dishwasher (Fig. 15).
- Setting of the springs is correct when the open door stays in the position and does not fall down.

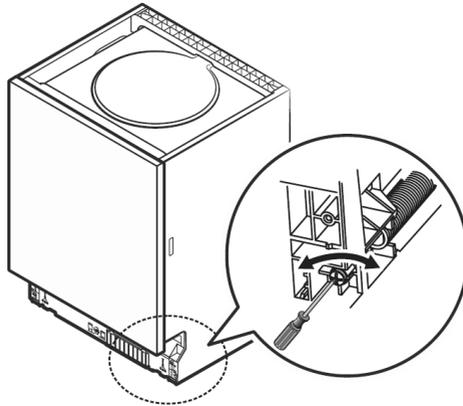**When installing the appliance, follow these steps:**



1. Remove all the packaging and marketing materials before first use.
2. Fasten the cover plate to the appliance door. Use the fastening screws and brackets.
3. You adjust the strength of the springs (left and right) using the screws located on the bottom part of the front of the dishwasher (Fig. 15). To increase the strength turn clockwise. To decrease the strength turn counter clockwise.
4. Connect the inlet hose to the water supply according to Fig. 17.
5. Connect the drain hose according to Fig. 18.
6. Stick the condensation belt under the kitchen top (step 3). Make sure that the condensation belt is stuck alongside the edge of the kitchen top.
7. Place the dishwasher into the prepared space.
8. Use the feet at the front and back of the appliance to level it to a horizontal position. Adjust the back feet by turning the screw on the bottom of the front side of the appliance (step 5). Adjust the front feet by turning screws located near the feet themselves (step 5B). Use a spirit level Fig. 16).
9. Plug the power cord in the wall outlet.
10. The appliance must be secured after placing and levelling it. Securing the appliance can be done in two ways:

**A – Attaching to a standard kitchen top:**

Place the installation hook into the hole located on the top of the appliance.  
Screw the installation hook to the kitchen top (step 6).

**B – Attaching to a marble or granite work top:**

Screw the sides of the dishwasher to the cabinets (step 7).

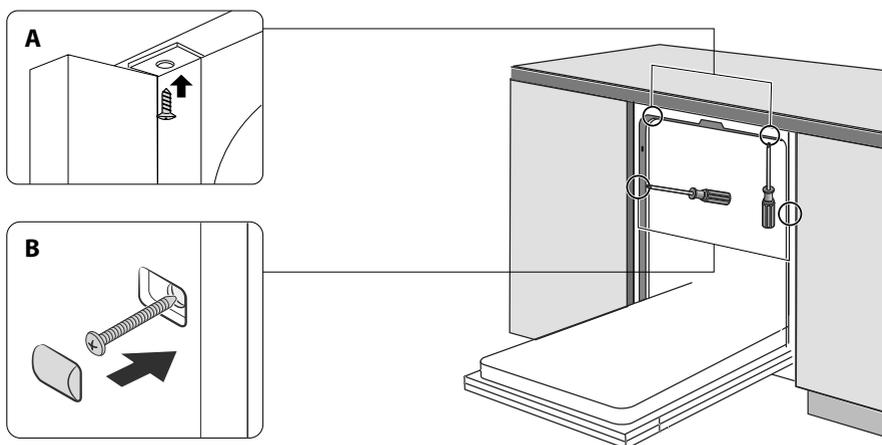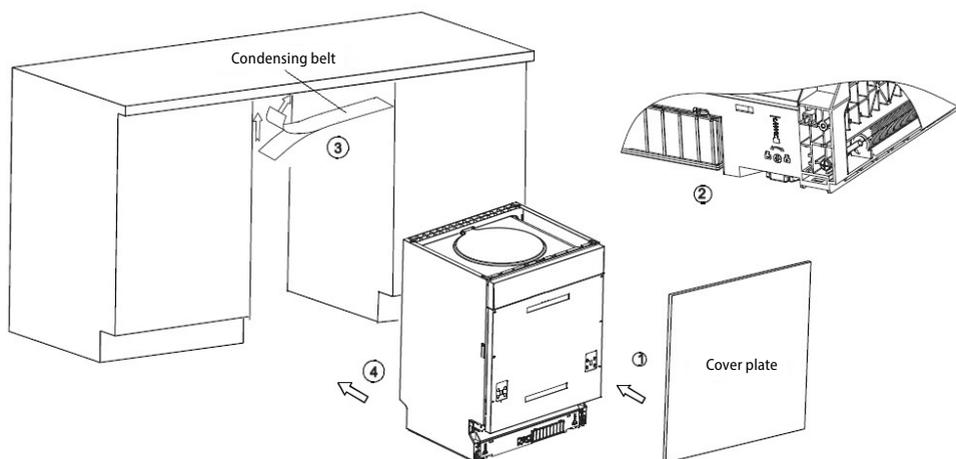

### Adjusting door spring strength

- The spring strength is preset only for the appliance door itself. After attaching the cover plate the weight of the door changes.
- You adjust the strength of the springs using the screws located on the bottom part of the front of the dishwasher (Fig. 15).
- Setting of the springs is correct when the open door stays in the position and does not fall down.

### Note:

Maximum adjustable height of the feet is 70 mm.

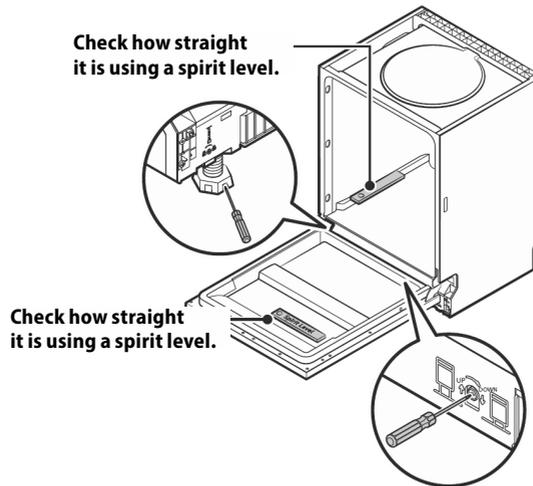


Fig. 16

### Connection to the mains

- Make sure the mains voltage and current protection correspond to the values on the rating plate of the appliance. We recommend using a separate outlet with a 10A circuit breaker.
- Only use grounded sockets.
- Do not use multiple sockets, plugs and extension cords. There is a risk of overheating.
- The plug of the power cord on the appliance must be freely accessible even after the installation.
- Changes in a connection may only be performed by a qualified professional.
- Electrical safety of the appliance can be guaranteed only if the protective terminal of the appliance is connected to the protective conductor of the mains.
- The manufacturer bears no responsibility for damage to persons or property as a result of missing or bad protective connection.

### Connection of the water supply

- Before connecting the inlet hose to the water supply, make sure that the water pressure is in the range of 0.04 to 1.00 MPa. When water pressure is higher, you must install a pressure reducing valve.
- Connect the inlet hose to the tap with 3/4" thread (Fig. 18). Make sure that the inlet hose is not bent, crushed or entangled.
- When replacing the appliance always use **a new inlet hose!**
- If the water pipes are new or they have not been used for a longer period of time, run off a sufficient amount of water before connecting the inlet hose to rinse the pipes and wash away any impurities.
- If these safety instructions are not observed, it may lead to blockage and damage to the appliance.



Common supply hose



Safety supply hose

### Connecting the drain hose

Connect the drain hose to the waste pipe with a minimum diameter: 40 mm (Fig. 18). Make sure the drain hose is not bent or squeezed to prevent slowing down or stopping of the water flow

The height of the waste pipe must be less than 1,000 mm (Fig. 18) and the drain hose should not be submerged in water. Secure the drain hose properly to prevent unwanted loosening from the waste pipe.

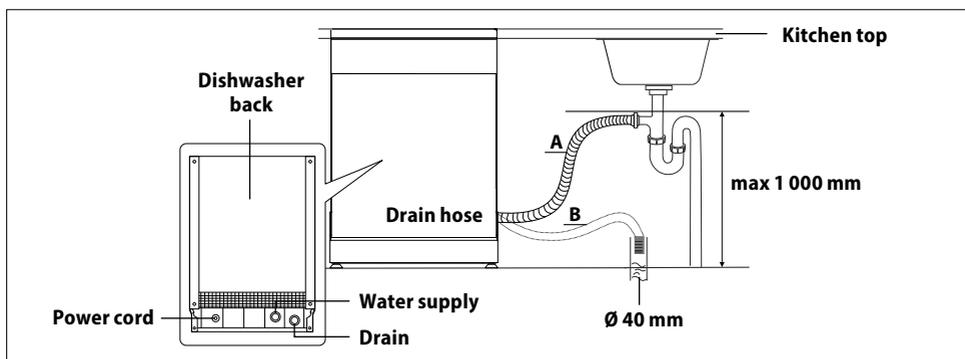


Fig. 18

### Extension of the drain hose

The distance between the connection of the drain hose with the waste pipe and the bottom of the appliance should not be bigger than 1,000 mm. If you need to extend the drain hose, make sure to use the same one. The total length of the drain hose must not be longer than 4 m, otherwise it will reduce the cleaning effectiveness of the appliance.

### Disassembling

If you disassemble the appliance, it is important to follow the steps in the correct order:

1. First, unplug the power cord from the mains (pull the plug or switch off the circuit breaker).
2. Close the water supply.
3. Loosen the drain and inlet hoses.
4. Loosen the fastening screws.
5. If the dishwasher is attached to the base plate, remove it.
6. Pull the dishwasher out while gently pulling the drain and inlet hoses and the power cord.

### Disconnection of the water supply

1. Close the water supply (the tap).
2. Press the button to release the water pressure in the inlet hose. Water cannot accidentally spurt out when the water pressure is low.
3. Unscrew the inlet hose from the tap.

### Draining excess water from hoses

If the drain hose is connected to the waste pipe at the maximum allowable height, the excess water cannot be drained completely. It is necessary to disconnect the drain hose and lay it as low as possible. To capture the water, you can use a shallow container e.g. a basin.

## TROUBLESHOOTING

You can remove most of the minor malfunctions by yourself, there is no need to call the service centre. The following overview will help you find the causes of occurring errors.

Defect description	Possible cause	Solution
The appliance does not work	Faulty circuit breaker	Check the circuit breaker in the switchboard if it is in working condition. Unplug all other appliances that are connected to the same circuit.
	The power cord plug is not plugged in the wall outlet.	Make sure the appliance is switched on and the door is closed. Check the connection of the cord.
	Low water pressure	Make sure the water supply is open and the inlet hose is tightly connected to the water supply tap or the hose is not bent.
	Door is not closed properly.	Make sure that the door is closed tightly.
Water is not pumped out of the appliance.	Broken drain hose	Check the drain hose.
	Filter is clogged	Check the coarse filter (see „Cleaning the filter system“)
	Drainage is clogged	Check the drainage. If the drainage is clogged, clean it. Before contacting a qualified electrician disconnect the drain hose from the drainage and make sure water flows out of the drain hose. To catch water from the drain hose use e.g. a bucket or some other larger container.
Soapy water in the appliance interior	Unsuitable detergent or spilled rinse aid.	Use only detergent designed for use in dishwashers. If there is a soapy foam in the interior, leave the appliance open to let the foam evaporate. Pour 4.5 litres of cold water into the washing area, close the appliance and then pump out the water. Repeat the process if needed. Spilled rinse aid always wipe off as soon as possible.
	Spilled rinse aid	Spilled rinse aid always wipe off as soon as possible.
Stains in the washing area	Coloured detergent has been used	Do not use detergents with dye.
White film on the inner surface of the dishwasher.	Sedimentary minerals	Use a damp sponge with a cleaning agent and put on rubber gloves. Never use any other cleaning agents than for dishwashers.

Stains on cutlery	Used cutlery is not corrosion resistant	
	The appliance was not turned on after the salt was added in the dishwasher. Pieces of salt got in the washing cycle	After adding salt, <b>always</b> run a quick wash cycle without dishware loaded.
	Loose cover of the softener container	Check the softener container cover and make sure it is properly tightened.
Knocking sound in the interior of the appliance during running washing program	The lower or upper spray arm is blocked by dishes or food remains	Pause the program, check the arrangement of dishes or rearrange the dishes and if necessary, clean the spray arm.
Rattling sound in the interior of the appliance during running washing program	During the running washing program Dishes move freely inside the appliance	Pause the program and rearrange the dishes to avoid spontaneous releasing of the dishes during the washing program.
Knocking noise in water pipes	It may be caused by the cross-section of the pipes.	The knocking noise does not influence the dishwasher. If you have doubts, consult it with a qualified professional.
The detergent dispenser cover cannot be closed	The dispenser is overfilled.	Remove the excess amount of detergent.
	The mechanism is blocked by the detergent residues.	Clean the closing mechanism of the detergent dispenser.
Dishes are dirty	The dishes were not arranged properly	See "Loading dishware".
	The selected washing program was not strong enough	Select more intensive washing program.
	Insufficient amount of detergent	Use more detergent.
	The arm is blocked by dishes or food remains.	Check the dishes and clean the spray arm if needed.
	It is possible the filter is inserted improperly. Blockage of the arms may occur.	Clean or insert the filter properly. Clean the spray arms (see "Cleaning the spray arms").
Stains on glass	Combination of soft water and too much of detergents.	Use smaller amount of detergent and for washing glasses select the shortest washing cycle if water in your area is soft.
Black or grey stains on the dishes	Aluminium cutlery has touched the dishes during the washing cycle.	Use a gentle abrasive agent to clean such stains. Do not put this agent into the dishwasher!!!

Dishes are moist	Dishes were loaded improperly	See „Loading dishware“.
	Insufficient amount of rinse aid	Use more rinse aid.
	You unload the dishes too soon.	Do not unload the dishes immediately after the washing program is done. Open the door slightly to allow the excess steam to escape. Start unloading when the dishes are almost cold to the touch. Always unload the lower rack first and then the upper rack to prevent the excess water from the upper rack flowing down onto the dishes in the lower rack.
	Wrong washing program was selected	The short washing program is less effective than the long programs and the temperature is also lower. Select longer washing program.
	Cutlery with wooden handle	Draining water from these is more difficult. This type of cutlery is not suitable for washing in the dishwasher.

## ERROR MESSAGE

In case of failure, the display shows the error code.


Code	Description of error	Possible cause
E1	Filling the dishwasher with water takes too long.	Check the water supply (tap is not opened, the water supply is limited, water pressure is too low).
E3	Dishwasher does not reach the set temperature.	Heating element malfunction.
E4	Dishwasher is overflowing	Too much inflowing water. Check the water supply pressure.
E8	Water inlet valve malfunction	Contact a qualified expert or a service.
E9	Button pressed for more than 30 seconds	There is a problem with the water supply, or a defective button.
ED	Breakdown in communication between the main board and display.	Open circuit on the main board.
ED	Washing control system fail.	PCB or motor fail.
EC	Failure of communication between main PCB with display PCB.	Open circuit or break wiring for the communication.

### Note:

- In case of overflowing turn off the main water supply and then contact the service.
- Before restarting the appliance, remove the excess water from the interior of the appliance.


## DIMENSIONS

<b>Height (H)</b>	815 mm
<b>Width (W)</b>	598 mm
<b>Depth (D1)</b>	570 mm (with door closed)
<b>Depth (D2)</b>	1 150 mm (with door open up to 90 °)

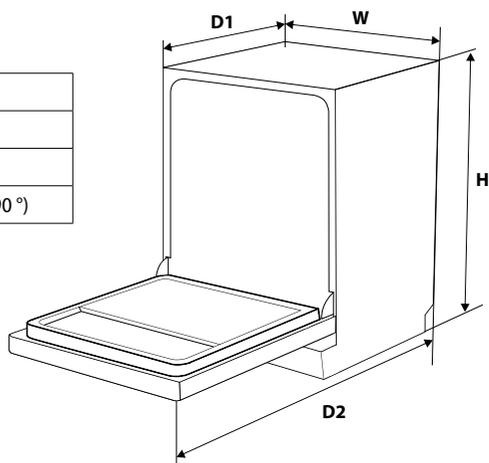


## EXAMPLE OF LOADING DISHWARE

Upper rack

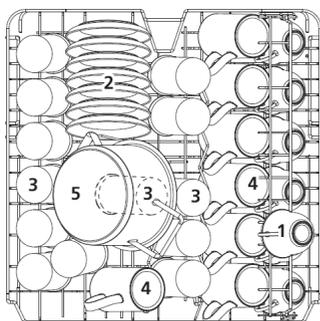



Lower rack

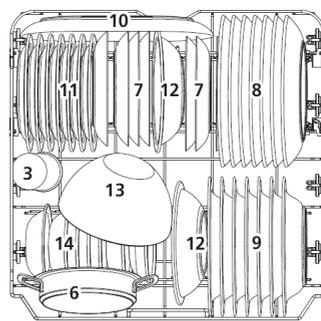

Number	Item	Number	Item
1	Cups	8	Dinner plates
2	Saucers	9	Soup plates
3	Glasses	10	Oval platter
4	Mugs	11	Melamine dessert plates
5	Small pot	12	Melamine bowls
6	Oven pot	13	Glass bowl
7	Dessert plates	14	Dessert bowls

# concept

Number	Item
1	Tablespoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Sauce spoons

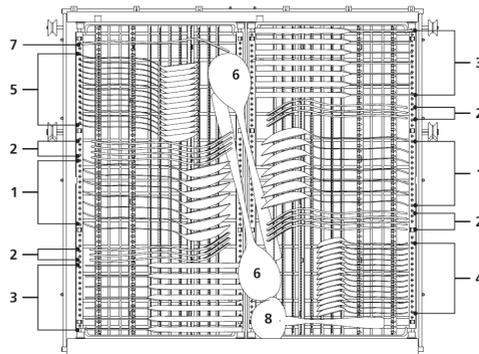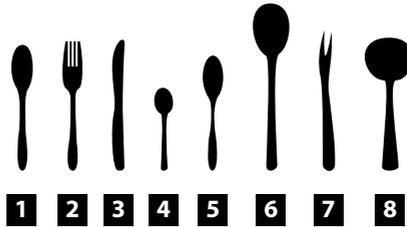


## Note:

- Maximum weight capacity of the stand is 1.5 kg.


## Rack for wine glasses

- Large glasses can also be placed in a rack designed for cleaning wine glasses. The glasses are slightly tilted to use the space as efficiently as possible.

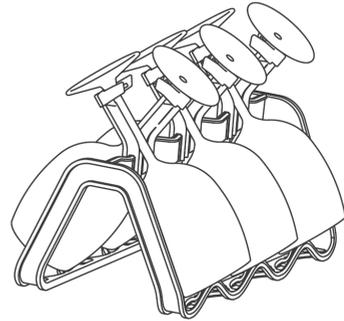


## Placing the rack in the lower basket

- To place the wine glasses, remove the cup rack from the lower basket and lower two rows of folding spines, then place the rack in the basket.

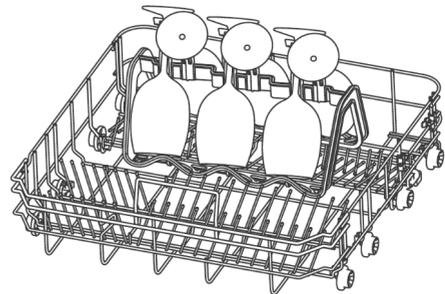


## POSITIONING OF THE CUTLERY BASKET

**Position 1** – Set the left side of the basket to the lower position, the left side is flat, right side is skewed.

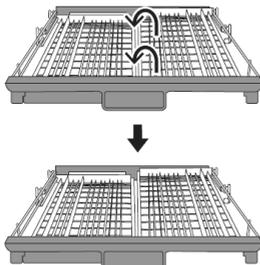


# concept

**Position 2** – Lift the left side of the basket upwards, both sides of the baskets are flat.

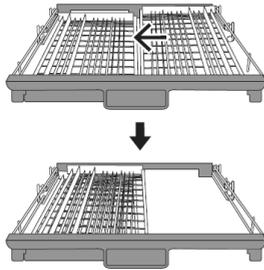

**Position 3** – Move the right side of the basket from right to left, baskets are overlapping.

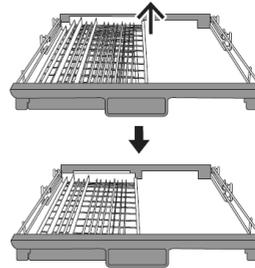

## Note:

- The left side of the basket cannot be completely removed. You can only remove the right side.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Prefer recycling of packaging materials and old appliances.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

## Recycling of the appliance at the end of its lifespan:



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. It is necessary to take it to a container park for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring the correct disposal of this appliance you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise result from inappropriate disposal of this product. Disposal must be performed in accordance to the regulations for waste disposal. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.