

SIEMENS

EX...NX6..

Flexibilní indukční varná deska s integrovaným odsávacím systémem



CS Návod k obsluze



Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.



Siemens Home Appliances



Obsah

1	Bezpečnost	2	17	Asistent pro přípravu pokrmů	14
2	Zabránění věcným škodám	5	18	Bezdrátový senzor vaření	18
3	Ochrana životního prostředí a úspora	5	19	Dětská pojistka	19
4	Vhodné nádoby	6	20	Individuální bezpečnostní vypnutí	20
5	Seznámení	6	21	Blokování při utírání	20
6	Druhy provozu	8	22	Základní nastavení	20
7	Před prvním použitím	8	23	Test nádobí	22
8	Základní ovládání	9	24	Omezení výkonu	22
9	Ovládání odsávání	10	25	Home Connect	22
10	flexInduction	11	26	Čistění a ošetřování	24
11	powerMove Plus	12	27	Odstranění poruch	27
12	Časové funkce	12	28	Likvidace	29
13	powerBoost	13	29	Prohlášení o shodě	29
14	shortBoost	13	30	Zákaznický servis	29
15	Funkce udržování teploty	13	31	Zkušební pokrmy	30
16	flexMotion	14			

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návody, průkaz spotřebiče a informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.

- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- na člunech nebo ve vozidlech.
- s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Neplatí to v případě, že je provoz vypnut zařízeními evidovanými EN 50615.
- pro odsávání nebezpečných nebo výbušných látek a výparů,
- pro vysávání drobných předmětů nebo kapalin,

Pokud používáte funkci varných senzorů, nastavte varnou desku, na které stojí hrnec s tepločinným senzorem.

Pokud jste uživateli aktivního implantovaného lékařského přístroje (např. kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), ujistěte se u svého lékaře, že tento přístroj splňuje směrnici Rady Evropských společenství 90/385/EHS ze dne 20.

června 1990 a dále EN 45502-2-1 a EN 45502-2-2 a byl vybraný, implantovaný a na-programovaný podle VDE-AR-E 2750-10. Pokud jsou tyto předpoklady splněné a navíc se používají nekovové kuchyňské pomůcky a nádoby s nekovovými držadly, je používání této indukční varné desky při užívání k určenému účelu bezproblémové.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.


Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Otevřené spotřebiče na paliva (např. topné spotřebiče, průtokové ohřívače, bojler na plyn, olej, dřevo nebo uhlí) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou nainstalované, a odvádějí spaliny zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutou digestoří se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch. Bez dostatečného přívodu vzduchu vznikne podtlak. Jedovaté plyny z komína nebo odtahové šachty jsou na-

sávány zpět do obytných místností.

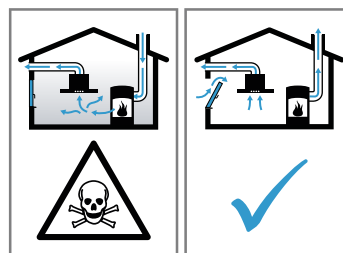

- Vždy se postarejte o dostatečný přívod vzduchu, když spotřebič používáte v režimu odvětrávání současně s otevřenými spotřebiči na paliva.
- Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti, kde je nainstalovaný spotřebič na paliva, nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, když může neuzavíratelnými otvory, např. v dveřích, oknech, ve spojení s ventilační mřížkou s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nebo pomocí jiných technických opatření proudit vzduch potřebný pro spalování. Samotná ventilační mřížka s trubicí do zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajišťuje dodržování mezní hodnoty.
- Každopádně se poraďte s kompetentním kominickým mistrem, který může posoudit celkový ventilační systém domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
- Pokud se spotřebič používá výhradně v režimu cirkulace, je provoz možný bez omezení.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilí.

Varná plocha je velmi horká.

- Na varnou plochu nebo do její bezprostřední blízkosti stavte pouze nehořlavé předměty.
- Na varné ploše nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- Nepoužívejte žádné kryty varné desky.

Po každém použití vypněte varnou desku hlavním vypínačem.

- ▶ Nečekejte, až se varná deska automaticky vypne, protože už se na ní nenachází žádné hrnce ani pánve.

Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).
- ▶ Spotřebič instalujte v blízkosti spotřebičů na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud má spotřebič na pevná paliva uzavřený, nesnímatelný kryt. Nesmí zde létat jiskry.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké, zejména případný rám varné desky.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- ▶ Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Kovové předměty se na varné desce velmi rychle zahřejí.

- ▶ Na varnou desku nikdy nepokládejte předměty z kovu, jako např. nože, vidličky, lžice a pokličky.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- ▶ Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Pokud se do spotřebiče dostanou horké tekutiny, nechejte spotřebič před odstraněním tukového filtru nebo přepadové nádoby nejprve vychladnout.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned vypněte jistič v pojistkové skříňce.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 29*
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Hrnce mohou vlivem přítomnosti kapaliny mezi dnem nádoby a varnou zónou náhle vyletět vzhůru.

- ▶ Varnou zónu a dno nádoby vždy udržujte suché.
- ▶ Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádobí.

Bezdrátový teplotní senzor je vybavený baterií, která se může poškodit, pokud je vystavena vysokým teplotám.

- ▶ Sejměte senzor z nádoby a uchovávejte ho v dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla.

Teplotní senzor může být při odstraňování z hrnce velmi horký.

- ▶ Při snímání používejte kuchyňskou rukavici nebo utěrku.

Při vaření ve vodní lázni může varná deska a varná nádoba vlivem přehřátí prasknout.

- ▶ Nádoba ve vodní lázni se nesmí přímo dotýkat dna hrnce naplněného vodou.
- ▶ Používejte jen tepelně odolné nádoby.

Spotřebič s roztrženým nebo zlomeným povrchem může způsobit poranění pořezáním.

- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud má roztržený nebo zlomený povrch.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

Bezdrátový teplotní senzor je magnetický a může poškodit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Osoby používající elektronické implantáty musí od magnetického ovládacího prvku dodržovat minimální odstup 10 cm.
- ▶ Ovládací prvek nikdy nenoste v kapsách oděvu.

2 Zabránění věcným škodám

Zde najdete nejčastější příčiny poškození a rady, jak jim můžete zabránit.

Poškození	Příčina	Opatření
Skvrny	Vaření bez dozoru.	Sledujte vaření.
Skvrny, nerovnosti povrchu	Rozlité potraviny, především s vysokým podílem cukru.	Okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Skvrny, nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle	Vadnou nádobu, nádobu s roztaveným smaltem nebo nádoby s měděným nebo hliníkovým dnem.	Použijte vhodnou nádobu v dobrém stavu.
Skvrny, změny barvy	Nevhodné metody čištění.	Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku a varnou desku čistěte jen ve studeném stavu.
Nerovnosti povrchu nebo praskliny ve skle	Nárazy nebo padající nádoby, příslušenství nebo jiné tvrdé či špičaté předměty.	Při vaření nebouchajte do skla a dbejte na to, aby na varnou desku nespady žádné předměty.
Poškrábání, změny barvy	Drsné dno nádoby nebo posouvání nádoby po varné desce.	Zkontrolujte nádoby. Při posouvání nádobu nazdvihněte.
Poškrábání	Sůl, cukr nebo písek.	Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.
Poškození spotřebiče	Vaření ve zmrzlých nádobách.	Nikdy nepoužívejte zmrzlé nádoby.
Poškození nádoby nebo spotřebiče	Vaření v prázdné nádobě.	Na horkou varnou zónu nikdy nestavte nebo na ní neohřívejte prázdnou varnou nádobu.
Poškozené sklo	Roztavený materiál na horké varné zóně nebo horká poklička na skle.	Na varnou desku nepokládejte papír na pečení,lobal, plastové nádoby nebo pokličky.
Přehřátí	Horká nádoba na ovládacím panelu nebo na rámu.	Na tato místa nikdy nestavte horkou nádobu.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Varnou zónu volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Používejte nádoby, jehož průměr dna se shoduje s průměrem varné zóny.

Tip: Výrobci nádob často uvádí horní průměr hrnce.

Ten je často větší než průměr dna.

- ✓ Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- ✓ Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- ✓ Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- ✓ Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte hrnce a pánve s rovným dnem.

- ✓ Nerovné dno zvyšuje spotřebu energie.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- ✓ Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- ✓ Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření. Použijte vhodný stupeň dalšího vaření.

- ✓ Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

Stupeň ventilátoru přizpůsobte intenzitě kuchyňských výparů.

- ✓ Nižší stupeň ventilátoru znamená menší spotřebu energie.

Při intenzivních kuchyňských výparech včas nastavte vyšší stupeň ventilátoru.

- ✓ Pachy se v místnosti méně rozšíří.

Když spotřebič nepotřebujete, vypněte ho.



Při vaření dostatečně větrejte.

- ✓ Spotřebič bude pracovat efektivněji a s menší hlučností.

V uvedených intervalech čistěte nebo vyměňujte filtry.

- ✓ Zůstane tak zachovaná účinnost filtrů.

4 Vhodné nádoby


Nádoba vhodná pro indukční vaření musí mít feromagnetické dno, tj. musí přitahovat magnet, dále musí dno odpovídat velikosti varné zóny. Pokud varná zóna

nádobu nerozpozná, postavte ji na varnou zónu s nejbližším menším průměrem.

4.1 Velikost a vlastnosti nádob

Pro správné rozpoznání nádoby dbejte na správnou velikost a materiál nádoby. Dna všech nádob musí být zcela rovná a hladká.

Pomocí Test nádobí zkontrolujte, zda je nádoba vhodná.

Nádoby	Materiály	Vlastnosti
Doporučené nádoby 	Nádoby z ušlechtilé oceli v sendvičovém provedení, které dobře rozvádí teplo. Feromagnetické nádoby ze smaltované oceli nebo litiny nebo speciální indukční nádoby z ušlechtilé oceli.	Tyto nádoby rovnoměrně rozvádějí teplo, rychle se zahřívají a umožňují rozpoznání. Tyto nádoby se rovnoměrně rychle zahřívají a jsou spolehlivě rozpoznány.
Vhodné  	Dno není zcela feromagnetické. Dna varných nádob s podíly hliníku.	Je-li průměr feromagnetické oblasti menší než dno nádoby, zahřívá se pouze feromagnetická plocha. Teplo se pak nerozvádí rovnoměrně. Tato dna nádob zmenšují feromagnetickou plochu, čímž se do varné nádoby přenáší menší výkon. Případně jsou tyto nádoby rozpoznány jen nedostatečně, nebo nejsou rozpoznány vůbec, a proto se dostatečně nezahřívají.
Nevhodné	Nádoby z normální tenké oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku.	

Poznámky

- Mezi varnou deskou a nádobou zásadně nepoužívejte žádné adaptérové desky.

- Neohřívajte prázdné nádoby a nepoužívejte nádoby s tenkým dnem, protože by se mohly velmi silně zahřát.


5 Seznámení

5.1 Indukční vaření

Indukční vaření přináší ve srovnání s běžnými varnými deskami některé změny a řadu výhod, jako úsporu času při vaření a pečení, úsporu energie a snadnější údržbu a čištění. Umožňuje také lepší kontrolu tepla, protože se teplo vytváří v nádobě.

5.2 Váš nový spotřebič

Informace o vašem novém spotřebiči

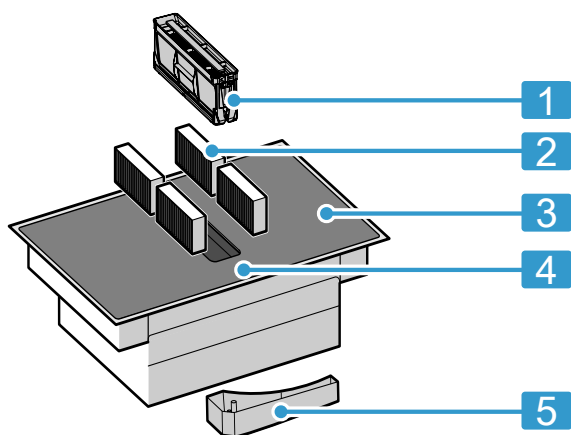

- | | |
|---|---|
| 2 | Pachový filtr při režimu cirkulace nebo akustický filtr při režimu odvětrávání ¹ |
| 3 | Varná deska |
| 4 | Ovládací panel |
| 5 | Přepadová nádoba |

5.3 Zvláštní příslušenství


Podle varianty montáže spotřebiče je k dispozici různé příslušenství, které můžete zakoupit ve specializované prodejně, u zákaznického servisu nebo přes naše oficiální webové stránky.

- Sada pro odvětrávání
- Sada pro cirkulaci
- Pachový filtr pro režim cirkulace
- Akustický filtr pro režim odvětrávání

1 Tukový filtr

5.4 Ovládací panel

Jednotlivé detaily, jako barva a tvar, se mohou od obrázku lišit.

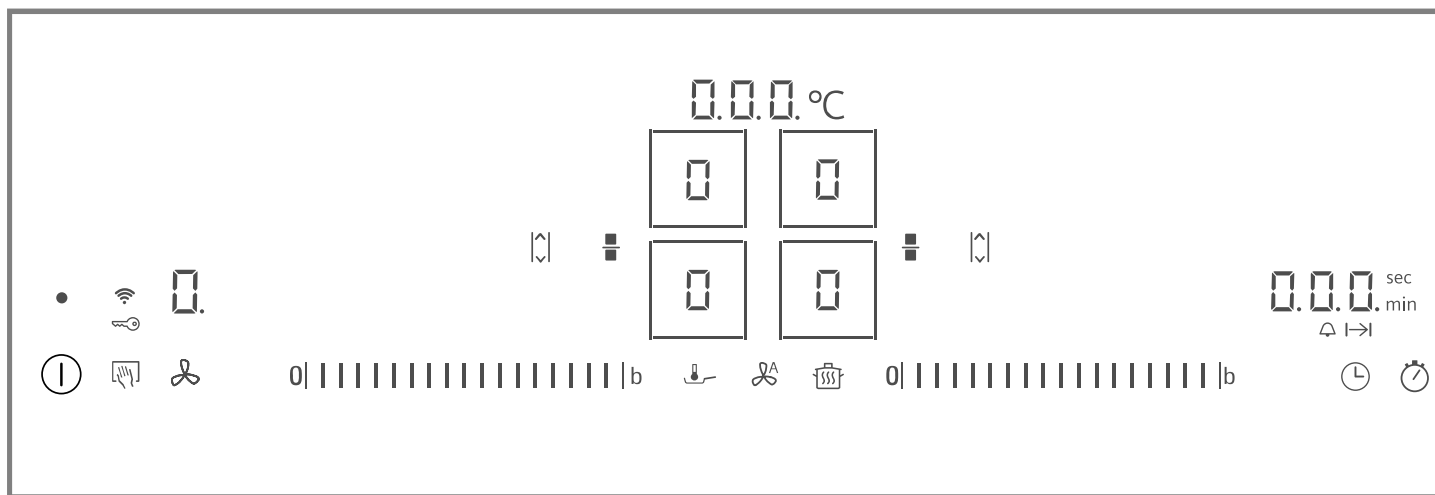

Tip: Ovládací panel udržujte suchý a čistý.

Poznámka: Nestavte žádnou nádobu do blízkosti ukazatelů a senzorů. Může dojít k přehřátí elektroniky.

Senzory pro volbu

Když zapnete varnou desku, rozsvítí se symboly tlačítek, které jsou v tomto okamžiku k dispozici.

Senzor	Funkce
①	Hlavní vypínač
□/□	Volba varné zóny
0	Oblast nastavení
b	powerBoost / shortBoost
■	flexInduction
⌋	powerMove Plus
👉	Blokování při utírání / Dětská pojistka
🔥	Funkce udržování teploty
🍳	fryingSensor
🕒	Časovač vypnutí / Minutka


Senzor	Funkce
	countUp function
	WLAN
	Senzorické ovládání odsávání
	Ovládání odsávání

V závislosti na stavu varné desky se rozsvítí také ukazatele varných zón a různé aktivované a dostupné funkce.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče.

5.5 Rozdělení varných zón

Uvedený výkon byl měřen s normovanými hrnci popsanými v normě IEC/EN 60335-2-6. Výkon se může lišit podle velikosti nebo materiálu varné nádoby.

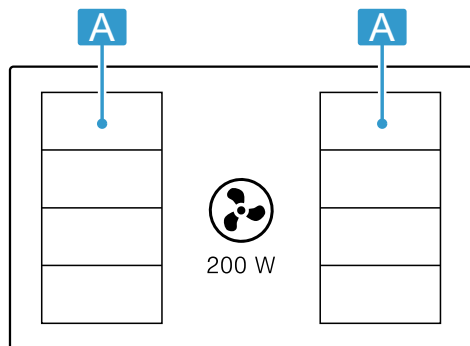

Oblast	Nejvyšší stupeň vaření	
A ■■■■	Stupeň výkonu 9 powerBoost	2 200 W 3 700 W

Oblast	Nejvyšší stupeň vaření	
A ■■	Stupeň výkonu 9 powerBoost	3 300 W 3 700 W

5.6 Varná zóna

Než začnete vařit, zkontrolujte, zda velikost nádoby odpovídá varné zóně, na které chcete vařit:

Oblast	Typ varné zóny
■■■■■	Jednookruhová varná zóna
■	Flexibilní zóna → "flexInduction", Strana 11

5.7 Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska má pro každou varnou zónu ukazatel zbytkového tepla. Nedotýkejte se varné zóny, dokud svítí ukazatel zbytkového tepla.

Ukazatel	Význam
H	Varná zóna je horká.
h	Varná zóna je teplá.

6 Druhy provozu

Spotřebič můžete používat v režimu odvětrávání nebo v režimu cirkulace.

6.1 Režim odvětrávání

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a systémem trubek se odvádí ven.



Vzduch se nesmí odvádět do komína, který se používá pro spaliny spotřebičů, které spalují plyn nebo jiná paliva (toto neplatí pro cirkulační spotřebiče).

- Při odvádění vzduchu do kouřovodu nebo komína, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného komínického mistra.
- Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, měli byste použít teleskopickou rouru do zdi.

6.2 Režim cirkulace

Nasávaný vzduch se čistí tukovými filtry a pachovým filtrem a přivádí se zpět do místnosti.



Pro zachycení pachů při režimu cirkulace musíte namontovat pachový filtr. Informace o různých možnostech provozu spotřebiče při režimu cirkulace získáte v našem katalogu nebo ve specializované prodejně. Potřebné příslušenství zakoupíte ve specializované prodejně, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

Poznámka: Při intenzivním nebo dlouhém vaření se vlhkost přenáší do vzduchu v místnosti. Když používáte spotřebič v režimu cirkulace, doporučujeme v kuchyni přiměřeně větrat, např. krátkým otevřením okna, aby se odstranila nadměrná vlhkost.

7 Před prvním použitím

Dodržujte následující doporučení.

7.1 První čištění

Odstraňte z povrchu varné desky zbytky obalů a utřete povrch vlhkým hadem. Seznam doporučených čisticích prostředků najdete na oficiální webové stránce siemens-home.bsh-group.com.

Další informace k údržbě a čištění → Strana 24

7.2 Příprava spotřebiče

Pro správný provoz musíte součásti nasadit v tomto pořadí:

1. Nasad'te filtry.
2. Nasad'te kovový tukový filtr.

Poznámka: Spotřebič nikdy nepoužívejte bez kovového tukového filtru a přepadové nádoby.

7.3 Indukční vaření

Indukční vaření přináší ve srovnání s běžnými varnými deskami některé změny a řadu výhod, jako úsporu času při vaření a pečení, úsporu energie a snadnější údržbu a čištění. Umožňuje také lepší kontrolu tepla, protože se teplo vytváří v nádobě.

7.4 Nádoby

Seznam doporučených varných nádob najdete na oficiální webové stránce siemens-home.bsh-group.com. Další informace o vhodné varné nádobě. → *Strana 6*

7.5 Nastavení druhu provozu

Spotřebič se dodává s přednastaveným režimem cirkulace.

Je-li varná deska nainstalovaná s výstupem vzduchu ven, musíte nakonfigurovat nastavení  na tento režim.

Další informace najdete v kapitole .

→ *"Základní nastavení", Strana 20*

7.6 Nastavení Home Connect

Při prvním zapnutí spotřebiče se vyvolá nastavení domácí sítě. Na displeji se na několik sekund rozsvítí symbol .

Pro spuštění nastavení připojení se dotkněte senzoru  a řiďte se údaji v kapitole . Pro opuštění prvního nastavení se dotkněte libovolného senzoru.

→ *"Home Connect ", Strana 22*

8 Základní ovládání

8.1 Zapnutí varné desky

- ▶ Dotkněte se .
- ▶ Svítí symboly varných zón a momentálně dostupné funkce.
- ✓ Varná deska je připravená k provozu.

reStart

- ▶ Pokud spotřebič během prvních 4 sekund po vypnutí opět zapnete, uvede se varná deska do provozu s předchozím nastavením.

8.2 Vypnutí varné desky

- ▶ Dotýkejte se , dokud ukazatele nezhasnou.
- ✓ Všechny varné zóny jsou vypnuté.

Poznámka: Když jsou všechny varné zóny déle než 20 sekund vypnuté, varná deska se automaticky vypne.

8.3 Nastavení stupně výkonu varných zón

Varná zóna má 17 stupňů vaření, které se zobrazují od 1 do 9 s mezihodnotami. Zvolte stupeň vaření, který je nejvhodnější pro příslušný pokrm a plánované vaření.

1. Dotkněte se  požadované varné zóny.
- ✓ Ukazatel  svítí jasněji.
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Stupeň výkonu je nastavený.

Poznámka: Když na varné zóně není umístěná žádná nádoba nebo hrnec není vhodný, bliká zvolený stupeň výkonu. Po určité době se varná zóna vypne.

quickStart

- ▶ Když postavíte nádobu na varnou desku před zapnutím, je předem rozpoznána a automaticky se vybere příslušná varná zóna. Poté během následujících 20 sekund zvolte stupeň výkonu, jinak se varná deska vypne.

Změna stupně výkonu nebo vypnutí varné zóny

1. Zvolte varnou zónu.

2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň ohřevu nebo nastavte .
- ✓ Stupeň vaření varné zóny se změní nebo se varná zóna vypne a zobrazí se ukazatel zbytkového tepla.

8.4 Doporučení k vaření

V tabulce je uvedeno, který stupeň výkonu () je vhodný pro které potraviny. Doba vaření (⌚ min) se může lišit v závislosti na druhu, hmotnosti, výšce a kvalitě potravin. Nastavení stupně výkonu 8 – 9 pro předeheřtí.

		⌚ min
Rozpouštění		
Máslo, med, želatina	1 - 2	-
Ohřívání a udržování teploty		
Párky ¹	3 - 4	-
Rozmrazování a ohřívání		
Špenát, zmrazený	3 - 4	15 - 25
Dovařování, vaření při minimální teplotě		
Bramborové knedlíky ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Šlehané omáčky, např. bernská omáčka, holandská omáčka	3 - 4	8 - 12
Vaření, vaření v páře, dušení		
Rýže, s dvojnásobným množstvím vody	2.5 - 3.5	15 - 30
Brambory vařené ve slupce	4.5 - 5.5	25 - 35
Těstoviny ¹	6 - 7	6 - 10
Polévky	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenina	2.5 - 3.5	10 - 20
Eintopf v tlakovém hrnci	4.5 - 5.5	-
Dušení		
Dušená pečeně	4 - 5	60 - 100
Guláš ²	3 - 4	50 - 60
Dušení/smažení s malým množstvím tuku ¹		

¹ Bez pokličky

² Předeheřtí pomocí stupně vaření 8–8.5

		⌚ min
Řízek, přírodní nebo obalovaný	6 - 7	6 - 10
Steak (silný 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Drůbeží prsa (silná 2 cm)	5 - 6	10 - 20
Hamburgery (silné 2 cm)*	6 - 7	10 - 20
Ryby a rybí filé, obalované	6 - 7	8 - 20
Garnáty a krabi	7 - 8	4 - 10
Sotýrování čerstvé zeleniny a hub	7 - 8	10 - 20
Hluboce zmrazené pokrmy, např. zmrazené směsi	6 - 7	6 - 10

		⌚ min
Omelety (smažené postupně)	3.5 - 4.5	3 - 10
Smažení, 150–200 g na porci v 1–2 l oleje, smažení po porcích¹		
Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety	8 - 9	-
Zelenina, houby, obalované, v pивním těstíčku nebo v tempuře	6 - 7	-
Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pивním těstíčku	4 - 5	-

9 Ovládání odsávání

Pomocí ovládání odsávání můžete ovládat vysoce výkonný odsávací systém, který je integrovaný ve varné ploše.

9.1 Ruční ovládání odsávání

Stupeň odsávání můžete regulovat ručně.

Poznámka: U vysokých nádob nelze zaručit optimální výkon odsávání. Výkon odsávání lze zlepšit šikmo položenou pokličkou.

Aktivace ručního ovládání odsávání

1. Dotkněte se .
Odsávání se spustí na přednastavený stupeň výkonu.
 2. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování požadovaný stupeň vaření.
Nastavený stupeň vaření svítí.
 3. Pro potvrzení nastavení se dotkněte .
- ✓ Odsávání je aktivované.

Změna nebo deaktivace ručního ovládání odsávání

1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň vaření nebo nastavte .

9.2 Intenzivní stupeň odsávání

Pro odsávání existují dva intenzivní stupně. Aktivujete-li intenzivní stupeň, pracuje odsávání krátkou dobu s maximálním výkonem.

Aktivace intenzivního stupně odsávání

1. Dotkněte se .
2. Zvolte požadovaný intenzivní stupeň:
 - ▶ **Intenzivní stupeň I:** Dotkněte se symbolu . Svítí ukazatel . Stupeň je aktivovaný.
 - ▶ **Intenzivní stupeň II:** Dotkněte se dvakrát symbolu . Svítí ukazatel . Stupeň je aktivovaný.

Poznámka: Po cca 8 minutách se spotřebič automaticky přepne zpět na stupeň výkonu .

Změna nebo deaktivace intenzivního stupně odsávání

1. Dotkněte se .
2. V oblasti nastavování zvolte požadovaný stupeň vaření nebo nastavte .

9.3 Automatické spuštění odsávání

Zvolíte-li pro varnou zónu stupeň vaření, zapne se automatické spuštění.

Při dodání varné desky je standardně nastavené automatické spuštění se senzorovým řízením. Změna tohoto nastavení je popsána v kapitole .

→ "Základní nastavení", Strana 20

Automatické spuštění se senzorovým řízením

Senzor kvality vzduchu automaticky registruje kuchyňské výpary, zvolí optimální stupeň výkonu a svítí ukazatel .

Automatické spuštění podle stupně výkonu

Odsávání se zapne se stupněm výkonu podle příslušného stupně vaření varné zóny.

9.4 Automatický provoz se senzorovým řízením

Varná deska je vybavená senzorem kvality vzduchu, který automaticky registruje kuchyňské výpary a zapíná odsávání.

Když je vypnuté automatické spuštění nebo je nastavené podle stupňů ohřevu, můžete tento provoz se senzorovým řízením kdykoli zapnout ručně.

Aktivace automatického provozu se senzorovým řízením

- ▶ Dotkněte se .
Svítí ukazatel .
- ▶ Pomocí senzoru se automaticky nastaví optimální stupeň výkonu.
- ✓ Funkce je aktivovaná.

¹ Bez pokličky

Deaktivace automatického provozu se senzorovým řízením

- ▶ Dotkněte se .
- Ukazatel *H* zhasne.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Způsob nastavení citlivosti senzorů je popsán v kapitole .

→ "Základní nastavení", Strana 20

9.5 Funkce doběhu pro odsávání

Při funkci doběhu běží systém odsávání po vypnutí varné desky ještě několik minut. Odstraní tak kuchyňské výpary. Poté se systém odsávání automaticky vypne.

Při dodání varné desky je standardně nastavená doba doběhu s maximální dobou vypnutí. Změna tohoto nastavení je popsána v kapitole .

→ "Základní nastavení", Strana 20

Aktivace doběhu odsávání

Doba doběhu je nakonfigurovaná podle základního nastavení:

- Pomocí řízení senzoru kvality vzduchu. Svítí symbol  a ukazatel *H*.
- S maximální dobou vypnutí. Symbol  svítí.

Poznámka: Doběh se zapne pouze tehdy, pokud byla zapnutá alespoň jedna varná zóna alespoň jednu minutu.

Deaktivace doběhu odsávání

Manuálně

Pro deaktivaci funkce se dotkněte .

Automaticky

Spotřebič deaktivuje funkci doběhu, když:

- Doba doběhu uplynula.
- Znovu zapnete spotřebič.
- Senzor zjistí, že kvalita vzduchu je v pořádku.

10 flexInduction

Flexibilní varná zóna vám umožňuje libovolně umístit nádobu jakéhokoli tvaru nebo velikosti. Skládá se ze čtyř induktorů, které fungují nezávisle na sobě. Když je flexibilní varná zóna v provozu, aktivuje se pouze oblast, která je zakrytá varnou nádobou.


10.1 Umístění varné nádoby

Flexibilní varnou zónu lze nakonfigurovat dvěma způsoby podle toho, jakou nádobu používáte. Pro zabezpečení dobrého rozpoznání tepla a rozvádění tepla umístěte varnou nádobu doprostřed, jak je znázorněno na obrázcích.


Jako spojená varná zóna

Doporučujeme pro vaření jen v jedné nádobě.

- Nádobu umístěte v závislosti na velikosti: Umístění nádoby v závislosti na velikosti:

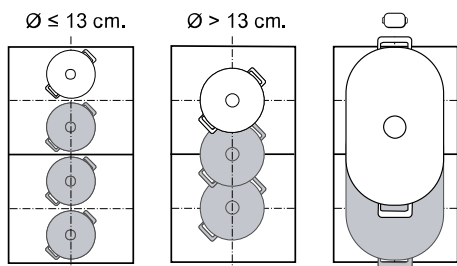


- Doporučená podélná nádoba :



Jako dvě oddělené varné zóny

Doporučujeme pro vaření ve dvou nádobách. Přední a zadní zónu můžete používat odděleně a pro každou nastavit vlastní stupeň vaření.

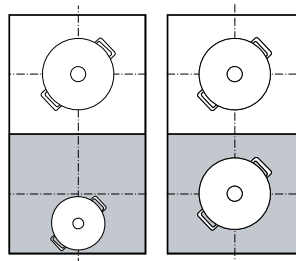

10.2 Zapnutí flexInduction

1. Postavte nádobu na varnou zónu.
 2. Spotřebič rozpozná varnou nádobu a zvolí varnou zónu.
- ✓ Varné zóny se v závislosti na velikosti a poloze nádoby rozpojují nebo spojují automaticky.
 - ✓ Flexibilní zóna je spojená a svítí .

Poznámky

- Nastavení varné zóny můžete změnit manuálně stisknutím .
- Standardní konfiguraci flexibilní varné zóny můžete změnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení. → Strana 20
- Pokud přemístíte nebo nazdvihnete varnou nádobu z aktivní spojené varné zóny, spustí se automatické vyhledávání. Každá nádoba, která je při tomto vyhledávání nalezena na varné zóně, se bude ohřívat se stupněm vaření, který byl předtím zvolený.

11 powerMove Plus

Pomocí této funkce můžete změnit stupeň výkonu nádoby prostým posunutím ve flexibilní varné zóně dopředu nebo dozadu. Zóna je k tomuto účelu rozdělena na tři oblasti s různými stupni výkonu.



11.1 Umístění a posunutí varné nádoby

Používejte pouze jednu varnou nádobu. Varné místo závisí na použité nádobě a její velikosti a poloze.

Každá varná oblast má přednastavený stupeň výkonu:

- Přední varné místo = stupeň ohřevu 9
- Prostřední varné místo = stupeň ohřevu 5
- Zadní varné místo = stupeň ohřevu 1,5

Standardní nastavení přednastavených stupňů ohřevu můžete měnit. Postup je popsán v kapitole Základní nastavení → *Strana 20*.

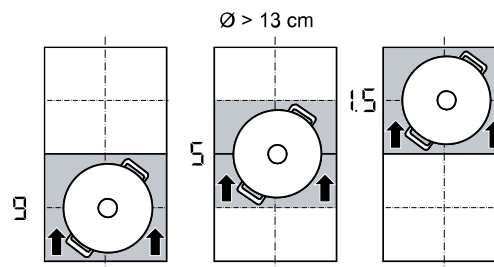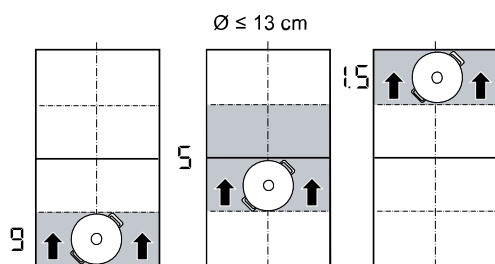

11.2 Aktivujte powerMove Plus

Požadavek: Na flexibilní zónu stavte pouze jednu nádobu.

1. Zvolte jednu ze dvou varných zón flexibilní zóny.
2. Stiskněte **↵**.
- ✓ **↵** svítí jasněji a rozsvítí se stupeň výkonu oblasti, ve které se nachází zásobník.
- ✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Stupně ohřevu oblastí můžete během procesu vaření měnit.

11.3 Deaktivace powerMove Plus

- ▶ Dotkněte se **↵**
- ✓ **↵** svítí slaběji.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

12 Časové funkce

Varná deska má různé funkce pro nastavení doby vaření:

- Časovač vypnutí
- Minutka
- countUp function

12.1 Časovač vypnutí

Umožňuje naprogramování doby vaření pro jednu nebo více varných zón. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne.

Zapnutí Časovač vypnutí

1. Dvakrát se dotkněte **⏻**.
- ✓ Rozsvítí se ukazatele **⏻** a **⏻**.
2. Zvolte požadovanou varnou zónu a dobu přípravy.
- ✓ Rozsvítí se ukazatel **⏻** varné zóny.
3. Potvrďte pomocí **⏻**.
4. Zvolte požadovaný stupeň výkonu.
- ✓ Doba vaření se začne odměřovat.
- ✓ Po uplynutí doby vaření se varná zóna vypne a zazní akustický signál.

Poznámky

- Když je u varné zóny, u níž je aktivovaný fryingSensor, naprogramovaná doba vaření, začne se naprogramovaná doba vaření odměřovat po dosažení zvoleného stupně teploty.
- Pokud je pro varnou zónu naprogramovaná doba vaření a je aktivovaný cookingSensor, začne se nastavená doba vaření odměřovat až po dosažení zvoleného teplotního stupně.

Časovač vypnutí změna nebo vypnutí

1. Dvakrát se dotkněte **⏻**.
2. Zvolte varnou zónu.
3. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte **⏻** pro zrušení doby.
4. Potvrďte pomocí **⏻**.

12.2 Minutka

Umožňuje aktivaci minutky od 0 do 99 min. Tato funkce je nezávislá na varných zónách a ostatních nastaveních. Nevypíná automaticky varné zóny.

Zapnutí Minutka

1. Dotkněte se **⏻**.
- ✓ Svítí **⏻** a **⏻**.
2. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu.
3. Potvrďte pomocí **⏻**.
- ✓ Doba se začne odměřovat.
- ✓ Po uplynutí času zazní signál a displeje blikají.

Minutka změna nebo vypnutí

1. Dotkněte se **⏻**.
2. V oblasti nastavování změňte dobu nebo nastavte **⏻** pro zrušení doby.
3. Potvrďte pomocí **⏻**.

12.3 countUp function

Funkce stopsek ukazuje čas, který uplyne od aktivace.

Zapnutí countUp function

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Svítí .
- ✓ Doba se začne odměřovat.


Vypnutí countUp function

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Ukazatele programovací funkce doby chodu zhasnou.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

13 powerBoost

Pomocí této funkce ohřejete velké množství vody rychleji než pomocí .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

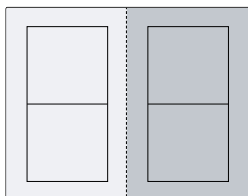

13.1 Zapnutí powerBoost

1. Zvolte varnou zónu.

2. Dotkněte se **b**. Svítí ukazatel **b**.

- ✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

13.2 Vypnutí powerBoost


1. Zvolte varnou zónu.
 2. Dotkněte se **b**. Ukazatel **b** zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Za určitých okolností se tato funkce může automaticky vypnout z důvodu ochrany elektronických prvků uvnitř varné desky.

14 shortBoost

Pomocí této funkce ohřejete pánve rychleji než s .

Tato funkce je k dispozici pro všechny varné zóny, pokud není v provozu jiná varná zóna stejné skupiny.

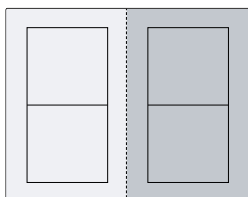

14.1 Doporučení k použití

- Na pánve nedávejte pokličku.
- Prázdnou pánve nikdy neohřívejte bez dozoru.
- Používejte jen studené pánve.
- Používejte pánve s naprosto rovným dnem. Nepoužívejte pánve s tenkým dnem.

14.2 Zapnutí shortBoost

1. Zvolte varnou zónu.
 2. Dvakrát se dotkněte **b**. Svítí **b⁺**.
- ✓ Funkce je zapnutá.

Poznámka: Tuto funkci můžete rovněž zapnout při vaření s připojenou Flex zónou.

14.3 Vypnutí shortBoost

1. Zvolte varnou zónu.
 2. Dotkněte se **b**. **b⁺** zhasne a varná zóna se přepne zpátky na stupeň ohřevu .
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

Poznámka: Aby se zabránilo vysokým teplotám, tato funkce se po 30 sekundách automaticky vypne.

15 Funkce udržování teploty

Tuto funkci můžete používat pro rozpouštění čokolády nebo másla a udržování teplých pokrmů.

15.1 Zapnutí Funkce udržování teploty

1. Stiskněte .
 2. Během následujících 10 sekund zvolte požadovanou varnou zónu.
Svítí .
- ✓ Funkce se spustí.

15.2 Vypnutí Funkce udržování teploty

1. Dotkněte se .
 2. Zvolte varnou zónu.
 zhasne.
Varná zóna se vypne a rozsvítí se ukazatel zbytkového tepla.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.


16 flexMotion

Pomocí této funkce můžete mezi jednotlivými varnými zónami přenášet stupeň ohřevu, nastavenou dobu vaření a zvolenou funkci vaření.

16.1 flexMotion

Požadavek: Nádobu přesuňte na varnou zónu, která není zapnutá a kterou jste ještě nenastavili a na které předtím nestála jiná nádoba.

1. Přesuňte nádobu.

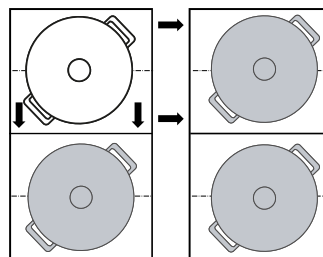

Nádoba bude rozpoznána a na ukazateli nové varné zóny střídavě bliká předtím zvolený stupeň vaření a $\downarrow$.

2. Pro převzetí nastavení zvolte novou varnou zónu. Spotřebič nastaví stupeň vaření původní varné zóny na $\downarrow$.
- ✓ Nastavení jsou přenesena na novou varnou zónu.

Poznámka: Když postavíte novou nádobu na jinou varnou zónu před potvrzením nastavení, můžete tuto funkci použít pro obě nádoby.

17 Asistent pro přípravu pokrmů

Vaření s asistencí je zárukou snadné přípravy pokrmů a vynikajících výsledků.

Když zvolíte požadovanou hodnotu, senzory nepřetržitě měří teplotu varné nádoby a udržují ji během celého procesu vaření konstantní.

Výhody

- Po dosažení zvolené teploty se tato teplota automaticky udržuje na konstantní hodnotě, čímž se šetří energie.
- Olej se nepřehřívá a pokrmy se nepřevaří.

17.1 fryingSensor

Vhodné pro vaření nebo redukování omáček, pečení palačinek, smažení vajec na másle, pro pečení zeleniny nebo steaků na požadovaný stupeň propečení s kontrolovanou teplotou.

Tato funkce je k dispozici na všech varných zónách, které jsou označeny $\downarrow$.

Stupně teploty

Stupně teploty pro přípravu pokrmů.

Stupeň	Teplota	Funkce
1	120 °C	Vaření a redukování omáček, pečení zeleniny
2	140 °C	Opékání na olivovém oleji nebo na másle
3	160 °C	Pečení ryb a velkých potravin
4	180 °C	Smažení obalovaných, zmrazených a grilovaných pokrmů
5	215 °C	Vysokoteplotní gril a grilovací deska

Doporučené nádoby

Pro tuto funkci byly vyvinuty speciální nádoby, které zabezpečují optimální výsledky.

Doporučenou varnou nádobu zakoupíte prostřednictvím zákaznického servisu, specializované prodejny nebo v našem on-line obchodě siemens-home.bsh-group.com.

Poznámka: Můžete použít i jinou varnou nádobu. V závislosti na vlastnostech varné nádoby se ale může dosažená teplota lišit od zvoleného stupně teploty.

Zapnutí fryingSensor

1. Postavte prázdnou nádobu na varnou zónu.
2. Dotkněte se $\downarrow$ a poté zvolte varnou zónu.
3. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování požadovaný stupeň ohřevu.
- ✓ Funkce se spustí. Bliká $\downarrow$, dokud není dosažena nastavená cílová teplota.
- ✓ Po dosažení cílové teploty zazní akustický signál a $\downarrow$ přestane blikat.
4. Do pánve vložte tuk na pečení a poté pokrm.

Poznámka: Pokud potřebujete na smažení více než 250 ml oleje, přidejte olej a počkejte několik sekund, než vložíte pokrm.

Vypnutí fryingSensor

- ▶ Zvolte varnou zónu a dotkněte se $\downarrow$.
- ✓ Funkce je deaktivovaná.

Doporučení pro vaření s fryingSensor

Následující tabulka obsahuje ideální stupně teploty pro vybrané pokrmy. Teplota $\downarrow$ a doba přípravy $\ominus$ min závisí na množství, stavu a kvalitě potravin.

	$\downarrow$	$\ominus$ min
Maso		
Řízky	4	6-10

	ℓ	⌚ min
Řízky, obalované	4	6-10
Filet	4	6-10
Kotlety	3	10-15
Cordon bleu, vídeňský řízek	4	10-15
Steak, krvavý, silný 3 cm	5	6-8
Steak, středně propečený, silný 3 cm	5	8-12
Steak, propečený, silný 3 cm	4	8-12
Steak T bone, krvavý, silný 4,5 cm	5	10-15
Steak T bone, medium, 4,5 cm silný	5	20-30
Drůbeží prsa, silná 2 cm	3	10-20
Špek	2	5-8
Mleté maso	4	6-10
Hamburgery, silné 1,5 cm	3	6-15
Masové kuličky, průměr 2 cm	3	10-20
Párky	3	8-20
Chorizo, čerstvé uzeniny	3	10-20
Špízy, kebab	3	10-20
Gyros	4	7-12

Ryby a mořské plody

Rybí filet	4	10-20
Rybí filet, obalovaný	4	10-20
Pečená ryba, celá	3	10-20
Sardinky	4	6-12
Krevety, garnáti	4	4-8
Chobotnice, sépie	4	6-12

Vaječné pokrmy

Volská oka na másle	2	2-6
Volská oka	4	2-6
Míchaná vejce	2	4-9
Omeleta	2	3-6
Francouzské toasty	3	4-8
Palačinky, bliny, tortily, tacos	5	1-3

Zelenina

Pečené brambory	5	6-12
Hranolky	4	15-25
Bramboráky	5	2-4
Cibule, pečený česnek	2	2-10
Cibulové kroužky	3	5-10
Cuketa, lilek, paprika	2	4-12
Zelený chřest	3	4-15
Houby	4	10-15
Zelenina, dušená v oleji	1	10-20
Zelenina v těstíčku	4	5-10

Zmrazené potraviny

Kuřecí nugety	4	10-15
Rybí prsty	4	8-12
Hranolky	5	4-8
Zmrazené směsi	3	6-10
Jarní závitky	4	10-30

	ℓ	⌚ min
Paštiky, krokety	5	3-8

Omáčky

Rajská omáčka	1	25-35
Bešamelová omáčka	1	10-20
Sýrová omáčka	1	10-20
Sladké omáčky	1	15-25
Omáčky, redukované	1	25-35

Další


Pečený sýr	3	7-10
Krutony	3	6-10
Opečený chléb	4	4-8
Instantní hotové pokrmy	1	5-10
Mandle, vlašské ořechy, piniová jádra, pražené	4	3-15
Popcorn	5	3-4

17.2 cookingSensor

Pomocí této funkce můžete pokrmy ohřívat, pozvolna vařit, dusit, vařit, vařit v tlakovém hrnci nebo smažit v hrnci s dostatečným množstvím oleje při kontrolované teplotě. Abyste mohli používat tyto funkce, potřebujete bezdrátový senzor vaření pro bezdrátové vaření. Tato funkce je k dispozici u všech varných zón s bezdrátovým senzorem vaření na normální varné nádobě.

Stupně teploty

Stupně teploty pro přípravu pokrmů.

Stupeň	Teplota	Funkce	Nádoba
1	70 °C	Ohřívání a udržování teploty	
2	90 °C	Vaření	
3	100 °C	Uvedení do varu	
4	120 °C	Vaření v tlakovém hrnci	
5	180 °C	Smažení	

Informace k funkci cookingSensor

- Bezdrátový senzor vaření měří teplotu tekutiny přes silikonové dno, které je nasazené v nádobě. Pro správné měření musí být silikonové dno úplně zakryté měřenou tekutinou.
- Rámeček bezdrátového senzoru vaření a silikonové dno nasazené v nádobě musí být úplně suché, než můžete začít vařit.
- Bezdrátový senzor vaření během vaření neodstraňujte. Po skončení vaření senzor odstraňujte opatrně, protože může být horký.
- Pro úsporu energie používejte pokličku.

- Nádobu umístěte tak, aby bezdrátový senzor vaření směřoval k boční vnější ploše varné desky.
- Bezdrátový senzor vaření nikdy nenastavujte směrem k jiné horké nádobě, aby nedošlo k přehřátí.

Zapnutí cookingSensor

Požadavek: Spojte bezdrátový senzor vaření.

1. Připevněte bezdrátový senzor vaření na nádobu.
 2. Na požadovanou varnou zónu postavte nádobu s dostatečným množstvím tekutiny a přiklopte ji pokličkou.
 3. Stiskněte uprostřed bezdrátový senzor vaření. Na ovládacím panelu svítí ☐. Poté zvolte varnou zónu, na které se nachází nádoba s bezdrátovým senzorem vaření.
 4. Zvolte odpovídající stupeň teploty pro vařený pokrm.
- ✓ Funkce je zapnutá.
- ✓ ☐ bliká, dokud voda nebo olej nedosáhne přiměřené teploty pro vložení pokrmu. Zazní akustický signál a symbol teploty přestane blikat.
5. Po zaznění akustického signálu pokličku odklopte a vložte pokrm. Během vaření pokličku nesundávejte.

Vypnutí cookingSensor

1. Zvolte varnou zónu.
 2. V oblasti nastavování se dotkněte ☐.
- ✓ Funkce jsou vypnuté.

Poznámky

- Pro opětovnou aktivaci varných funkcí počkejte cca 10 sekund.
- Připojení Bluetooth® se po odpojení varné desky deaktivuje a přepne se do úsporného režimu.

Doporučení pro vaření s cookingSensor

Následující tabulka obsahuje ideální stupně teploty pro vybrané pokrmy. ™ °C a ☐ min závisí na množství, stavu a kvalitě potravin.

Ohřívání a udržování teploty

	™ °C	☐ min
Ohřívání guláše	70	10–20
Ohřívání svařeného vína	70	5–15

– Mírné vaření

	™ °C	☐ min
Maso		
Párky	90	10–20
Ryby		
Dušená ryba	90	15–20
Vaječné pokrmy		
Pošírovaná vejce	90	2–5
Brambory		
Bramborové knedlíčky	90	30–40
Těstoviny a obilné pokrmy		
Rýže	90	25–35
Rýže parboiled	90	25–35
Celozrnná rýže	90	45–55
Rýže, basmati, thajská	90	8–12
Divoká rýže	90	20–30

	™ °C	☐ min
Polenta	90	3–8
Krupicová kaše	90	5–10

Polévky

Instantní krémové polévky	90	10–15
---------------------------	----	-------

Dezerty

Mléčná rýže	90	40–50
Ovesná kaše	90	10–15
Čokoládový pudink	90	3–5

Další

Mléko	90	3–10
-------	----	------

– Vaření

	™ °C	☐ min
Maso		
Masový karbanátek	100	20–30
Slepice	100	60–90
Telecí	100	60–90

Vaječné pokrmy

Vařená vejce	100	5–10
--------------	-----	------

Zelenina a luštěniny

Brokolice	100	10–20
Květák	100	10–20
Růžičková kapusta	100	30–40
Zelené fazolky	100	15–30
Cizrna	100	60–90
Hrách	100	15–20
Čočka	100	45–60

Brambory

Gnocchi	100	3–6
Brambory, vařené	100	30–45
Sladké brambory	100	30–45

Těstoviny a obilné pokrmy

Semolinové těstoviny	100	7–10
Čerstvé těstoviny	100	3–5
Celozrnné těstoviny	100	7–10
Semolinové těstoviny, plněné	100	15–20
Čerstvé těstoviny, plněné	100	5–8
Quinoa	100	10–12

Polévky

Domácí vývary	100	60–90
Instantní polévky	100	5–10

Dezerty

Kompot	100	15–25
--------	-----	-------

Zmrazené potraviny

Zelené fazolky	100	15–30
----------------	-----	-------

Vaření v tlakovém hrnci

	™ °C	☐ min
Maso		
Slepice	120	15–25

	°C	min
Telecí	120	15–25
Zelenina a luštěniny		
Zelenina	120	3–6
Cizrna	120	25–35
Čočka	120	10–20
Fazole	120	25–35
Brambory		
Brambory	120	10–20
Sladké brambory	120	10–20
Těstoviny a obilné pokrmy		
Rýže	120	6–8
Celozrnná rýže	120	12–18
Polévky		
Domácí vývar	120	20–30

Smažení ve velkém množství oleje

Při rozehtřívání oleje používejte pokličku, pokrm pečte bez pokličky.

	°C	min
Maso		
Části kuřete	180	10–15
Masový karbanátek	180	10–15
Ryby		
Ryba v pivním těstíčku, obalovaná	180	10–15
Zelenina a luštěniny		
Zelenina v pivním těstíčku, obalovaná	180	4–8
Žampiony, obalované nebo v pivním těstíčku	180	4–8
Dezerty		
Koblihy, donuty a vdolky	180	5–10
Zmrazené potraviny		
Hranolky	180	4–8

17.3 Bezdrátový senzor vaření

Pro použití cookingSensor si musíte zakoupit bezdrátový senzor vaření.

Bezdrátový senzor vaření můžete zakoupit u zákaznického servisu, v našem internetovém obchodě nebo ve specializovaných prodejnách siemens-home.bsh-group.com.

Spojení bezdrátového senzoru vaření

Pro spojení bezdrátového senzoru vaření s ovládacím panelem postupujte následovně:

1. Zvolte základní nastavení c 14. Základní nastavení → *Strana 20*
- ✓ Svítí -.
2. Zvolte varnou zónu, jejíž ukazatel svítí. Zazní akustický signál. Bliká ☐.

3. Během 30 sekund krátce stiskněte uprostřed bezdrátový senzor vaření.

- Za několik sekund se na vizuálním ukazateli varné zóny zobrazí výsledek spojení senzoru vaření s ovládacím panelem.

Výsledek

☐ Bezchybné spojení	cookingSensor je k dispozici.
! Chybné spojení	Chyba v komunikaci – Zopakujte proces spojení. Pokud je výsledek i nadále !, kontaktujte zákaznický servis.
2 Chybné spojení	Chyba v komunikaci – Chyba v komunikaci prostřednictvím Bluetooth. Zopakujte proces spojení. – Během 30 sekund po zvolení varné zóny jste nestiskli uprostřed bezdrátový senzor vaření. Zopakujte proces spojení. – Baterie bezdrátového senzoru vaření je vybitá. Vyměňte baterii, resetujte bezdrátový senzor vaření a znovu proveďte proces spojení.

Resetování bezdrátového senzoru vaření

1. Podržte cca 8–10 sekund uprostřed stisknutý senzor vaření.
- ✓ Během toho se třikrát rozsvítí LED ukazatel bezdrátového senzoru vaření.
- ✓ Při třetím rozsvícení LED dojde k resetování.
2. Už nadržte bezdrátový senzor vaření uprostřed stisknutý.
- ✓ Jakmile LED zhasne, je bezdrátový senzor vaření resetovaný.
3. Zopakujte proces spojení od bodu 2.

Nastavení bodu varu

Bod, kdy se začne vařit voda, závisí na nadmořské výšce vašeho bydliště. Pokud se voda vaří příliš nebo málo, lze bod varu nastavit. Za tímto účelem:

Zvolte základní nastavení c 4. Základní nastavení → *Strana 20*

Výška	Hodnota nastavení c 4
0 m	1
100–200 m	2
200–400 m	3 ¹
400–600 m	4
600–800 m	5
800–1000 m	6
1000–1200 m	7
1 200–1 400 m	8
Nad 1 400 m	9

Poznámka: Teplota 3/100 °C stačí pro efektivní vaření, pokud si ale přejete nastavit intenzivnější vaření, lze zvolit nižší stupeň.

¹ Základní nastavení

18 Bezdrátový senzor vaření


Pro použití cookingSensor si musíte zakoupit bezdrátový senzor vaření.

Bezdrátový senzor vaření můžete zakoupit u zákaznického servisu, v našem internetovém obchodě nebo ve specializovaných prodejnách siemens-home.bsh-group.com.

18.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní.


- **A** Bezdrátový senzor vaření
- **B** Silikonová nálepka
- **C** Šablona

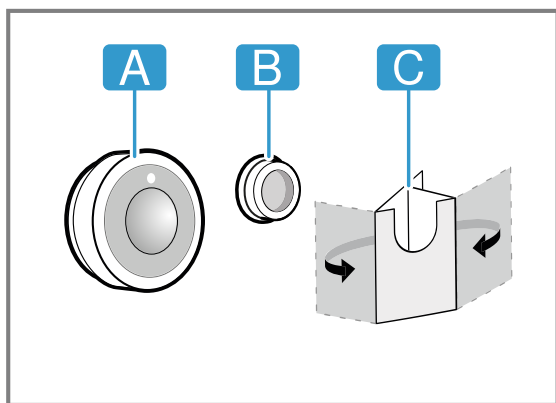

18.2 Nalepení silikonové nálepky

Silikonová nálepka slouží k připevnění senzoru vaření k nádobě. Připevnění na nádobu:

1. Místo přilepení na nádobě nesmí být mastné. Nádobu umyjte, dobře osušte a místo přilepení otřete např. lihem.
2. Sejměte ochrannou fólii ze silikonové nálepky. Pomocí dodané šablony nalepte silikonovou nálepku v příslušné výšce na vnější stranu nádoby.

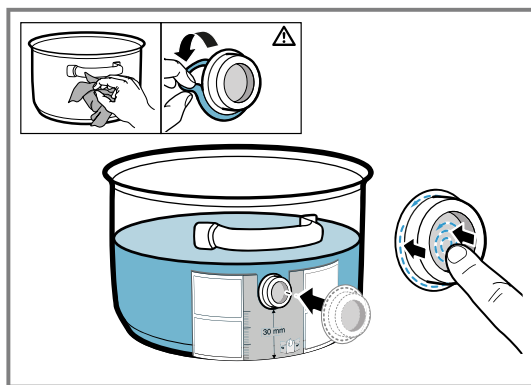


3. Přitlačte celou plochu i vnitřní část silikonové nálepky.
4. Nechte lepidlo hodinu zaschnout. Během této doby nádobu nepoužívejte a nemýjte.

Poznámka: Když se silikonová nálepka odlepí, použijte novou. V případě potřeby si můžete zakoupit sadu pěti silikonových nálepek ve specializovaných prodejnách, u našeho zákaznického servisu nebo na našich oficiálních webových stránkách siemens-home.bsh-group.com při uvedení čísla zboží 17007119.

Všechna lepidla při skladování časem ztrácí účinnost. Abyste tomu zabránili, položte silikonová dna ihned po obdržení do nádob.

18.3 Připevnění bezdrátového senzoru vaření


1. Před připevněním senzoru vaření zajistěte, aby byla silikonová nálepka zcela suchá.
2. Senzor vaření připevněte na silikonovou nálepku tak, aby se perfektně přizpůsobil.

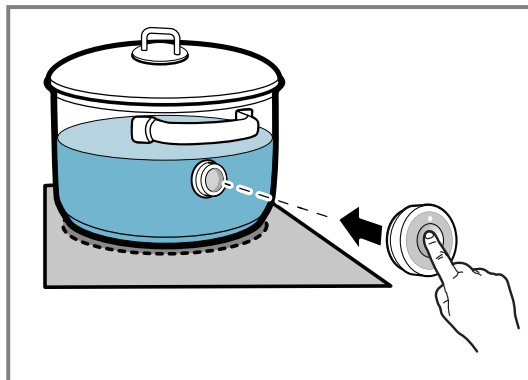


18.4 Výměna baterie

Když se LED na bezdrátovém senzoru vaření po stisknutí nerozsvítí, je vybitá baterie. Výměna baterie:


1. Od spodní části senzoru vaření odtáhněte silikonový kryt a šroubovákem odstraňte oba šrouby.

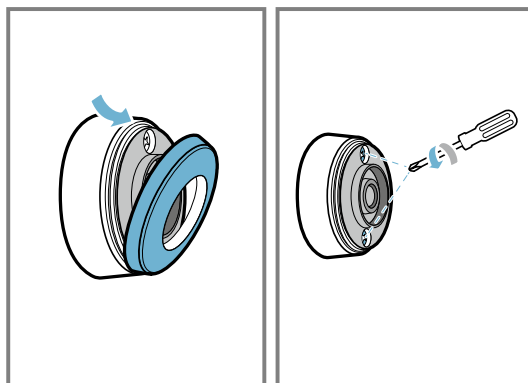

2. Otevřete kryt senzoru vaření a vyjměte baterii z držáku.

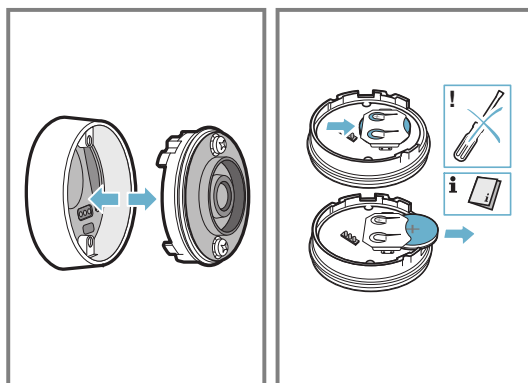


3. Vložte novou baterii a dodržujte správnou polaritu. Používejte pouze kvalitní baterie typu CR2032.

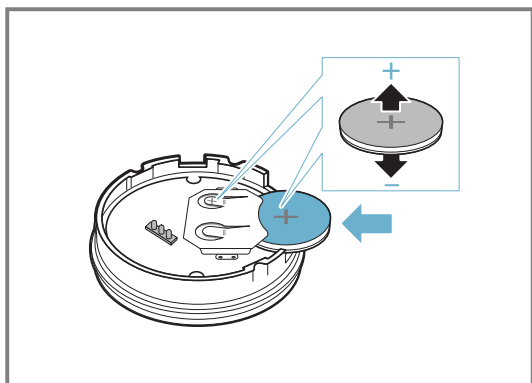

Poznámka: Pro odstranění baterie nepoužívejte předměty z kovu. Nedotýkejte se připojovacích bodů baterie.

4. Zavřete uzávěr senzoru vaření. Otvory pro šrouby na uzávěru se musí křít s prohlubněmi na spodní části krytu. Šroubovákem utáhněte šrouby a na spodní část senzoru upevněte silikonový kryt.

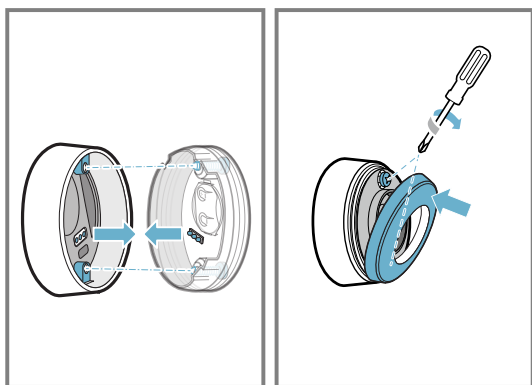

18.5 Čištění

Senzor vaření

Čistěte vlhkým hadrem. Nedávejte do myčky nádobí a nenamáčejte ho.

Když senzor vaření nepoužíváte, odstraňte ho z nádoby a uložte ho na čistém, bezpečném místě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Silikonová nálepka


Před nalepením senzoru vaření ji vyčistěte a osušte. Lze mýt v myčce nádobí.

Poznámka: Nádobu se silikonovou nálepkou nenechávejte v mycím roztoku delší dobu.

Okénko bezdrátového senzoru vaření

Okénko udržujte čisté a suché. Přitom je důležité:

1. Pravidelně odstraňujte nečistoty a mastnotu.
2. K čištění používejte hadr nebo vatové tyčinky a prostředek na čištění oken.

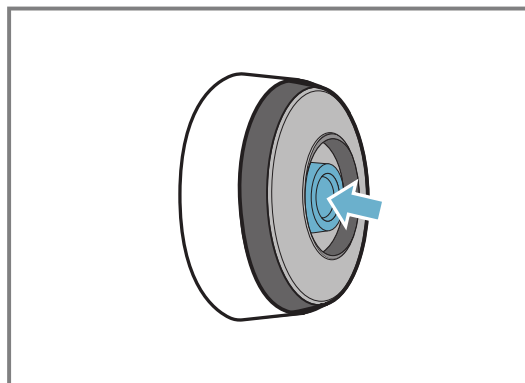

Poznámky

- Pro čištění varné desky nepoužívejte tvrdé a drsné předměty, jako kartáče nebo drsné houbičky, a abrazivní prostředky.
- Abyste okénko bezdrátového senzoru vaření neznečistili nebo nepoškrábali, nedotýkejte se ho prsty.

18.6 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí bezdrátového senzoru vaření splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě podle směrnice RED najdete na siemens-home.bsh-group.com na stránce spotřebiče v části Doplnující dokumenty.

Loga a značka Bluetooth® jsou registrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto značek společností BSH Hausgeräte GmbH je licencované. Veškeré ostatní značky a obchodní názvy jsou vlastnictví příslušných firem.

19 Dětská pojistka

Varná deska je vybavená dětskou pojistkou. Díky ní nemohou děti zapnout varnou desku.

19.1 Zapnutí Dětská pojistka

Požadavek: Varná deska musí být vypnutá.

1. Dotkněte se ①.
 2. 4 sekundy se dotýkejte ②.
- ✓ Na 10 sekund se rozsvítí ukazatel ③.
 - ✓ Varná deska je zablokována.

19.2 Vypnutí Dětská pojistka

1. Dotkněte se ①.
 2. 4 sekundy se dotýkejte ②.
- ✓ Zablokování se zruší.

19.3 Automatická dětská pojistka

Dětskou pojistku můžete také nechat aktivovat automaticky po každém vypnutí varné desky.

Postup pro zapnutí a vypnutí funkce najdete v kapitole Základní nastavení → *Strana 20*.

20 Individuální bezpečnostní vypnutí

Bezpečnostní funkce se aktivuje, pokud byla varná zóna delší dobu používána a nezměníte žádné nastavení. Varná zóna zobrazí **F8** a sama se vypne.

Čas od 1 do 10 hodin závisí na zvoleném stupni výkonu.
Stiskněte libovolné tlačítko.

21 Blokování při utírání

Umožňuje zablokování ovládacího panelu pro čištění, aby nedošlo k neúmyslné změně nastavení. Zablokování nemá vliv na hlavní vypínač.

21.1 Zapnutí Blokování při utírání

- ▶ Stiskněte . Zazní výstražný akustický signál a svítí .
- ✓ Ovládací panel se na 35 sekund zablokuje. 5 sekund před vypnutím zazní akustický signál.

21.2 Vypnutí Blokování při utírání

Pro předčasné vypnutí funkce:

- ▶ Dotkněte se .
- ✓ Ovládací panel je odblokovaný.

22 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

22.1 Přehled základních nastavení

Ukazatel	Nastavení	Hodnota
1	Dětská pojistka	– Manuálně. ¹ 1 – Automatická. 2 – Vypnuté.
2	Akustické signály	– Potvrzující signál a chybový signál jsou vypnuté. 1 – Je zapnutý jen chybový signál. 2 – Je zapnutý jen potvrzující signál. 3 – Všechny akustické signály jsou zapnuté. ¹
3	Ukazatel spotřeby energie Zobrazuje celkovou spotřebu energie mezi zapnutím a vypnutím varné desky v kWh. Přesnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalitě napětí elektrické sítě.	– Vypnuté. ¹ 1 – Zapnuté.
4	Zvolte nastavení podle nadmořské výšky:	1-2 – Snížení. 3 – Základní nastavení. 4-9 – Zvýšení.
5	Automatické vypnutí varných zón.	– vypnut. ¹ 1-99 – Doba do automatického vypnutí.
6	Doba trvání signálu časovače	1 – 10 sekund ¹ 2 – 30 sekund 3 – 1 minuta
7	Omezení výkonu Umožňuje v případě potřeby omezení celkového výkonu varné desky, pokud je to nutné, podle podmínek vaší elektroinstalace. Dostupná nastavení závisí na maximálním výkonu varné desky. Přesné údaje najdete na typovém štítku. Když je funkce aktivní a výkon varné desky dosáhne nastaveného limitu, zobrazí se a nemůžete už zvolit vyšší stupeň vaření.	– Vypnuté. Maximální výkon varné desky ¹ . 1 – 1000 W. Nejnižší výkon. 1. – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Doporučeno pro 13 ampérů. 3. – 3500 W. Doporučeno pro 16 ampérů. 4 – 4000 W. 4. – 4500 W. Doporučeno pro 20 ampérů. ... 9 – Maximální výkon varné desky.

¹ Tovární nastavení

Ukazatel	Nastavení	Hodnota
⌘ 11	powerMove Plus Umožňuje změnu přednastavených stupňů vaření tří varných míst flexibilní varné zóny. Za tímto účelem zvolte jednu ze dvou varných zón, v oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření a dotkněte se ⓘ pro potvrzení a výběr nového stupně vaření.	9 – přednastavený stupeň vaření pro přední varnou zónu. 5 – přednastavený stupeň vaření pro prostřední varnou zónu. 1,5 – přednastavený stupeň výkonu pro přední zadní zónu.
⌘ 12	Test nádobí Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádobí.	0 – Nevhodná. 1 – Není optimální. 2 – Vhodná.
⌘ 13	flexInduction Změňte zapínací režim flexibilní zóny.	0 – Jako dvě nezávislé varné zóny. 1 – Jako spojená varná zóna. ¹
⌘ 14	Spojte bezdrátový senzor vaření s varnou deskou.	0 – Bezchybné spojení. 1 – Chyba spojení: na základě chyby přenosu. 2 – Chyba spojení: na základě chyby senzoru vaření.
⌘ 17	Nastavení režimu cirkulace nebo odvětrání.	0 – Konfigurace režimu cirkulace. ¹ 1 – Konfigurace režimu odvětrávání.
⌘ 18	Nastavení automatického spuštění	0 – Vypnuté. 1 – Zapnuté: Automatický provoz se senzorovým řízením. ¹ 2 – Zapnuté: Odsávání se spustí při stupni výkonu podle příslušných stupňů výkonu varných zón.
⌘ 19	Nastavení citlivosti senzoru pro odsávání.	1 – Nastavení nejnižší citlivosti senzoru. 2 – Nastavení střední citlivosti senzoru. ¹ 3 – Nastavení nejvyšší citlivosti senzoru.
⌘ 20	Nastavení doběhu Pokud varná deska pracuje s režimem odvětrávání, zapne se odsávání na cca 6 minut společně se stupněm výkonu. Pokud varná deska pracuje s režimem cirkulace, zapne se odsávání na cca 30 minut společně se stupněm výkonu. Po uplynutí této doby se funkce doběhu automaticky vypne.	0 – Vypnuté. 1 – Zapnuté: Automatická funkce doběhu, která je řízená senzorem. 2 – Zapnuté ¹ :
⌘ 25	Automatické rozpoznání varné nádoby	0 – Požadovanou varnou zónu zvolte manuálně. 1 – Varná zóna rozpozná velikost a polohu nádoby a zvolí odpovídající varnou zónu resp. zóny. ¹
⌘ 0	Resetování na nastavení z výroby	0 – Individuální nastavení ¹ . 1 – Nastavení z výroby.

22.2 Na základní nastavení

Požadavek: Varná deska musí být vypnutá.

- Pro zapnutí varné desky se dotkněte ⓘ.
- Během následujících 10 sekund se 4 sekundy dotýkejte ⓘ.

Informace o výrobku	Ukazatel
Seznam technického servisu (TS)	0 1
Výrobní číslo	Fd
Výrobní číslo 1	02.
Výrobní číslo 2	0.5

- ✓ První čtyři ukazatele udávají informace o spotřebiči. Pro zobrazení jednotlivých ukazatelů stiskněte oblast nastavování.

- Pro přechod na základní nastavení se dotkněte ⓘ.
✓ Jako přednastavené hodnoty svítí ⌘ 1 a 0.
- Opakovaně se dotýkejte ⓘ, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- V oblasti nastavování se dotkněte požadovaného nastavení.
- 4 sekundy se dotýkejte ⓘ.
✓ Nastavení jsou uložena.

22.3 Zrušení změny základních nastavení

- Dotkněte se ⓘ.
- Všechny změny se zruší a neuloží se.

¹ Tovární nastavení

23 Test nádobí

Kvalita nádoby má velký vliv na rychlost a výsledek vaření.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat kvalitu nádoby. Před provedením kontroly se ujistěte, že je velikost dna nádoby shodná s velikostí použité varné zóny.

Přístup je přes základní nastavení. → *Strana 20*

23.1 Provedení Test nádobí

Flexibilní varná zóna je nastavená jako jediná varná zóna tak, že se zkontroluje jen jedna nádoba.

1. Nádobu s cca 200 ml vody postavte při pokojové teplotě doprostřed varné zóny, která nejlépe odpovídá velikosti dna nádoby.
2. Přejděte na základní nastavení a zvolte $\square$ 12.

3. Dotkněte se oblasti nastavování. U varných zón bliká ukazatel —.

✓ Probíhá test.

✓ Za 10 sekund se na ukazateli varných zón zobrazí výsledek.

23.2 Kontrola výsledku

V následující tabulce vidíte, co znamená výsledek pro kvalitu a rychlost vaření.

Výsledek	
	Nádoba není vhodná pro varnou zónu, a proto se neohřívá.
	Nádoba se ohřívá pomaleji, než jste očekávali, a vaření neprobíhá optimálně.
	Nádoba se ohřívá správně a vaření je v pořádku.

Pro aktivaci této funkce se dotkněte oblasti nastavování.

24 Omezení výkonu

Pomocí této funkce můžete nastavit celkový výkon varné desky.

Varná deska je nastavená ze závodu. Maximální výkon varné desky najdete na typovém štítku. Pomocí této funkce upravíte konfiguraci podle požadavků každé elektrické instalace.

Aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty, rozděluje varná deska výkon, který je k dispozici, automaticky a podle potřeby na zapnuté varné zóny.

Když je tato funkce aktivní, může výkon každé varné zóny občas klesnout pod jmenovitou hodnotu. Aby nedošlo k překročení nastavené hodnoty, rozděluje varná deska výkon, který je k dispozici, automaticky a podle potřeby na zapnuté varné zóny .. Spotřebič sám reguluje a volí nejvyšší možný stupeň ohřevu.

Postup je popsán v kapitole Základní nastavení → *Strana 20*

25 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tip: Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ *"Bezpečnost", Strana 2*
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba spotřebiče max. 2 W.

25.1 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je připojený k elektrické síti a je zapnutý.
- Máte mobilní koncové zařízení s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android, např. chytrý telefon.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- Mobilní koncové zařízení a spotřebič jsou v dosahu signálu wifi domácí sítě.

1. Načtete následující QR kód.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

25.2 Přehled nastavení Home Connect

V základních nastaveních varné desky můžete pro Home Connect přizpůsobit nastavení a nastavení sítě.

Nastavení	Výběr nebo ukazatel	Doplňující informace
H 1	Připojení k síti – Není připojeno / zrušit připojení k síti – Připojit automaticky – Připojit manuálně – Připojeno	Přihlášení varné desky do domácí sítě WLAN (Wi-Fi) nebo zrušení připojení k síti
H 2	Připojení k aplikaci – Není připojeno – Vytvořit připojení	H 2 se zobrazí pouze tehdy, když je varná deska připojená k domácí síti.
H 3	Připojení k WLAN – Rádiový modul vypnutý – Rádiový modul zapnutý	Pokud je aktivovaná WLAN, můžete používat funkce Home Connect. H 3 se zobrazí jen tehdy, pokud již byla varná deska jednou připojená k síti.
H 4	Nastavení pomocí aplikace – Vypnuté – Zapnuté ¹	Když je H 4 vypnuté, zobrazí se v aplikaci Home Connect jen provozní stavy varné desky.
H 5	Aktualizace softwaru – Je k dispozici aktualizace a je připravená k instalaci – Spuštění instalace	H 5 se zobrazí jen tehdy, když je k dispozici aktualizace softwaru.
H 6	Řízení dálkového přístupu ze strany zákaznického servisu – Není povolený – Povolený	H 6 se zobrazí jen tehdy, když se zákaznický servis pokouší o spojení s varnou deskou. Po povolení přístupu ho můžete kdykoliv ukončit.
H 7	Zobrazení intenzity signálu WLAN – Není připojeno k domácí síti WLAN (Wi-Fi) – Intenzita signálu 1 (špatná) – Intenzita signálu 2 (střední) – Intenzita signálu 3 (dobrá)	H 7 se zobrazí jen tehdy, když existuje připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).
H 8	Spojení se serverem Home Connect – Není připojeno – Připojeno	H 8 se zobrazí jen tehdy, když existuje připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi).

25.3 Deaktivace připojení k síti

- ▶ Jděte na základní nastavení H 3 a poté zvolte hodnotu .

✓ Spojení s WLAN (N) se deaktivuje.

Poznámka: Pro opětovnou aktivaci spojení se sítí zvolte hodnotu .

25.4 Změna nastavení pomocí aplikace Home Connect

Pomocí aplikace Home Connect můžete měnit nastavení varných zón a poslat je do varné desky.

Požadavky

- Varná deska je připojená k domácí síti a aplikaci Home Connect.
- Abyste mohli nastavovat varnou desku pomocí aplikace Home Connect, musí být v základních nastaveních zapnuté H 4. Ve stavu při dodání je H 4 zapnuté. Pokud je přenos nastavení deaktivovaný, v aplikaci

Home Connect se zobrazují pouze provozní stavy varné desky.

1. Proveďte nastavení v aplikaci Home Connect a pošlete ho do varné desky.
Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect. Nastavení, která odešlete z aplikace Home Connect k varné desce, musíte na varné desce potvrdit.
- ✓ Když jsou nastavení přenesena na varnou zónu, začne podle nastavení blikat příslušný ukazatel.
2. Pro potvrzení nastavení stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
3. Pro odmítnutí nastavení se dotkněte libovolného jiného dotykového políčka varné desky.

25.5 Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software spotřebiče, např. kvůli optimalizaci, odstraňování potíží, pro bezpečnostní aktualizace a další funkce a služby.
Předpokladem je, že jste zaregistrovaný uživatel Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení

¹ Tovární nastavení

nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete o tom informováni aplikací Home Connect a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v domácí WLAN síti (WiFi). Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

Poznámky

- Aktualizace softwaru se skládá ze dvou kroků.
 - Jako první krok se provede stažení.
 - Jako druhý krok se provede instalace do spotřebiče.
- Během stahování můžete spotřebič dále používat. V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizaci softwaru stahovat také automaticky.
- Instalace trvá několik minut. Během instalace nemůžete spotřebič používat.
- V případě bezpečnostních aktualizací doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.

25.6 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com.

25.7 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódu spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

26 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

26.1 Povrch varné desky

Zabránění poškození povrchu

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte povrch měkkým hadrem a běžně prodávaným čisticím prostředkem na sklokeramiku.

- Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Zabraňte přímému kontaktu potravin s varnou deskou, protože může způsobit trvalou změnu barvy povrchu.
- Zbytky potravin, cukr, plasty, alobal a rozlité nebo rozsypané potraviny ihned odstraňte škrabkou na sklo.
- Hrubé nečistoty, sůl a cukr z varné desky ihned odstraňte.
- Nepoužívejte nádoby s drsným dnem.
- Při posouvání nádobu nazdvihněte.
- Nepoužívejte škrabky ve špatném stavu.

26.2 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky a škrabku na sklo zakoupíte u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo v obchodech.

POZOR

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nikdy nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky, dokud je varná deska ještě horká. Může to způsobit označení na povrchu.

Nevhodné čisticí prostředky

- Nezředěný oplachovací prostředek
- Čistič pro myčky nádobí
- Abrazivní prostředky
- Agresivní čisticí prostředky, např. spreje na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn
- Drsné houbičky
- Vysokotlaké a parní čističe
- Základní výrobky jako odmašťovací výrobky

26.3 Čistění varné desky

Varnou desku čistěte po každém použití, abyste zabránili připečení zbytků po vaření.

Požadavek: Varná deska musí být studená. Pouze v případě skvrn od cukru, rýžového škrobu, plastu nebo alobalu nenechte varnou desku vychladnout.

1. Intenzivní nečistoty odstraňte pomocí škrabky na sklo.
2. Postříkejte celý povrch mýdlovou vodou nebo běžným prostředkem na nádobí. Čisticí prostředky na sklokeramické varné desky používejte pouze na úporné nečistoty.
 - ▶ Čisticí prostředek nanášejte rovnoměrně a jemně.

- ▶ Řiďte se pokyny pro čištění uvedenými na obalu čisticího prostředku.
- ▶ Speciální houbičkou na sklokeramiku dosáhnete dobrého vyčištění.

3. Otřete vlhkým hadrem a osušte suchým hadrem.

Tip: Když zajistíte, aby byla dna nádob čistá, zůstane povrch varné desky v dobrém stavu.

26.4 Čištění profilů

Pokud se po použití na profilech nacházejí nečistoty nebo skvrny, vyčistěte je.

Poznámka: Nepoužívejte škrabku na sklo.

1. Umyjte ho teplou mýdlovou vodou a měkkým hadrem. Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.
2. Osušte měkkým hadrem.

26.5 Tukový filtr

Tukový filtr filtruje tuk z kuchyňských výparů. Filtr se skládá z nádoby a dvou vyjímatelných tukových filtrů. Frekvence čištění závisí na množství a druhu tuku použitého při vaření. Aby byla zaručena optimální funkce, čistěte tukový filtr při viditelně usazeném tuku nebo minimálně jednou měsíčně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukových filtrech se může vznítit.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- ▶ Tukové filtry pravidelně čistěte.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným plamenem (např. flambování).


POZOR

Padaající tukové filtry mohou poškodit varnou desku, která je pod nimi.


- ▶ Tukový filtr uchopte zespoda rukou.

1. Vyjměte tukový filtr.


- ▶ Dole v zásobníku se může nahromadit tuk. Tukový filtr nenaklánějte, abyste zabránili odkapávání tuku.

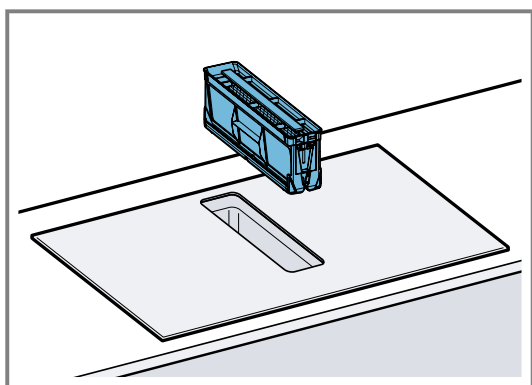

2. Demontujte součásti tukového filtru.

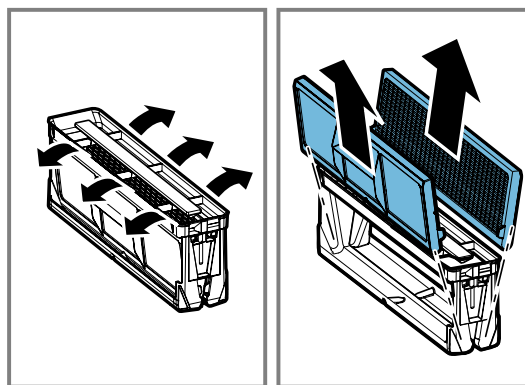

3. Tukový filtr umyjte v myčce nádobí nebo ručně.
→ "Ruční čištění tukových filtrů", Strana 25
→ "Mytí tukového filtru v myčce nádobí", Strana 25
4. V případě potřeby vyjměte pachové filtry nebo akustické filtry a vyčistěte vnitřek spotřebiče.
5. Pokud se do spotřebiče dostanou nějaké předměty, odstraňte je a zajistěte, aby přívod k přepadové nádobě nebyl zablokovaný.
6. Vnitřní prostor spotřebiče otřete mycím roztokem a hadrem.
7. Po vyčištění znovu nasadte suchý tukový filtr.

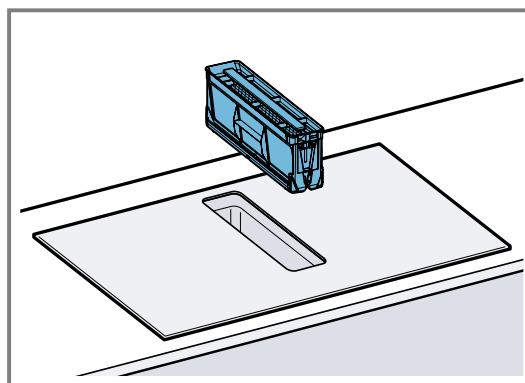


Ruční čištění tukových filtrů

1. Demontujte součásti tukového filtru.
2. Tukový filtr namočte do horkého mycího roztoku.
 - ▶ Tukový filtr vyčistěte kartáčkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady.
 - ▶ Na úporné nečistoty použijte speciální prostředek na rozpouštění tuků. Prostředek na rozpouštění tuků můžete zakoupit u zákaznického servisu, v internetovém obchodě nebo ve specializovaných prodejnách.
3. Tukový filtr důkladně vypláchněte.
4. Tukový filtr nechte okapat.
5. Smontujte součásti tukového filtru.
6. Po uschnutí nasadte tukový filtr do spotřebiče.

Mytí tukového filtru v myčce nádobí

1. Vyjměte tukový filtr.
2. Demontujte součásti tukového filtru.

3. Součásti tukového filtru postavte volně do myčky nádobí, neupevňujte je.

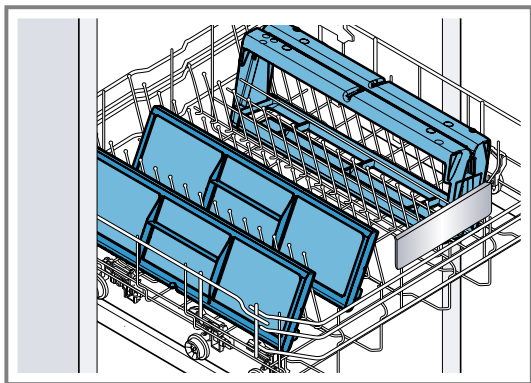

Silně znečištěné tukové filtry nemyjte společně s nádobím. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady.

4. Spusťte myčku nádobí. Teplotu nastavte maximálně na 70 °C.
5. Tukový filtr nechte okapat.
6. Po uschnutí nasadte tukový filtr do spotřebiče.

26.6 Pachový filtr nebo akustický filtr


Pachové filtry nebo akustické filtry zakoupíte ve specializovaných obchodech, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

Poznámky


- Vyměňte pachový filtr, když se na spotřebiči zobrazí varování.
→ "Resetování ukazatele nasycení", Strana 26
- Když jsou akustické filtry znečištěné, vyměňte je.

Požadavek: Používejte pouze originální filtry, aby byla zaručena optimální funkce.


1. Vyměňte tukový filtr.
2. Vyměňte 4 pachové filtry nebo akustické filtry a řádně je zlikvidujte.

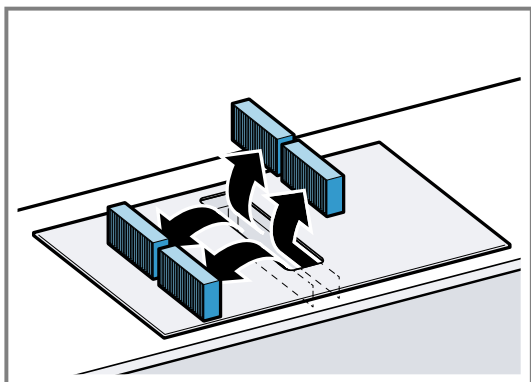

3. Nasadte do spotřebiče dva nové pachové filtry nebo akustické filtry vlevo a vpravo a posuňte je dopředu.

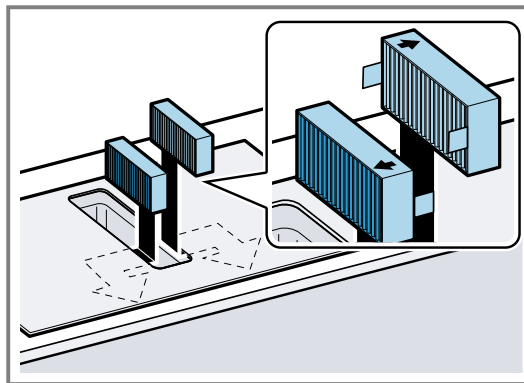

4. Nasadte ostatní pachové filtry nebo akustické filtry vlevo a vpravo do spotřebiče.

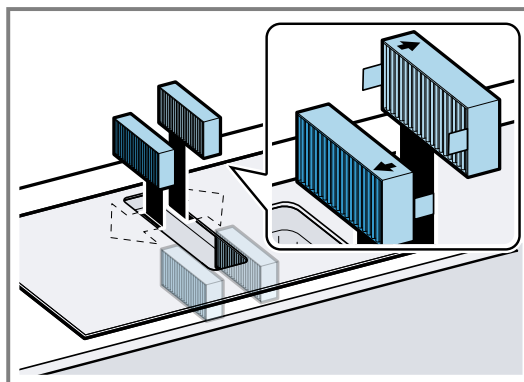

5. Nasadte do spotřebiče tukový filtr.

Resetování ukazatele nasycení

Po vypnutí spotřebiče svítí F.


- Vyměňte pachové filtry.
→ "Pachový filtr nebo akustický filtr", Strana 26
- ✓ F zhasne. Ukazatel pachových filtrů je resetovaný.

26.7 Čištění přepadové nádoby

V přepadové nádobě se shromažďují tekutiny nebo předměty, které se dostanou shora do spotřebiče.

Požadavek: Spotřebič je vychladlý a zhasl ukazatel zbytkového tepla.

1. Přepadovou nádobu jednou rukou přidržujte a druhou rukou odšroubujte.
 - Přepadovou nádobu nenaklánějte, abyste zabránili vytečení tekutiny.

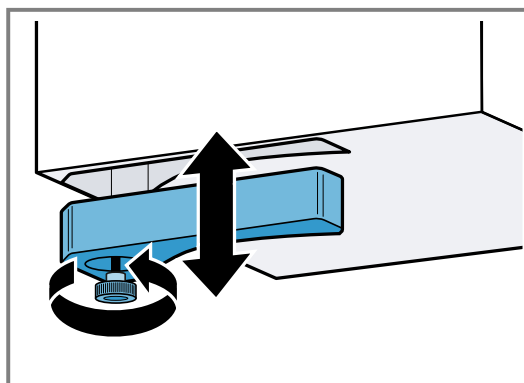

2. Přepadovou nádobu vyprázdněte a vypláchněte.

3. V případě potřeby vyšroubujte šroub a přepadovou nádobu bez šroubu umyjte v myčce nádobí.
4. Po vyčištění přepadovou nádobu opět přišroubujte.
5. Zajistěte, aby nebyl přívod k přepadové nádobě zablokovaný.
Předměty, které se dostanou do spotřebiče, po vychladnutí spotřebiče odstraňte. Za tímto účelem demontujte tukový filtr.

27 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.
→ "Zákaznický servis", Strana 29

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

27.1 Varovná upozornění

Poznámky

- Když se na ukazatelích zobrazí E, podržte stisknuté tlačítko příslušné varné zóny a přečtěte poruchový kód.
- Pokud poruchový kód není uvedený v tabulce, odpojte varnou desku od elektrické sítě, počkejte 30 sekund a pak varnou desku znovu zapojte. Pokud

se ukazatel zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis a uveďte přesný poruchový kód.

- Pokud dojde k chybě, spotřebič se nepřepne do režimu s nízkou spotřebou energie.
- Z důvodu ochrany elektronických součástí spotřebiče před přehřátím nebo před kolísáním napětí může varná deska dočasně snížit stupeň výkonu.

27.2 Upozornění na displeji

Závada	Příčina a řešení závady
Nesvítí žádný ukazatel.	Přerušené napájení. ► Pomocí jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu. Spotřebič není zapojený podle schématu elektrického připojení. ► Zapojte spotřebič podle schématu elektrického připojení. Porucha elektroniky. ► Pokud nelze poruchu odstranit, kontaktujte zákaznický servis.
Odsávání nefunguje	Spotřebič není zapojený podle schématu elektrického připojení. ► Zapojte spotřebič podle schématu elektrického připojení.
Ukazatele blikají.	Ovládací panel je vlhký nebo je zakrytý nějakým předmětem. ► Osušte ovládací panel nebo odstraňte předmět.
F	Pachový filtr je nasycený nebo svítí ukazatel nasycení, i když jste filtr vyměnili. ► Vyměňte filtr a resetujte ukazatel nasycení filtru. Další informace najdete v kapitole . → "Čištění a ošetřování", Strana 24
F2, F 4, E 1015, E 8207, E 8208	Elektronika je přehřátá a vypnula jednu nebo všechny varné zóny. ► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne. Poté se dotkněte libovolného tlačítka ovládacího panelu.
F5 + stupeň ohřevu a akustický signál	V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Může dojít k přehřátí elektroniky. ► Odstraňte nádobu. Po krátké době ukazatel poruchy zhasne. Můžete vařit dál.

Závada	Příčina a řešení závady
F5 a akustický signál	V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula. ► Odstraňte nádobu. Počkejte několik sekund. Dotkněte se libovolné ovládací plošky. Jakmile ukazatel poruchy zhasne, můžete pokračovat ve vaření.
F1/F6	Varná zóna je přehřátá a z důvodu ochrany pracovní plochy se vypnula. ► Počkejte, dokud elektronika dostatečně nevychladne, a pak znovu zapněte varnou zónu.
F0	flexMotion se neaktivuje. ► Pro potvrzení ukazatele poruchy stiskněte libovolný senzor. Vařte jako obvykle, nepoužívejte funkci flexMotion. Kontaktujte zákaznický servis.
F8	Varná zóna byla v provozu delší dobu bez přerušení. ► Je zapnutá Individuální bezpečnostní vypnutí. Pro nastavení varné zóny se dotkněte libovolného tlačítka a vypněte ukazatel.
E8202	Senzor vaření je přehřátý a varná zóna se vypnula. ► Počkejte, dokud senzor vaření dostatečně nevychladne, poté funkci aktivujte.
E8203	Senzor vaření je přehřátý a všechny varné zóny se vypnuly. ► Pokud senzor vaření nepoužíváte, odstraňte ho z nádoby a umístěte ho daleko od ostatních varných zón nebo zdrojů tepla. Zapněte varné zóny.
E8204	V oblasti ovládacího panelu stojí horká nádoba. Z důvodu ochrany elektroniky se varná zóna vypnula. ► Vyměňte baterii 3V CR2032. Další informace najdete v části . → "Výměna baterie", Strana 18
E8205	Spojení se senzorem vaření se přerušilo. ► Funkci vypněte a znovu ji aktivujte.
E8206	Senzor vaření je porouchaný/vadný. ► Kontaktujte zákaznický servis.
Ukazatel bezkabelového senzoru vaření nesvítí.	Bezkabelový senzor vaření nereaguje a ukazatel nesvítí. ► Vyměňte baterii 3V CR2032. Další informace najdete v části . → "Výměna baterie", Strana 18 ► Pokud problém přetrvává, podržte 8–10 sekund stisknutý symbol na senzoru vaření a senzor znovu spojte s varnou deskou. Další informace najdete v části . → "Spojení bezdrátového senzoru vaření", Strana 17 ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
Ukazatel na senzoru dvakrát zabliká.	Baterie senzoru vaření je téměř vybitá. Další vaření se může kvůli vybité baterii přerušit. ► Vyměňte baterii 3V CR2032. Další informace najdete v části . → "Výměna baterie", Strana 18
Ukazatel na senzoru třikrát zabliká.	Spojení se senzorem vaření se přerušilo. ► Podržte 8–10 sekund stisknutý symbol na senzoru vaření a senzor znovu spojte s varnou deskou. Další informace najdete v části . → "Spojení bezdrátového senzoru vaření", Strana 17
E 9000/E9010	Provozní napětí není správné a je mimo normální provozní rozsah. ► Kontaktujte dodavatele elektrického proudu.
U400/E9011	Varná deska není správně zapojená. ► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zapojte varnou desku podle schématu elektrického připojení.
d E	Je aktivovaný předváděcí režim. ► Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte 30 sekund a znovu ji zapojte. Během následujících 3 minut se dotkněte libovolného senzoru. Předváděcí režim je deaktivovaný.
-	Je aktivovaná funkce Dětská pojistka. ► Deaktivace Dětská pojistka
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ► Přejděte na www.home-connect.com .

27.3 Normální zvuky spotřebiče

Často může indukční spotřebič vydávat zvuky nebo vibrace, jako hučení, syčení, praskání, zvuky ventilátoru nebo rytmické zvuky.

Likvidace

28.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

28.2 Likvidace baterií

Baterie se musí odevzdávat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

- Baterie ekologicky zlikvidujte.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na příloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na příloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online na siemens-home.bsh-group.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

30.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)


Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče,
- vepředu na spodní straně varné desky.

Číslo výrobku (E-Nr.) najdete také na sklokeramické desce. Seznam zákaznických servisů (KI) a výrobní číslo

(FD) si kromě toho můžete nechat zobrazit v základních nastaveních. → *Strana 20*

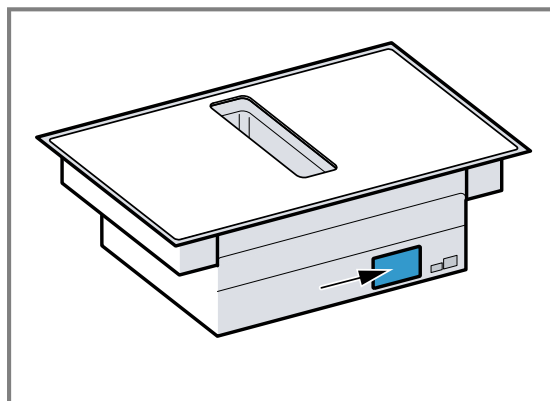

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

31 Zkušební pokrmy

Tato doporučená nastavení byla sestavena pro zkušební instituce, aby bylo usnadněno testování našich spotřebičů. Testy byly prováděny s našimi sadami nádob pro indukční varné desky. V případě potřeby můžete tyto sady příslušenství dodatečně zakoupit ve specializované prodejně, prostřednictvím našeho technického zákaznického servisu nebo v našem e-shopu.

31.1 Rozpuštění polevy

Přísady: 150 g tmavé čokolády (55 % kaka).

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky
 - Vaření: stupeň výkonu 1.5

31.2 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Recept podle DIN 44550

Počáteční teplota 20 °C

Rozehřátí, bez míchání

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 450 g
 - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 800 g
 - Rozehřátí: doba trvání 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5

31.3 Čočkový Eintopf, ohřátí a udržování teploty

Např.: průměr čočky 5-7 mm. Počáteční teplota 20 °C

Po 1 min rozehřátí zamíchejte

- Hrnc Ø 16 cm s pokličkou množství: 500 g
 - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5
- Hrnc Ø 20 cm s pokličkou množství: 1 kg
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 1.5

31.4 Bešamelová omáčka

Teplota mléka: 7 °C

- Hrnc Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 40 g másla, 40 g mouky, 0,5 l mléka s obsahem tuku 3,5 % a špetka soli

Příprava bešamelové omáčky

1. Rozpusťte máslo, přimíchejte mouku, sůl a všechno zahřejte.
 - Rozehřátí: doba trvání 6 min, stupeň výkonu 2
2. Do zpěněné mouky přilijte mléko a za stálého míchání přiveďte k varu.
 - Rozehřátí: doba trvání 6 min 30 s, stupeň výkonu 7
3. Když se bešamelová omáčka začne vařit, nechte ji další 2 minuty za stálého míchání na varné zóně.
 - Další vaření: stupeň výkonu 2

31.5 Mléčná rýže, vaření s pokličkou

Teplota mléka: 7 °C

1. Nechte ohřát mléko, dokud nezačne kypět. Ohřívejte bez pokličky. Po 10 min ohřívání zamíchejte.

2. Nastavte doporučený stupeň výkonu a přidejte k mléku rýži, cukr a sůl.

Doba vaření včetně ohřátí cca 45 min.

- Hrnc Ø 16 cm, přísady: 190 g kulatozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnc Ø 20 cm, přísady: 250 g kulatozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka s 3,5 % tuku a 1,5 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3, po 10 min zamíchejte

31.6 Vaření mléčné rýže bez pokličky

Teplota mléka: 7 °C

1. Přísady přidejte do mléka a za stálého míchání zahřejte.

2. Když mléko dosáhne cca 90 °C, zvolte doporučený stupeň výkonu a nechte na malý stupeň vařit přibližně 50 min.

- Hrnec Ø 16 cm bez pokličky, přísady: 190 g kula-tozrné rýže, 90 g cukru, 750 ml mléka s 3,5 % tuku a 1 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 3
- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky, přísady: 250 g kula-tozrné rýže, 120 g cukru, 1 l mléka (3,5 % tuku) a 1,5 g soli
 - Ohřátí: doba trvání cca 5 min 30 s, stupeň výkonu 8.5
 - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

31.7 Vaření rýže

Recept podle DIN 44550

Teplota vody: 20 °C

- Hrnec Ø 16 cm s pokličkou Přísady: 125 g dlouhozrné rýže, 300 g vody a špetka soli
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 2
- Hrnec Ø 20 cm s pokličkou Přísady: 250 g dlouhozrné rýže, 600 g vody a špetka soli
 - Rozehřátí: doba trvání cca 2 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 2.5

31.8 Pečení vepřové panenky

Počáteční teplota panenky: 7 °C

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 3 plátky vepřové panenky (celková hmotnost přibližně 300 g, výška 1 cm) a 15 g slunečnicového oleje
 - Rozehřátí: doba trvání cca 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 7

31.9 Příprava palačinek

Recept podle DIN EN 60350-2

- Pánev Ø 24 cm bez pokličky Přísady: 55 ml těsta na palačinky
 - Rozehřátí: doba trvání 1 min 30 s, stupeň výkonu 9
 - Další vaření: stupeň výkonu 7

31.10 Fritování zmrazených hranolků

- Hrnec Ø 20 cm bez pokličky: Přísady: 2 l slunečnicového oleje. Pro každé fritování: 200 g zmrazených hranolků, tloušťka 1 cm.
 - Rozehřátí: stupeň výkonu 9, až olej dosáhne teploty 180 °C.
 - Další vaření: stupeň výkonu 9

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001996525 (050422) REG25

CS